

**PC1000s/1200s
imageCLASS D600s**

PARTS CATALOG

REVISION 3

Canon

SEPT 2002

HY8-31A4-030

CONTENTS

- A. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM
 - 100. EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC.
 - 101. INTERNAL COMPONENTS 1
 - 102. INTERNAL COMPONENTS 2
 - 103. INTERNAL COMPONENTS 3
 - 130. CONTROL PANEL ASSEMBLY
 - 160. COPYBOARD COVER ASSEMBLY
(COPYBOARD COVER TYPE)
 - 161. ADF ASSEMBLY (ADF TYPE)
 - 210. READER ASSEMBLY
 - 220. READER DRIVE ASSEMBLY
 - 240. ADF DRIVE ASSEMBLY (ADF TYPE)
 - 250. MAIN DRIVE ASSEMBLY
 - 300. CASSETTE(250 SHEET UNIVERSAL TYPE)
 - 301. CASSETTE(250 SHEET A4 TYPE)
 - 302. CASSETTE(500 SHEET LTR/LGL TYPE)
 - 320. REGISTRATION ASSEMBLY
 - 330. PAPER FEEDER ASSEMBLY
 - 460. LASER SCANNER ASSEMBLY
 - 810. FIXING ASSEMBLY
 - 930. PCB ASSEMBLY
 - 950. IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY
- B. LIST OF CONNECTORS
- C. LIST OF STANDARD FASTENERS
- D. NUMERICAL INDEX

HOW TO USE PART LISTS

Assembly Location Diagrams. These diagrams show the locations of major assemblies of the copier. Their names are identified in rectangular boxes. Below each box is the number of the Figure which shows an exploded view of the assembly.

Finding a Parts Number. Refer to the Assembly Location Diagrams and find the Figure Number of the assembly of interest. Turn to the page(s), locate the part on the exploded view, and find its Key Number. Refer to the Parts List on the page facing the exploded view and find the Key Number, Part Number and quantity required for your type of machine.

Note: While looking for a Part Number, pay particular attention to the voltage listed in the SERIAL NUMBER/REMARKS column to ensure that the Part Number selected is for your type of machine.

Immediate shipping or action regarding the part depends on using its correct Part Number.

Parts List pages. The Parts List pages contain the following columns and information.

(1) Figure and Key Number column. The first column shows the Figure Number of the illustration corresponding to the Parts List, and the Key Number that identifies the part on the illustration.

(2) Part Number. The second column shows the Part Number for the part. This Number must be used when ordering replacement parts. The parts and assemblies identified as "NPN" do not have part numbers or are not in stock, i.e., they are not available

for ordering.

Note: The last three digits (suffix) of the Parts Number are called the Revision Number.

The Revision Number is changed if the part is modified. Information regarding such changes will be provided by Service Information Bulletins. These Bulletins should be read carefully.

(3) Rank N. Parts marked "N" are service parts, but are not stock items. They are produced on a special-order basis.

(4) Quantity column. The quantity shown in this column is the number of parts used in the Figure. However, the quantity listed for an assembly indicates the number of that assembly per machine.

The letters in this column indicate that the quantity of a part is not specified, allowing the use of the number of parts needed for assembly and that the quantity cannot be mentioned clearly.

RF...listed for reference only.

AR...quantity not specified or cannot be specified; used in quantities as necessary at time of assembly.

(5) Description column. The Description column lists the description that should be used when ordering the part.

(6) Serial Number/Remarks. When there are differences in the specifications of power supply voltage, frequency, etc., the differences are described in words or indicated by one, two or three letters in front of the serial number.

(Example)

Serial number ABC00001

↑ These are the
descriptive indicator.

(2) Figure and Key Number column. The second column lists the Figure and Key Number for each occurrence of the part in the illustrations.

If a modified model and a part are no longer interchangeable, the serial number of copiers for which the part can be used is shown in this column. If there is no indication the part can be used with all models.

Connectors list. Part numbers of connectors used in copiers and designated as Service Parts are listed in numerical order by connector number.

For connectors of which the housing and contacts are a single unit, there are no part numbers for the contact.

Connectors that are mounted on PCBs are indicated as "PCB" in the connector column. The part numbers for these connectors should be looked for in the PCB parts list.

List of Standard Fasteners. This specifications list incorporates screws, nuts, washers and shim washers, retaining rings, pins, and spacers that are used in all copiers (including optional equipment).

Numerical Index. There is a Numerical Index at the end of this catalog; it lists in numerical order every Part Number contained in the Parts Lists. The Numerical Index contains the following columns and information.

(1) Part Number. The first column shows the Part Number.

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM(1/2)
主要部品配置図(1/2)

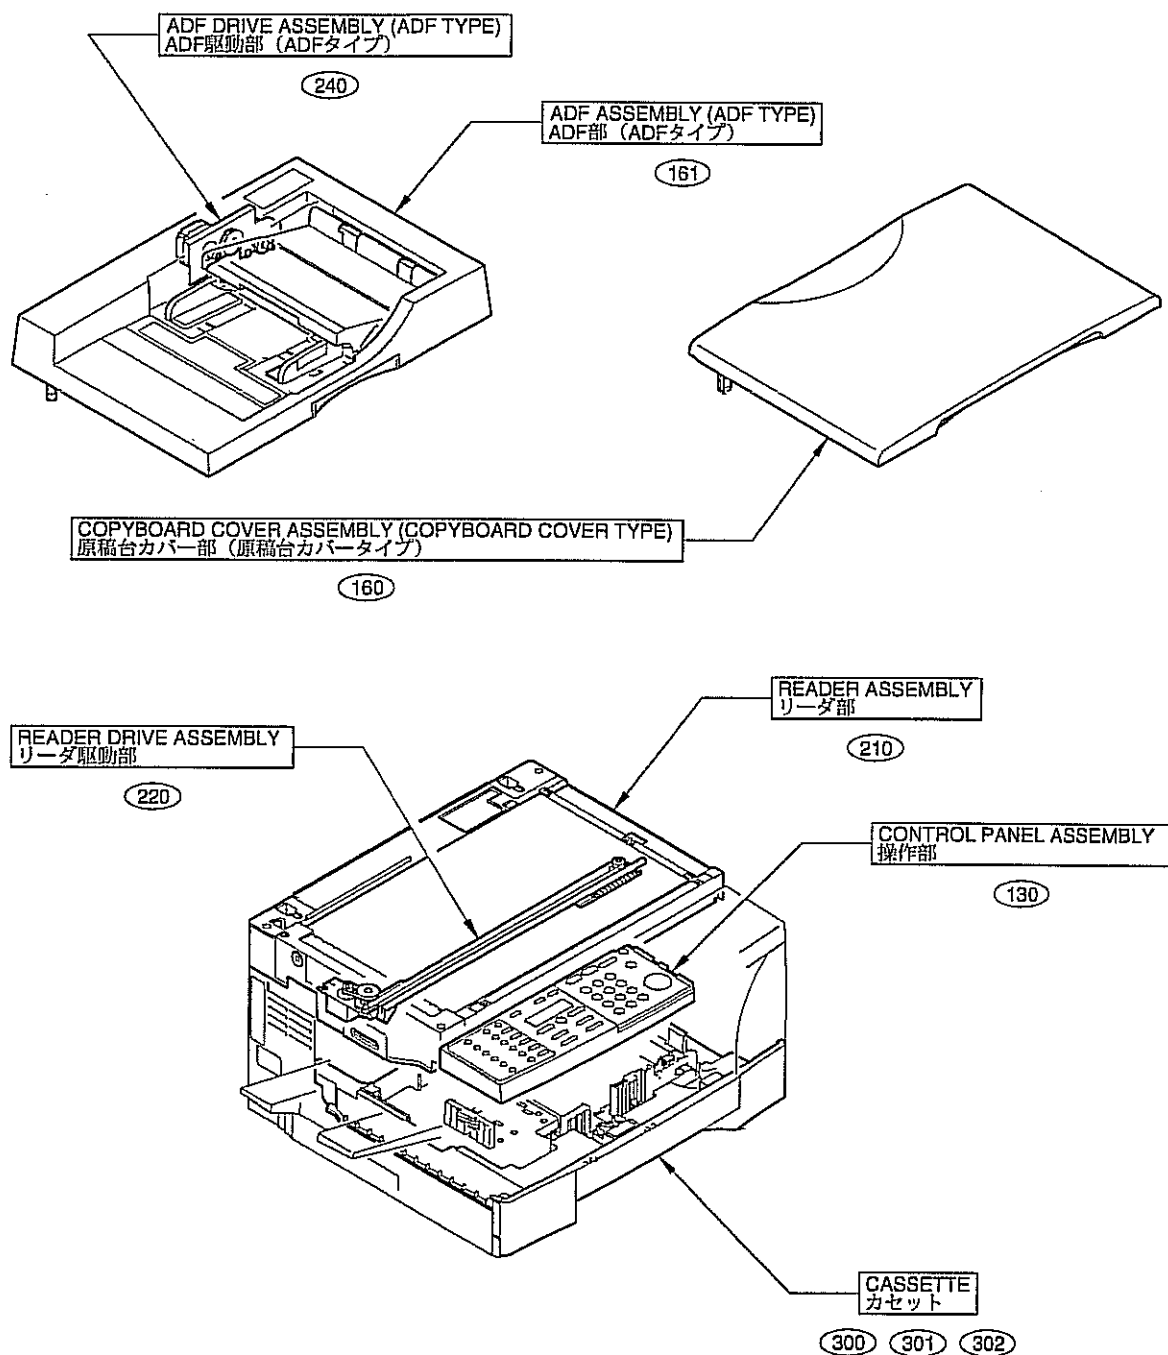


FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM(2/2)
 主要部品配置図(2/2)

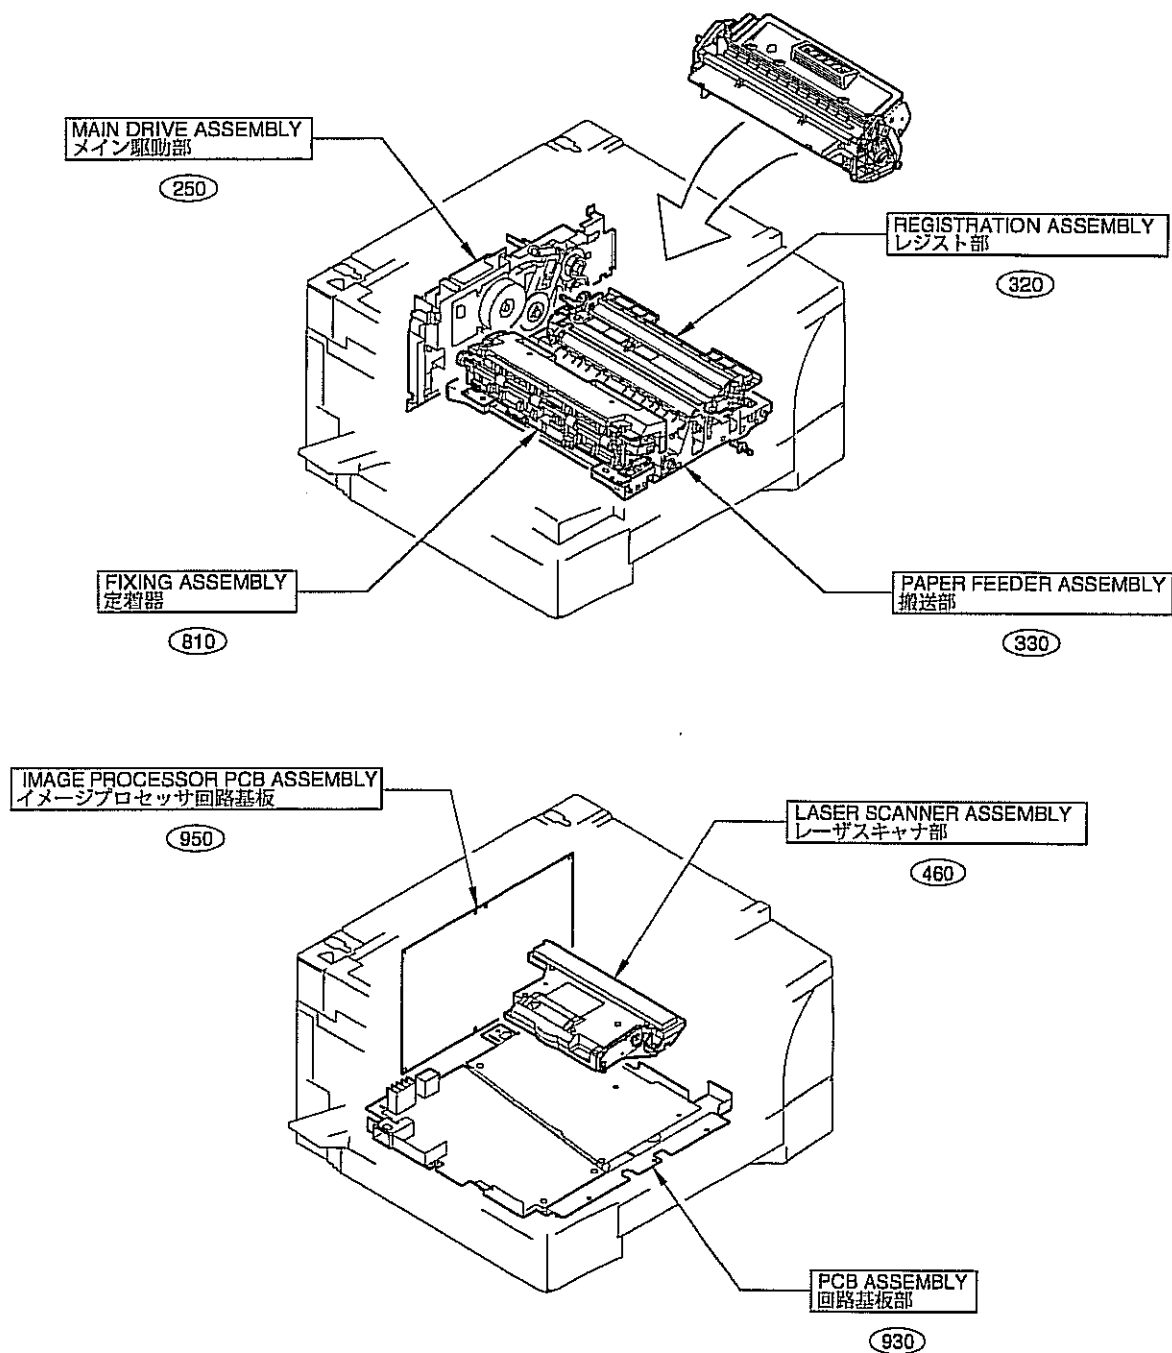


FIGURE 100 EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC.
外装カバー

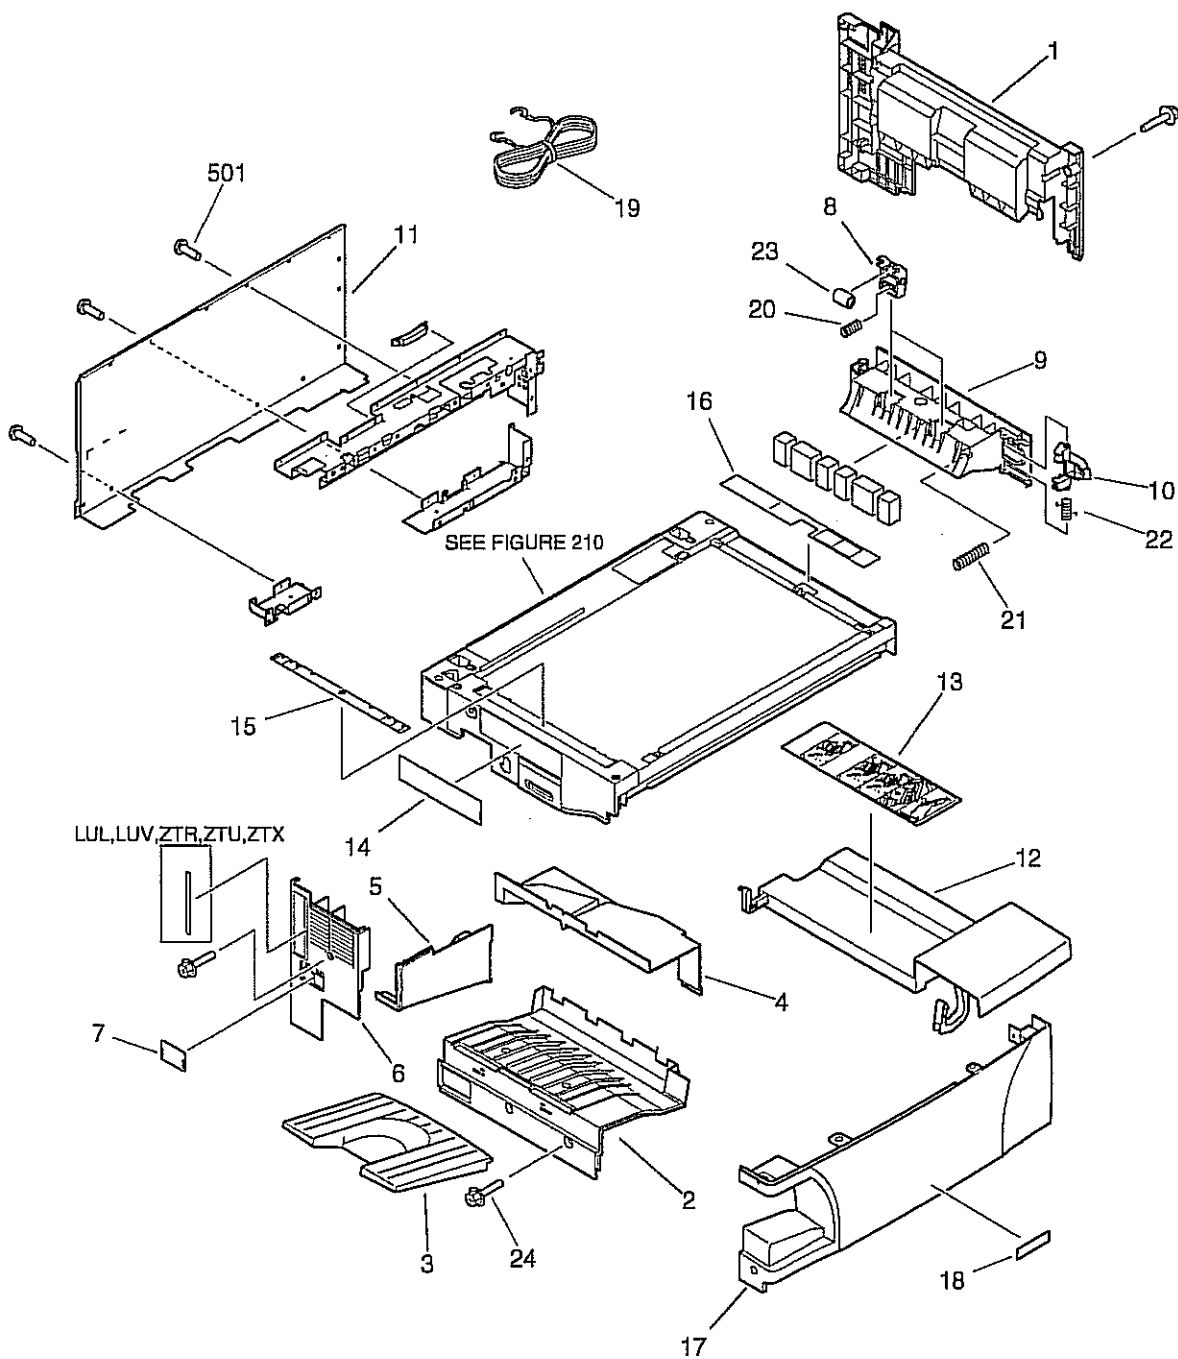


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
100 -	NPN		RF	EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC. 外装カバー	
1	FB6 - 0085 - 000		1	PANEL, RIGHT 右カバー	
2	FB6 - 0123 - 000		1	PANEL, PAPER DELIVERY 排紙カバー	
3	FB6 - 0124 - 000		1	TRAY, PAPER DELIVERY 排紙トレイ	
4	FB6 - 0125 - 000		1	PANEL, PAPER DELIVERY, UPPER 排紙カバー (上)	
5	FB6 - 0126 - 000		1	PANEL, PAPER DELIVERY, REAR 排紙カバー (後)	
6	FB6 - 0127 - 000		1	PANEL, LEFT 左カバー	
7	FB6 - 0128 - 000		1	LID, MODULAR JACK モジュラ ジャック蓋	LUM,LUP,PVS,PVY,QTJ, QTK,RTW,RTY,STR,STS, TTG,TTH,UGA,UHA,UUK, UUM,UUU,UUV,UUW,UUX, UUY,UUZ,ZTS,ZTT,ZTU, ZTV,ZTX,ZUF
8	FB6 - 0242 - 000		2	ARM, PRESSURE 加圧アーム	
9	FB6 - 0243 - 000		1	DOOR, RIGHT 右扉	
10	FB6 - 0250 - 000		1	ARM, LOCK ロック アーム	
11	FB6 - 0279 - 000		1	PANEL, REAR 後カバー	
12	FB6 - 2294 - 000		1	PANEL, CARTRIDGE, UPPER カートリッジ開閉カバー (上)	LUU,LUV,ZTQ,ZTS,ZUE, ZUF
13	FB6 - 0323 - 000		1	PANEL, CARTRIDGE, UPPER カートリッジ開閉カバー (上)	EXCEPT LUU,LUV,ZTQ EXCEPT ZTS,ZUE,ZUF
	FB6 - 2300 - 000		1	LABEL, "CARTRIDGE REPLACING" カートリッジ交換ラベル	LUK,LUL,LUM,LUP,LUU, LUV,ZTQ,ZTR,ZTS,ZTT, ZTU,ZTV,ZTX,ZUE,ZUF
	FB6 - 0282 - 000		1	LABEL, "CARTRIDGE REPLACING" カートリッジ交換ラベル	PVR,PVS,PVX,PVY,RTV, RTW,RTX,RTY,STR,STS
	FB6 - 2301 - 000		1	LABEL, "CARTRIDGE REPLACING" カートリッジ交換ラベル	QTJ,QTK,TTG,TTH,UGA, UHA,UIA,UUK,UUM,UUU,
14	FB6 - 2303 - 000		1	LABEL, REMOVAL 再移送ラベル	UUV,UUW,UUX,UUY,UUZ LUK,LUL,LUM,LUP,LUU, LUV,ZTQ,ZTR,ZTS,ZTT, ZTU,ZTV,ZTX,ZUE,ZUF
	FB6 - 0284 - 000		1	LABEL, REMOVAL 再移送ラベル	PVR,PVS,PVX,PVY,RTV, RTW,RTX,RTY,STR,STS
	FB6 - 0283 - 000		1	LABEL, REMOVAL 再移送ラベル	QTJ,QTK,TTG,TTH,UGA, UHA,UIA,UUK,UUM,UUU,
15	FB6 - 2304 - 000		1	LABEL, DOCUMENT SIZE 原稿サイズ ラベル	UUV,UUW,UUX,UUY,UUZ LUK,LUL,LUM,LUP,LUU, LUV
	FB6 - 2305 - 000		1	LABEL, DOCUMENT SIZE 原稿サイズ ラベル	EXCEPT LUK,LUL,LUM EXCEPT LUP,LUU,LUV
16	FB6 - 2306 - 000		1	LABEL, READER SLIDE リーダー スライド ラベル	LUK,LUL,LUM,LUP,LUU, LUV,ZTQ,ZTR,ZTS,ZTT, ZTU,ZTV,ZTX,ZUE,ZUF

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
100 - 16	FB6 - 2308 - 000		1	LABEL, READER SLIDE リーダー スライド ラベル	PVR,PVS,PVX,PVY,RTV, RTW,RTX,RTY,STR,STS
	FB6 - 2307 - 000		1	LABEL, READER SLIDE リーダー スライド ラベル	QTJ,QTK,TTG,TTH,UGA, UHA,UIA,UUK,UUM,UUU, UUV,UUW,UUX,UUY,UUZ
17	FB6 - 4217 - 000		1	PANEL, FRONT 前カバー	LUK
	FB6 - 4216 - 000		1	PANEL, FRONT 前カバー	LUL
	FB6 - 4218 - 000		1	PANEL, FRONT 前カバー	LUM
	FB6 - 4219 - 000		1	PANEL, FRONT 前カバー	LUP
	FB6 - 4230 - 000		1	PANEL, FRONT 前カバー	LUU
	FB6 - 4228 - 000		1	PANEL, FRONT 前カバー	LUV
	FB6 - 4225 - 000		1	PANEL, FRONT 前カバー	PVR,PVX,RTV,RTX,ZTQ, ZUE
	FB6 - 4222 - 000		1	PANEL, FRONT 前カバー	PVS,PVY,RTW,RTY,STS, ZTT
	FB6 - 4226 - 000		1	PANEL, FRONT 前カバー	QTJ,QTK,TTG,TTH,UGA, UHA,UIA,UUK,UUM,UUU, UUV,UUW,UUX,UUY,UUZ
	FB6 - 4223 - 000		1	PANEL, FRONT 前カバー	STR,ZTS,ZUF
	FB6 - 0327 - 000		1	PANEL, FRONT 前カバー	ZTR
18	FB6 - 4220 - 000		1	PANEL, FRONT 前カバー	ZTU
	FB6 - 4227 - 000		1	PANEL, FRONT 前カバー	ZTV
	FB6 - 4221 - 000		1	PANEL, FRONT 前カバー	ZTX
	FB6 - 4234 - 00S		1	LABEL, MODEL NAME 製品名ラベル	QTJ,TTG,UGA,UUK,UUU, UUV,UUW
	FB6 - 4232 - 00S		1	LABEL, MODEL NAME 製品名ラベル	QTK,TTH,UHA,UUM,UUX, UUY,UUZ
	FB6 - 4235 - 00S		1	LABEL, MODEL NAME 製品名ラベル	UIA
19	FH2 - 5288 - 000		1	WIRE, GROUNDING アース線	LUK,LUL,LUM,LUP,LUU, LUV
20	FS7 - 2691 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク パネ	
21	FS7 - 2692 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク パネ	
22	FS7 - 2693 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ パネ	
23	RB2 - 3046 - 000		2	ROLLER ローラ	
24	XA9 - 0931 - 000	AR	AR	SCREW, RS, M3X12 RS タイト ネジ	
501	XB6 - 7300 - 807		AR	SCREW, TP, M3X8 TP ネジ	

FIGURE 101 INTERNAL COMPONENTS 1
本体機械内部 (1)

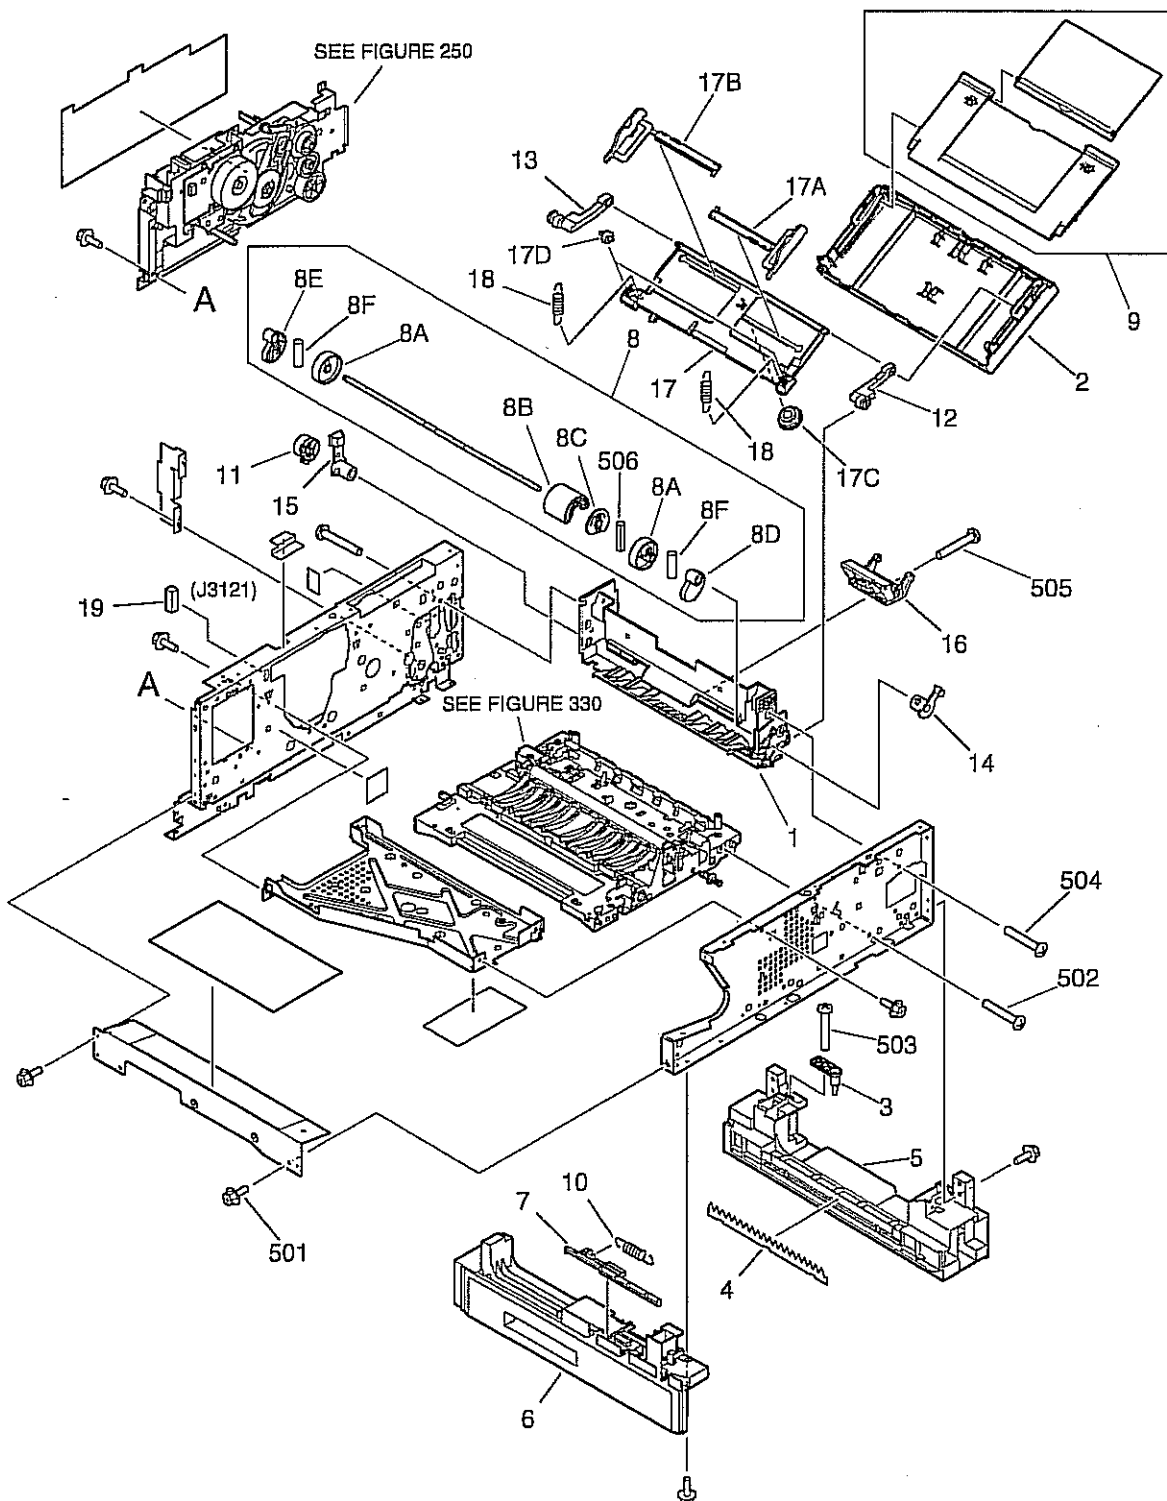


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
101 -	NPN		RF	INTERNAL COMPONENTS 1 本体機械内部 (1)	
1	FB6 - 0074 - 000		1	FRAME, MULTI FEED マルチ給紙フレーム	
2	FB6 - 0249 - 000		1	PANEL, MULTI PICK-UP マルチ給紙カバー	
3	FB6 - 0251 - 000		1	PIN, HINGE ヒンジ ピン	
4	FB6 - 0265 - 000		1	SHEET, NOISE PREVENTION 防音シート	
5	FB6 - 0268 - 000		1	RAIL, CASSETTE, RIGHT カセット レール (右)	
6	FB6 - 0269 - 000		1	RAIL, CASSETTE, LEFT カセット レール (左)	
7	FB6 - 0291 - 000		1	LEVER, CASSETTE SENSOR カセット検知レバー	
8	FG6 - 7953 - 000		1	MP PICK-UP ROLLER UNIT MP給紙ローラ ユニット	
8 A	FB6 - 0314 - 000		2	COLLAR, MP MPコロ	
8 B	RB2 - 2900 - 000		1	ROLLER, MP PICK-UP MP給紙ローラ	
8 C	RB2 - 2901 - 000		1	CAM, ROLLER ローラ カム	
8 D	RB2 - 2902 - 000		1	CAM, MP, LEFT MPカム(左)	
8 E	RB2 - 2903 - 000		1	CAM, MP, RIGHT MPカム(右)	
8 F	XD9 - 0159 - 000		2	PIN, DOWEL 平行ピン	
9	FG6 - 7972 - 000		1	PAPER PICK-UP TRAY UNIT 給紙トレイ ユニット	
10	FS7 - 2697 - 000		1	SPRING, TENSION ヒツバリ パネ	
11	FU3 - 0072 - 000		1	GEAR, 26T 26T ギア	
12	RB2 - 3041 - 020		1	HINGE, LEFT ヒンジ (左)	
13	RB2 - 3042 - 020		1	HINGE, RIGHT ヒンジ (右)	
14	RB2 - 3043 - 000		1	BUSHING, LEFT ブッシング (左)	
15	RB2 - 3044 - 000		1	BUSHING, RIGHT ブッシング (右)	
16	RF5 - 3272 - 000		1	SEPARATION PAD UNIT 分離パッド ユニット	
17	RG5 - 5576 - 000		1	MULTI-PURPOSE TRAY ASS'Y マルチ手差しトレイ ユニット	
17 A	RB2 - 2883 - 000		1	GUIDE, SLIDE, LEFT スライド ガイド (左)	
17 B	RB2 - 2884 - 000		1	GUIDE, SLIDE, RIGHT スライド ガイド (右)	
17 C	RB2 - 2885 - 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
17 D	RB2 - 3084 - 000		2	COLLAR, MP MP中板コロ	
18	RS6 - 2030 - 000		2	SPRING, TENSION ヒツバリ パネ	
19	VS1 - 5057 - 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J3121

FIGURE 102 INTERNAL COMPONENTS 2
 本体機械内部 (2)

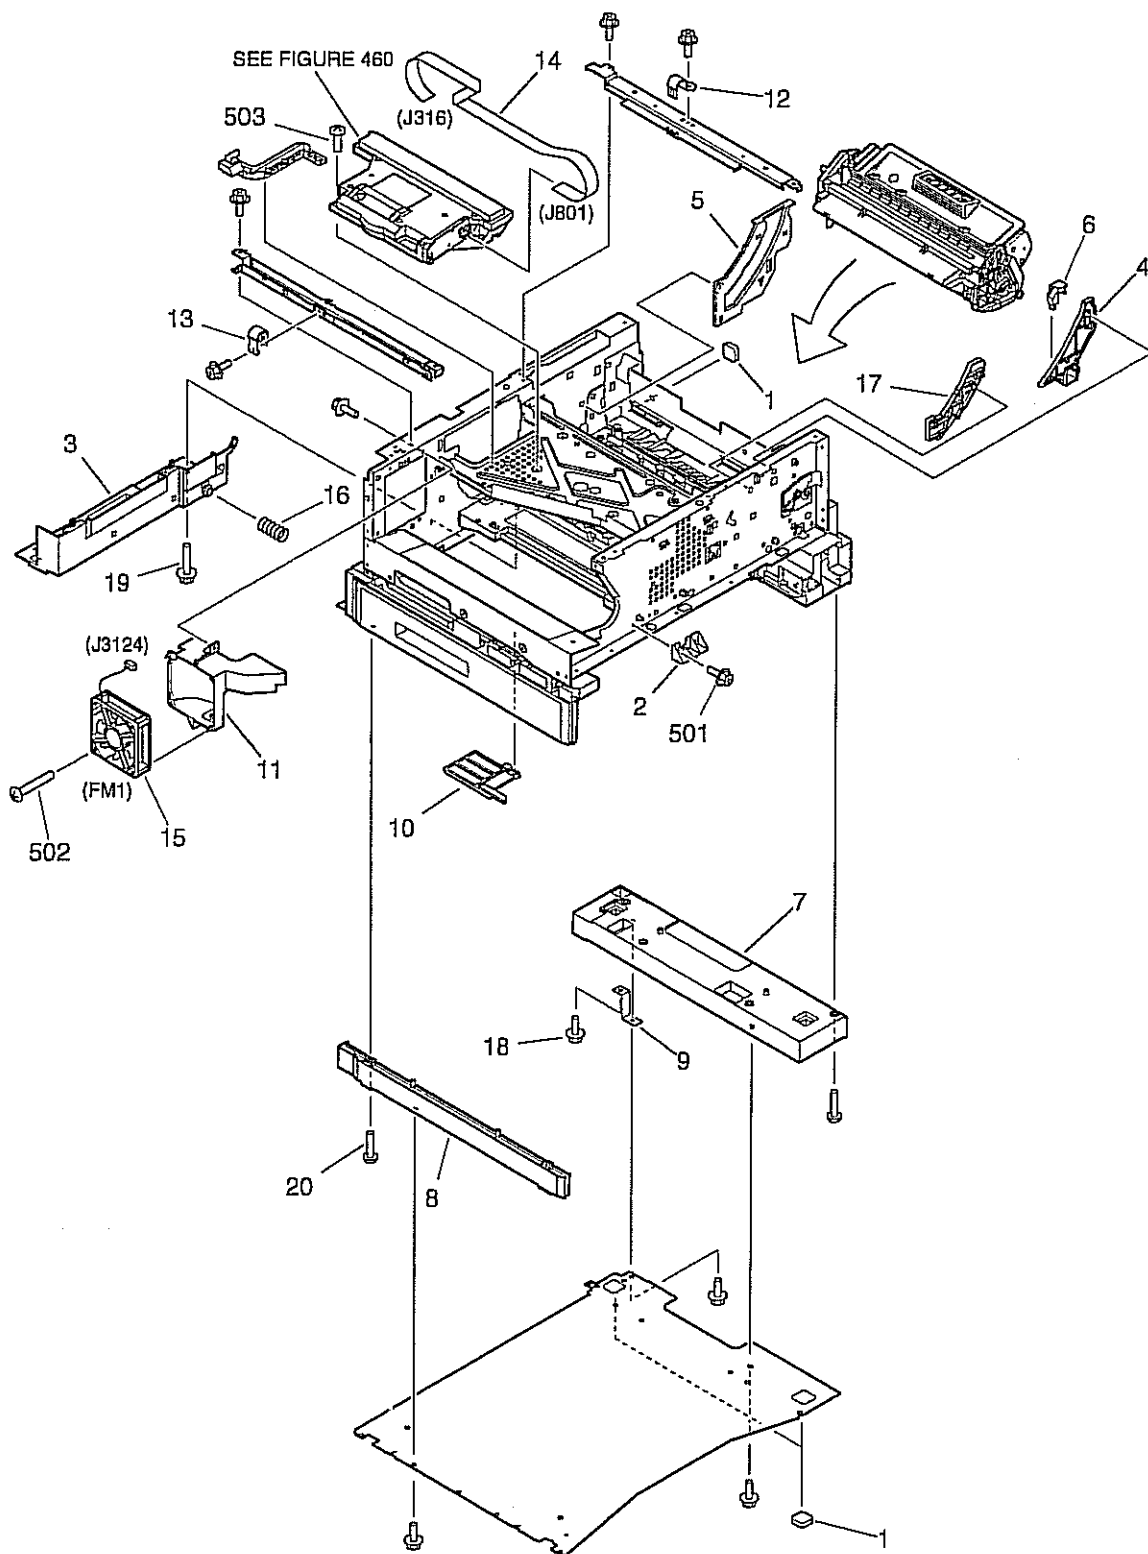


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
102 -	NPN		RF	INTERNAL COMPONENTS 2 本体機械内部 (2)	
1	FB2 - 5303 - 000		3	FOOT, RUBBER ゴム足	
2	FB6 - 0077 - 000		1	LOCK, CASSETTE カセット ロック	
3	FB6 - 0086 - 000		1	PANEL, CABLE HOLDER 束線ホルダ カバー	
4	FB6 - 0163 - 000		1	GUIDE, CARTRIDGE, FRONT カートリッジ ガイド (前)	
5	FB6 - 0164 - 000		1	GUIDE, CARTRIDGE, REAR カートリッジ ガイド (後)	
6	FB6 - 0165 - 000		1	RETAINER, SPRING バネ押え	
7	FB6 - 0276 - 000		1	SUPPORT, RAIL, RIGHT レール サポート (右)	ZTQ,ZTR,ZTS,ZTU,ZTV, ZTX,ZUE,ZUF
8	FB6 - 0277 - 000		1	SUPPORT, RAIL, LEFT レール サポート (左)	ZTQ,ZTR,ZTS,ZTU,ZTV, ZTX,ZUE,ZUF
9	FB6 - 0278 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	ZTQ,ZTR,ZTS,ZTU,ZTV, ZTX,ZUE,ZUF
10	FB6 - 0289 - 000		1	LEVER, DETECT SENSOR, 1 検知センサ レバー(1)	LUK,LUL,LUM,LUP,LUU, LUV,PVR,PVS,PVX,PVY, QTJ,QTK,RTV,RTW,RTX, RTY,STR,STS,TTG,TTH, UGA,UHA,UIA,UUK,UUM, UUU,UUV,UUW,UUX,UUY, UUZ,ZTT
	FB6 - 0303 - 000		1	LEVER, DETECT SENSOR, 1 検知センサ レバー(1)	ZTQ,ZTR,ZTS,ZTU,ZTV, ZTX,ZUE,ZUF
11	FB6 - 0307 - 000		1	HOLDER, FAN ファン ホルダ	
12	FF6 - 1448 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	
13	FF6 - 1449 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	
14	FH2 - 6934 - 000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	J316,801
15	FH6 - 1921 - 000		1	FAN ファン モータ	FM1 J3124
16	FS7 - 2694 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
17	RB2 - 2831 - 020		1	GUIDE, CARTRIDGE, LEFT カートリッジ ガイド (左)	
18	XA9 - 0813 - 000		1	SCREW,RS,M3X8 RS タイト ネジ	ZTQ,ZTR,ZTS,ZTU,ZTV, ZTX,ZUE,ZUF
19	XA9 - 0931 - 000		AR	SCREW, RS, M3X12 RS タイト ネジ	
20	XA9 - 0976 - 000		6	SCREW,P,M4X16 P タイト ネジ	ZTQ,ZTR,ZTS,ZTU,ZTV, ZTX,ZUE,ZUF
501	XB3 - 6300 - 800		AR	SCREW,RS,M3X8 RS タイト ネジ	
502	XB4 - 7403 - 509		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X35 バインド タッピン ネジ	
503	XB6 - 7300 - 807		AR	SCREW,TP,M3X8 TP ネジ	

本体機械内部 (3)




FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
103 -	NPN		RF	INTERNAL COMPONENTS 3 本体機械内部 (3)	
1	FB2 - 5502 - 000		1	SCREW, STEPPED, M3 段ビス	
2	FB6 - 0075 - 000		1	FLAG, MULTI PICK-UP SENSOR マルチ拾紙センサアーム	
3	FB6 - 0076 - 000		1	SUPPORT, MULTI PICK-UP SENSOR マルチ拾紙センサ支板	
4	FB6 - 0093 - 000		1	PANEL, UPPER 上カバー	
5	FB6 - 0094 - 000		2	SUPPORT, READER STOP リーダ ストップ	
6	FB6 - 0147 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	
7	FB6 - 0179 - 000		1	COVER, DF CABLE DF束線カバー	
8	FB6 - 0234 - 000		4	COLLAR, SWING 摺動コロ	
9	FB6 - 0252 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	
10	FB6 - 0253 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	
11	FB6 - 0256 - 000		1	DAMPER GEAR UNIT ダンパ ギア ユニット	
12	FB6 - 0304 - 000		1	PLATE, BLANKING 目隠し板	LUL, LUV, ZTR, ZTU, ZTX
13	FF6 - 1455 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	
14	FG3 - 2279 - 000		1	PRINTER CONTROLLER PCB ASS'Y プリンタコントローラ回路基板	LUK, LUP, LUU, PVR, PVS, PVX, PVY, QTJ, QTK, RTV,
15	FG3 - 2462 - 000		1	CD-ROM, USERSOFTWARE ユーザ ソフトウェア CD-ROM	RTW, RTX, RTY, STR, STS, TTG, TTH, UGA, UHA, UIA, UUK, UUM, UUU, UVV, UUV, UUX, UUY, UUZ, ZTQ, ZTS, ZTT, ZTV, ZUE, ZUF
	FG3 - 3267 - 000		1	CD-ROM, USERSOFTWARE ユーザ ソフトウェア CD-ROM	LUK, LUM, LUP LUU
	FG3 - 2464 - 000		1	CD-ROM, USERSOFTWARE ユーザ ソフトウェア CD-ROM	PVR, PVS, PVX, PVY, RTV, RTW, RTX, RTY, STR, STS
	FG3 - 2463 - 00S		1	CD-ROM, USERSOFTWARE ユーザ ソフトウェア CD-ROM	QTJ, QTK, TTG, TTH, UGA, UHA, UIA, UUK, UUM, UUU, UVV, UUV, UUX, UUY, UUZ
	FG3 - 2461 - 000		1	CD-ROM, USERSOFTWARE ユーザ ソフトウェア CD-ROM	ZTQ, ZTS, ZTT, ZTV, ZUE, ZUF
16	FG6 - 8549 - 000		1	CABLE, VH VH束線	LUK, LUL, LUU, LUV J4, 102
17	FG6 - 8840 - 000		1	CABLE, PSEUDO, CI 擬似CI束線	PVR, PVX, RTV, RTX, UIA, ZTQ, ZTR, ZUE J4, 102
	FG6 - 8828 - 000		1	MODULAR JACK PCB ASSEMBLY モジュラ ジャック回路基板	LUK, LUL, LUU, LUV
	FG6 - 8831 - 000		1	MODULAR JACK PCB ASSEMBLY モジュラ ジャック回路基板	PVR, PVX, RTV, RTX
	FG6 - 8830 - 000		1	MODULAR JACK PCB ASSEMBLY モジュラ ジャック回路基板	UIA
	FG6 - 8829 - 000		1	MODULAR JACK PCB ASSEMBLY モジュラ ジャック回路基板	ZTQ, ZTR, ZUE

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
103 - 18	FG6 - 8837 - 000		1	CABLE, GROUNDING アース線	LUK,LUL,LUU,LUV
19	FG6 - 8841 - 000		1	CABLE, MULTI PICK-UP マルチ紙検知束線	J308,3081
20	FG6 - 8842 - 000		1	CABLE, READER SWITCH リーダー開閉スイッチ束線	SW1 J314
21	FG6 - 8844 - 000		1	CABLE, NCU ANALOG NCUアナログ束線	LUK,LUL,PVR,PVX,RTV, RTX,UIA,ZTQ,ZTR,ZUE J2,319
	FG6 - 8535 - 000		1	CABLE, NCU ANALOG NCUアナログ束線	LUU,LUV J2,319
21 A	WE8 - 5702 - 000		1	CORE, FERRITE フェライト コア	LUU,LUV
22	FG6 - 8845 - 000		1	CABLE, COUNTER カウンタ束線	PVR,PVS,PVX,PVY,RTX, RTY,STR,STS J305,3051
23	FH2 - 6932 - 000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	J315,401
24	FH2 - 6935 - 000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	PVR,PVX,RTV,RTX,UIA J6,321
25	FH2 - 6936 - 000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	LUK,LUL,LUU,LUV,PVR, PVX,RTV,RTX,UIA,ZTQ, ZTR,ZUE J1,320
26	FH2 - 6937 - 000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	LUK,LUP,LUU,PVR,PVS, PVX,PVY,QTJ,QTK,RTV, RTW,RTX,RTY,STR,STS, TTG,TTH,UGA,UHA,UIA,
					UUK,UUM,UUU,UUV,UUW, UUX,UUY,UUZ,ZTQ,ZTS, ZTT,ZTV,ZUE,ZUF J318,701 SL1 J309
27	FH6 - 5038 - 000		1	SOLENOID ソレノイド	
28	FS7 - 2695 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク パネ	
29	FS7 - 2696 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク パネ	
30	HG5 - 1866 - 000		1	NCU PCB ASSEMBLY NCU回路基板	LUK,LUL,LUU,LUV
	HG5 - 2598 - 000		1	NCU PCB ASSEMBLY NCU回路基板	PVR,PVX,RTV,RTX
	HG5 - 2587 - 000		1	NCU PCB ASSEMBLY NCU回路基板	UIA
	HG1 - 4365 - 000		1	NCU PCB ASSEMBLY NCU回路基板	ZTQ,ZTR,ZUE
31	HH2 - 2824 - 000		1	CORD, MODULAR モジュラ コード	LUK,LUL,LUU,LUV,PVR, PVX,RTV,RTX,UIA,ZTQ, ZTR,ZUE
32	RB2 - 2837 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ パネ	
33	WE8 - 5908 - 000		1	CORE, RING リング コア	
34	WE8 - 5947 - 000		1	CORE, FERRITE フェライト コア	LUK,LUL,PVR,PVX,RTV, RTX,UIA,ZTQ,ZTR,ZUE
35	WG2 - 5190 - 000		1	COUNTER, ELECTROMAGNETIC 電磁カウンタ	PVR,PVS,PVX,PVY,RTX, RTY,STR,STS

FIGURE 130 CONTROL PANEL ASSEMBLY
操作部

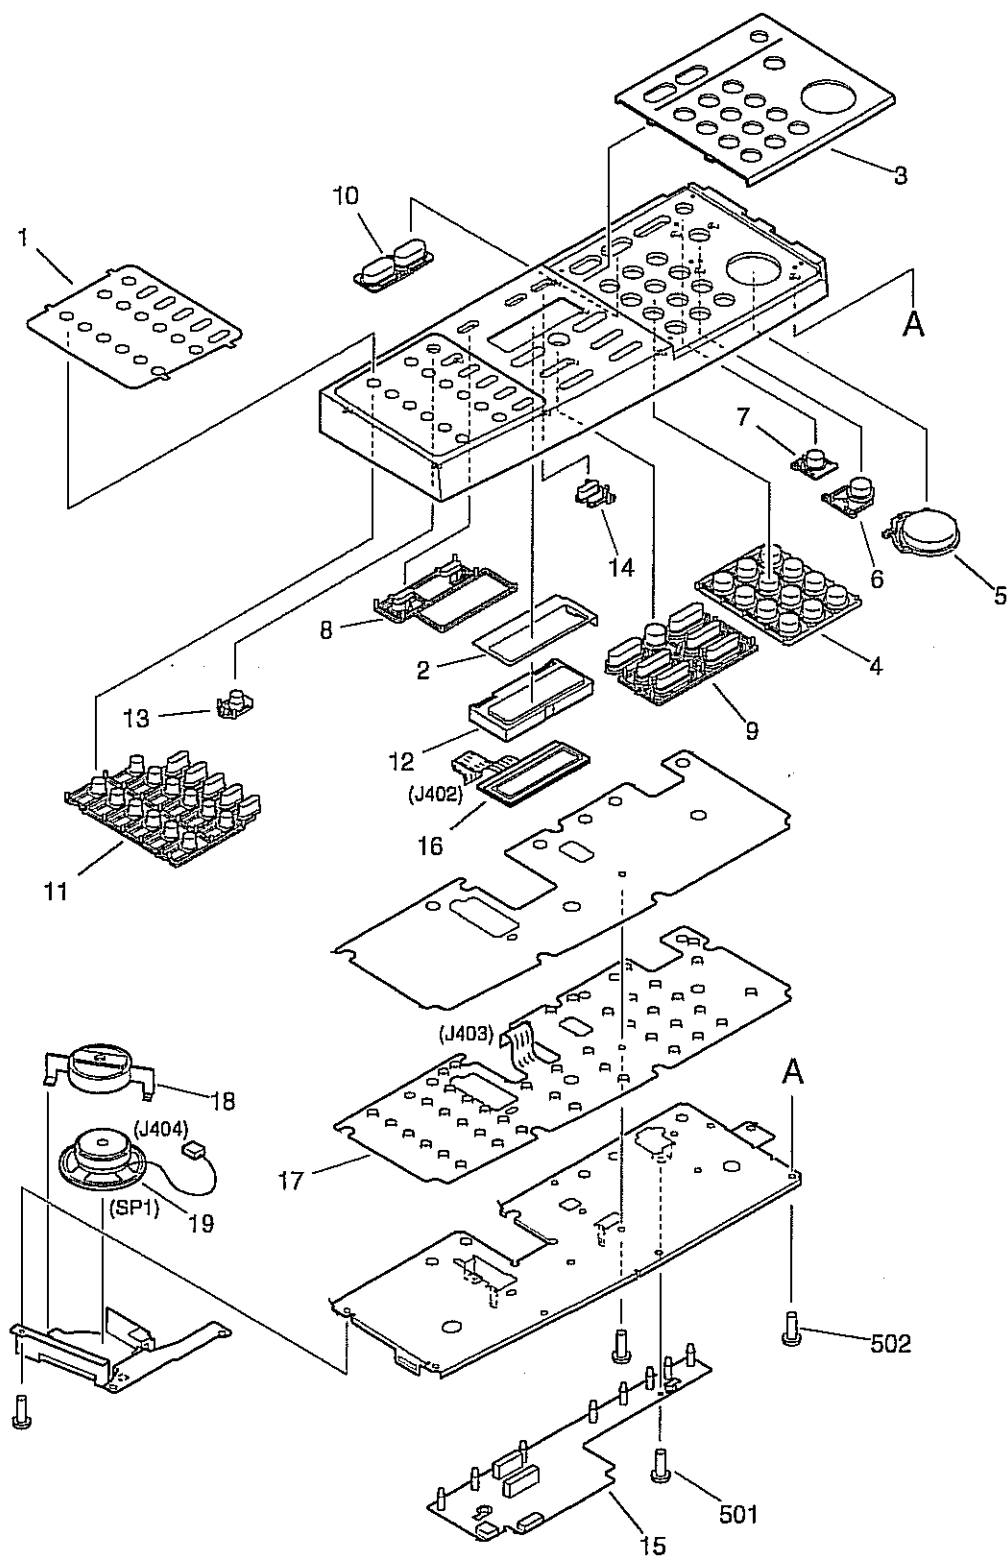


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
130 -	FG6 - 7938 - 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	LUK,LUL
	FG6 - 7957 - 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	LUM,LUP
	FG6 - 8528 - 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	LUU
	FG6 - 8529 - 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	LUV
	FG6 - 7962 - 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	PVR,PVX
	FG6 - 8524 - 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	PVS,PVY
	FG6 - 7961 - 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	QTJ,QTK,RTW,RTY,STR, STS,TTG,TTH,UGA,UHA, UUK,UUM,UUU,UUV,UUW, UUX,UUY,UUZ
	FG6 - 7963 - 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	RTV
	FG6 - 8523 - 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	RTX
	FG6 - 7960 - 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	UIA
	FG6 - 8526 - 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	ZTQ,ZUE
	FG6 - 7958 - 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	ZTR
	FG6 - 8527 - 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	ZTS,ZUF
	FG6 - 7959 - 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	ZTU,ZTV,ZTX
1	FB6 - 0132 - 000		1	SHEET, ONE-TOUCH ワンタッチシート	LUK,LUL
	FB6 - 5511 - 000		1	SHEET, ONE-TOUCH ワンタッチシート	LUU,LUV
	FB6 - 2317 - 000		1	SHEET, ONE-TOUCH ワンタッチシート	PVR,PVX,UIA
	FB6 - 2314 - 000		1	SHEET, ONE-TOUCH ワンタッチシート	RTV
	FB6 - 2316 - 000		1	SHEET, ONE-TOUCH ワンタッチシート	RTX
2 3	FB6 - 2915 - 000		1	SHEET, ONE-TOUCH ワンタッチシート	ZTQ,ZUE
	FB6 - 2310 - 000		1	SHEET, ONE-TOUCH ワンタッチシート	ZTR
	FB6 - 0133 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	
	FB6 - 0136 - 000		1	COVER, CONTROL PANEL 操作パネル カバー	LUK,LUL
	FB6 - 2287 - 000		1	COVER, CONTROL PANEL 操作パネル カバー	LUM,LUP
	FB6 - 5509 - 000		1	COVER, CONTROL PANEL 操作パネル カバー	LUU
	FB6 - 5521 - 000		1	COVER, CONTROL PANEL 操作パネル カバー	LUV
	FB6 - 2280 - 000		1	COVER, CONTROL PANEL 操作パネル カバー	PVR,PVX
	FB6 - 2288 - 000		1	COVER, CONTROL PANEL 操作パネル カバー	PVS,PVY,ZTT,ZTU,ZTV, ZTX
	FB6 - 2289 - 000		1	COVER, CONTROL PANEL 操作パネル カバー	QTJ,QTK,RTW,RTY,STR, STS,TTG,TTH,UGA,UHA,

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	P A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
130 - 3	FB6 - 2289 - 000		1	COVER, CONTROL PANEL 操作パネル カバー	UUK,UUM,UUU,UUV,UUW, UUX,UUY,UUZ
	FB6 - 2286 - 000		1	COVER, CONTROL PANEL 操作パネル カバー	RTV,RTX,UIA
	FB6 - 2292 - 000		1	COVER, CONTROL PANEL 操作パネル カバー	ZTQ,ZUE
	FB6 - 2285 - 000		1	COVER, CONTROL PANEL 操作パネル カバー	ZTR
	FB6 - 2293 - 000		1	COVER, CONTROL PANEL 操作パネル カバー	ZTS,ZUF
4	FB6 - 0137 - 000		1	KEY TOP, NUMBERS テンキー	
5	FB6 - 0138 - 000		1	KEY TOP, START スタートキー	
6	FB6 - 0139 - 000		1	KEY TOP, STOP ストップキー	
7	FB6 - 0140 - 000		1	KEY TOP, ESS ESSキー	
8	FB6 - 0141 - 000		1	KEY TOP, USER-MODE ユーザモードキー	
9	FB6 - 0142 - 000		1	KEY TOP, OK OKキー	LUK,LUL,LUM,LUP,PVR, PVS,PVX,PVY,QTJ,QTK, RTV,RTW,RTX,RTY,STR, STS,TTG,TTH,UGA,UHA, UIA,UUK,UUM,UUU,UUV, UUW,UUX,UUY,UUZ LUU,LUV
	FB6 - 5510 - 000		1	KEY TOP, OK OKキー	
	FB6 - 2913 - 000		1	KEY TOP, OK OKキー	ZTQ,ZTS,ZUE,ZUF
	FB6 - 2325 - 000		1	KEY TOP, OK OKキー	ZTR,ZTT,ZTU,ZTV,ZTX
10	FB6 - 0143 - 000		1	KEY TOP, CHANGE キリカエキー	LUK,LUL,LUU,LUV
	FB6 - 2323 - 000		1	KEY TOP, CHANGE キリカエキー	PVR,PVX,ZTQ,ZTR,ZUE
	FB6 - 2324 - 000		1	KEY TOP, CHANGE キリカエキー	RTX,UIA
11	FB6 - 0144 - 000		1	KEY TOP, ONE-TOUCH ワンタッチキー	LUK,LUL,LUU,LUV,PVR, PVX,RTV,RTX,UIA,ZTQ,
12	FB6 - 0145 - 000		1	CASE, LCD LCD ケース	ZTR,ZUE
13	FB6 - 2299 - 000		1	KEY TOP, FUNCTION ファンクションキー	LUK,LUL,LUU,LUV,PVR, PVX,RTV,RTX,UIA,ZTQ, ZTR,ZUE
14	FB6 - 2912 - 000		1	KEY TOP, 2 IN 1 2 IN 1 キー	LUU,LUV,ZTQ,ZTS,ZUE, ZUF
	FB6 - 2298 - 000		1	KEY TOP, 2 IN 1 2 IN 1 キー	EXCEPT LUU,LUV,ZTQ EXCEPT ZTS,ZUE,ZUF
15	FG6 - 8804 - 000		1	CONTROL PANEL PCB ASSEMBLY 操作パネル回路基板	LUK,LUL,LUU,LUV,PVR, PVX,RTV,RTX,UIA,ZTQ, ZTR,ZUE
	FG6 - 8805 - 000		1	CONTROL PANEL PCB ASSEMBLY 操作パネル回路基板	LUM,LUP,PVS,PVY,QTJ, QTK,RTW,RTY,STR,STS, TTG,TTH,UGA,UHA,UUK, UUM,UUU,UUV,UUW,UUX,

FIGURE 160 COPYBOARD COVER ASSEMBLY
(COPYBOARD COVER TYPE)
原稿台カバー部 (原稿台カバータイプ)

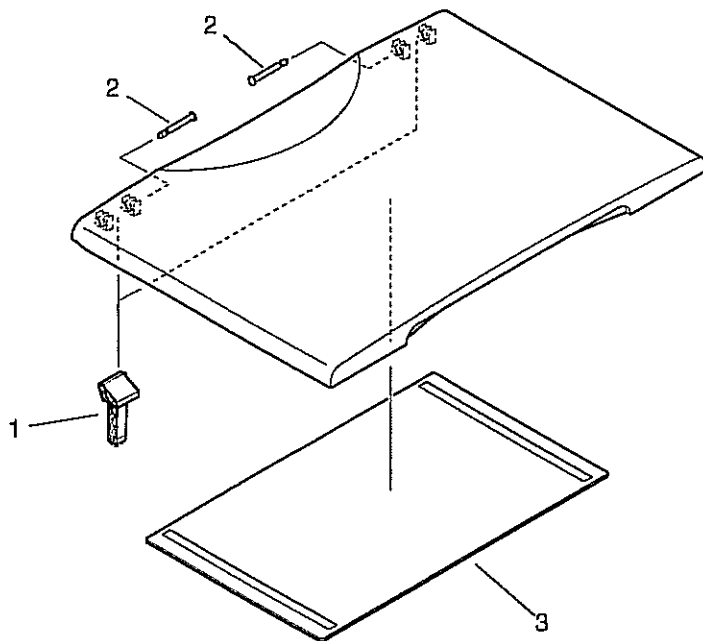


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
160 -	FG6 - 7944 - 000		1	COPYBOARD COVER ASSEMBLY 原稿台カバー部	LUP,PVS,PVY,QTJ,RTW, RTY,STS,TTG,UGA,UUK, UUU,UUV,UUW,ZTT
1	FB6 - 0330 - 000		2	HINGE, COPYBOARD COVER 原稿台カバー ヒンジ	
2	FB6 - 0332 - 000		2	SHAFT, HINGE ヒンジ軸	
3	FB6 - 4237 - 000		1	SHEET, COPYBOARD 圧着シート	

FIGURE 161 ADF ASSEMBLY (ADF TYPE)(1/2)
ADF部(ADFタイプ)(1/2)

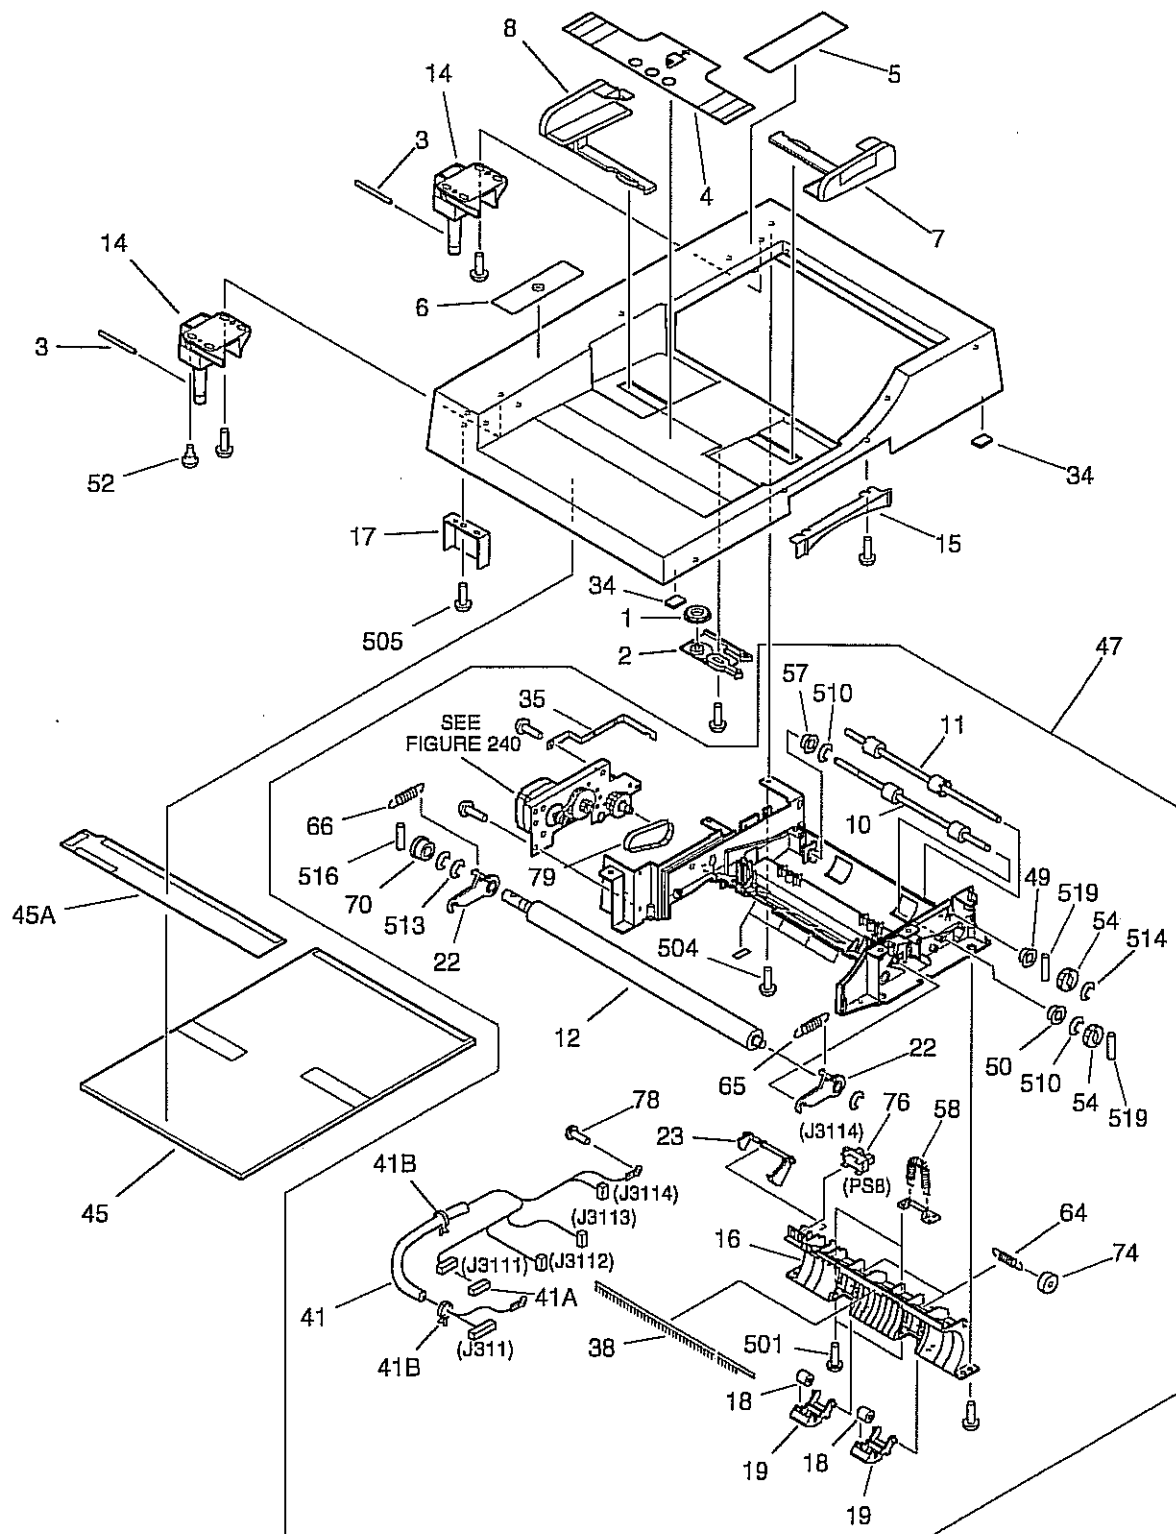


FIGURE 161 ADF ASSEMBLY (ADF TYPE)(2/2)
ADF部(ADFタイプ)(2/2)

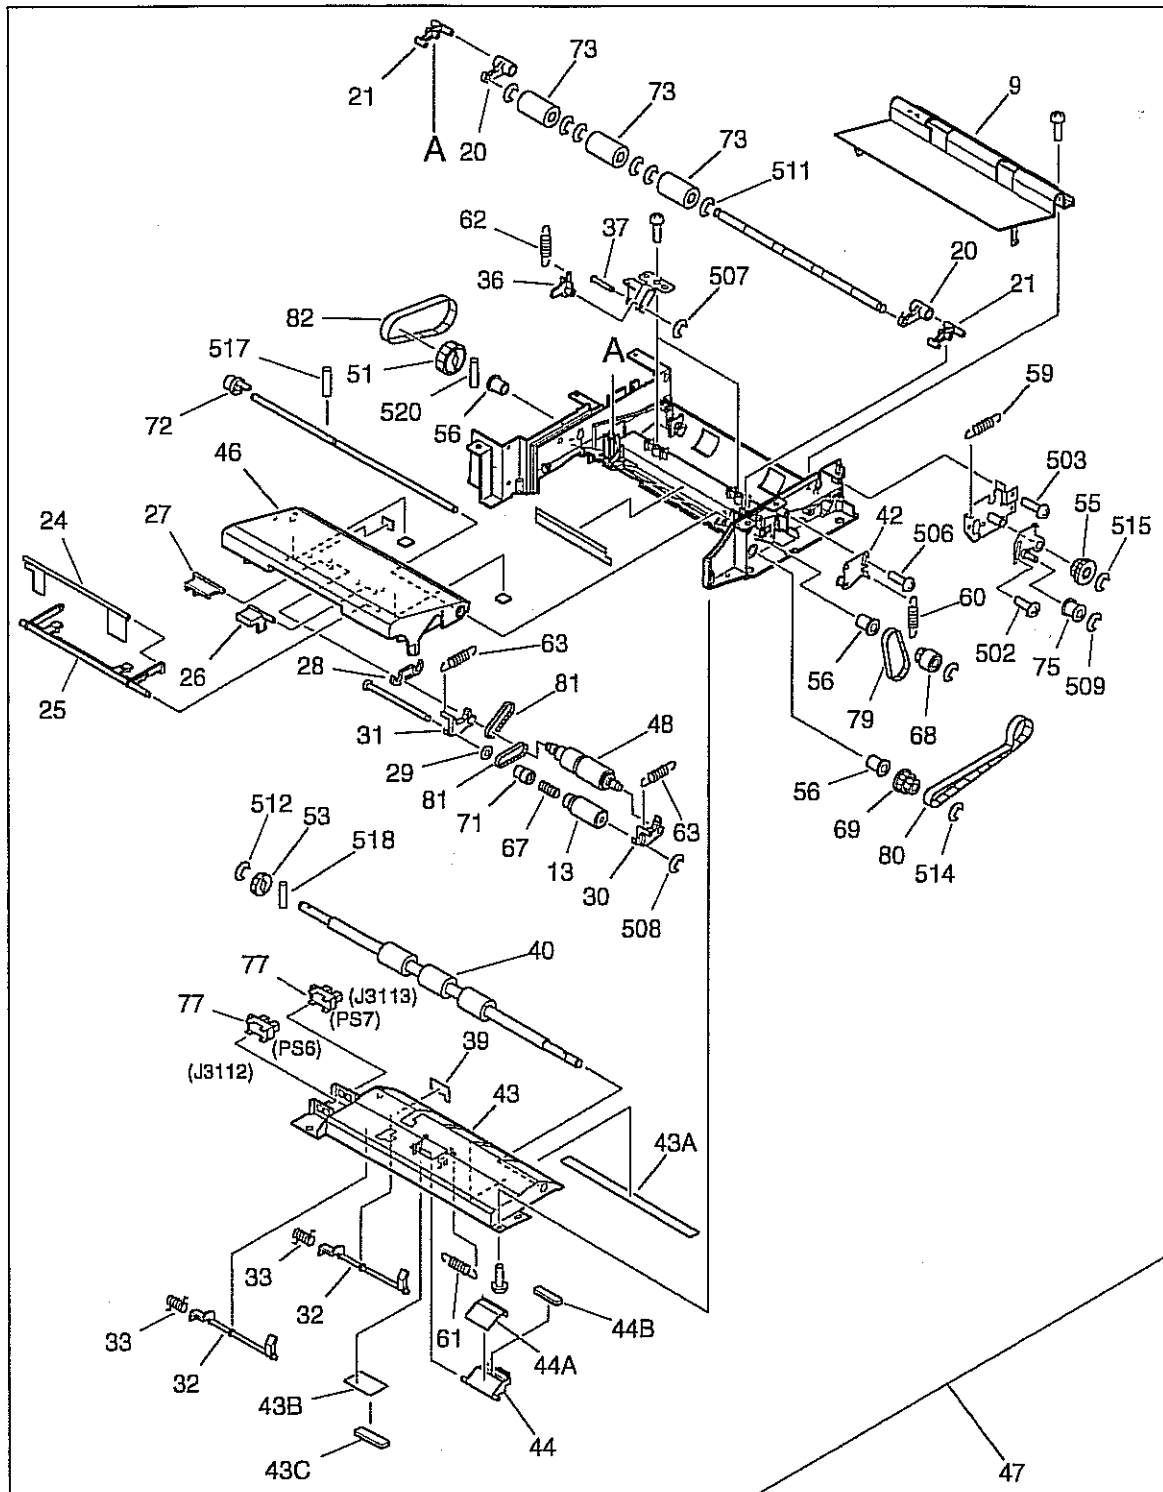


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
161 -	NPN		RF	ADF ASSEMBLY ADF部	LUK,LUL,LUM,LUU,LUV, PVR,PVX,QTK,RTV,RTX, STR,TTH,UHA,UIA,UUM, UUX,UUY,UUZ,ZTQ,ZTR, ZTS,ZTU,ZTV,ZTX,ZUE, ZUF
1	FB3 - 3395 - 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
2	FB3 - 3396 - 000		1	PLATE, SLIDE スライド板	
3	FB6 - 0187 - 000		2	PIN, FIXING, DF HINGE DFヒンジ固定ピン	
4	FB6 - 2326 - 000		1	LABEL, "PAPER SIZE" 原稿ラベル	LUK,LUL,LUM,LUU,LUV
	FB6 - 2332 - 000		1	LABEL, "PAPER SIZE" 原稿ラベル	PVR,PVX,RTV,RTX,STR
	FB6 - 2330 - 000		1	LABEL, "PAPER SIZE" 原稿ラベル	QTK,TTH,UHA,UIA,UUM, UUX,UUY,UUZ
	FB6 - 2328 - 000		1	LABEL, "PAPER SIZE" 原稿ラベル	ZTQ,ZTR,ZTS,ZTU,ZTV, ZTX,ZUE,ZUF
5	FB6 - 2327 - 000		1	LABEL, "COPYBOARD GLASS CLEAN" 消掃ラベル	LUK,LUL,LUM,LUU,LUV
	FB6 - 2333 - 000		1	LABEL, "COPYBOARD GLASS CLEAN" 消掃ラベル	PVR,PVX,RTV,RTX,STR
	FB6 - 2331 - 000		1	LABEL, "COPYBOARD GLASS CLEAN" 消掃ラベル	QTK,TTH,UHA,UIA,UUM, UUX,UUY,UUZ
	FB6 - 2329 - 000		1	LABEL, "COPYBOARD GLASS CLEAN" 消掃ラベル	ZTQ,ZTR,ZTS,ZTU,ZTV, ZTX,ZUE,ZUF
6	FB6 - 5505 - 000		1	LABEL, PROHIBITED DOCUMENTS 禁止原稿ラベル	LUK,LUL,LUM,LUU,LUV
	FB6 - 5507 - 000		1	LABEL, PROHIBITED DOCUMENTS 禁止原稿ラベル	PVR,PVX,RTV,RTX,STR
	FB6 - 5506 - 000		1	LABEL, PROHIBITED DOCUMENTS 禁止原稿ラベル	QTK,TTH,UHA,UIA,UUM, UUX,UUY,UUZ
	FB6 - 5504 - 000		1	LABEL, PROHIBITED DOCUMENTS 禁止原稿ラベル	ZTQ,ZTR,ZTS,ZTU,ZTV, ZTX,ZUE,ZUF
7	FC5 - 0002 - 000		1	GUIDE, SIDE, FRONT サイド規制ガイド (前)	
8	FC5 - 0003 - 000		1	GUIDE, SIDE, REAR サイド規制ガイド (後)	
9	FC5 - 0004 - 000		1	TRAY, PAPER DELIVERY 排紙積載トレイ	
10	FC5 - 0005 - 000		1	ROLLER, PAPER FEED 搬送ローラ	
11	FC5 - 0006 - 000		1	ROLLER, PAPER DELIVERY 排紙ローラ	
12	FC5 - 0007 - 000		1	ROLLER, WHITE 白色ローラ	
13	FC5 - 0009 - 000		1	ROLLER, PICK-UP ピックアップ ローラ	
14	FC5 - 0011 - 000		2	HINGE UNIT ヒンジ ユニット	
15	FC5 - 0013 - 000		1	HANDLE 把手	
16	FC5 - 0014 - 000		1	GUIDE, DELIVERY, EXTERNAL 排紙外ガイド	
17	FC5 - 0018 - 000		1	HOLDER, DF DETECT SENSOR 開閉検知センサ ホルダ	
18	FC5 - 0019 - 000		2	COLLAR, PAPER FEED 搬送コロ	

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
161 - 19	FC5 - 0020 - 000		2	HOLDER, PAPER FEED COLLAR 搬送コロ ホルダ	
20	FC5 - 0021 - 000		2	ARM, REGIST. PRESSURE RELEASE レジ圧解除アーム	
21	FC5 - 0022 - 000		2	LINK, REGIST. PRESSURE RELEASE レジ圧解除リンク	
22	FC5 - 0023 - 020		2	ARM, SWING 揺動アーム	
23	FC5 - 0024 - 000		1	FLAG, DELIVERY SENSOR 排紙センサ フラグ	
24	FC5 - 0025 - 000		1	SHUTTER シャッタ	
25	FC5 - 0026 - 000		1	LINK, SHUTTER, 1 シャッタ リンク (1)	
26	FC5 - 0027 - 000		1	LINK, SHUTTER, 2 シャッタ リンク (2)	
27	FC5 - 0028 - 000		1	LINK, SHUTTER, 3 シャッタ リンク (3)	
28	FC5 - 0029 - 000		1	ARM, ROLLER SEPARATION 分離ローラ アーム	
29	FC5 - 0034 - 000		1	PAD パッド	
30	FC5 - 0035 - 000		1	ARM, PAPER PICK-UP, FRONT 給紙アーム (前)	
31	FC5 - 0036 - 000		1	ARM, PAPER PICK-UP, REAR 給紙アーム (後)	
32	FC5 - 0037 - 000		2	FLAG, PAPER PICK-UP SENSOR 給紙センサ フラグ	
33	FC5 - 0038 - 000		2	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
34	FC5 - 0039 - 000		3	SEAL シール	
35	FC5 - 0047 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	
36	FC5 - 0052 - 000		2	ARM, REGIST COLLAR PRESSURE レジスト コロ加圧アーム	
37	FC5 - 0054 - 000		2	SHAFT, REGIST PRESSURE ARM レジスト加圧アーム軸	
38	FC5 - 0057 - 000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE 除電針	
39	FC5 - 0066 - 000		1	SHEET, PAPER PICK-UP SENSOR 給紙センサ シート	
40	FC5 - 0070 - 000		1	ROLLER, REGISTRATION レジスト ローラ	
41	FG6 - 8836 - 000		1	CABLE, ADF ADF束線	J311,3111-3114
41 A	VS1 - 5057 - 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J3111
41 B	WT2 - 5565 - 000		2	CLAMP, CABLE ソクセン オサエ	
42	FL2 - 0004 - 000		1	ARM, TENSION テンション アーム	
43	FL2 - 0005 - 000		1	GUIDE, REGISTRATION LOWER レジ下ガイド	
43 A	FC5 - 0060 - 000		1	SHEET, REGIST. LOWER GUIDE レジスト下ガイド シート	
43 B	FC5 - 0063 - 000		1	SHEET, PICK-UP ピックアップ シート	
43 C	FC5 - 0064 - 000		1	PAD, PICK-UP ピックアップ パッド	

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
161 - 44	FL2 - 0006 - 000		1	PAD MOUNT UNIT パッド マウント ユニット	
44A	FC5 - 0042 - 000		1	PAD, RUBBER ゴム パッド	
44B	FC5 - 0044 - 000		1	PAD, SPONGE スポンジ パッド	
45	FL2 - 0007 - 000		1	WHITE SHEET UNIT 白色シート ユニット	
45A	FC5 - 0061 - 000		1	SHEET, A シート (A)	
46	FL2 - 0008 - 000		1	PANEL, OPEN/CLOSE 開閉カバー	
47	FM2 - 0002 - 000	N	1	FRAME, FEEDER ASSEMBLY 搬送フレーム ユニット	
48	FM2 - 0015 - 000		1	SEPARATION ROLLER UNIT 分離ローラ ユニット	
49	FS1 - 1512 - 000		2	BUSHING ブッシング	
50	FS1 - 1569 - 000		1	BUSHING ブッシング	
51	FS2 - 3511 - 000		1	PULLEY, 25T 25T プーリ	
52	FS5 - 9740 - 000		1	SCREW, STEPPED, M4 段ビス	
53	FU5 - 0001 - 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
54	FU5 - 0001 - 000		2	GEAR, 18T 18T ギア	
55	FU5 - 0002 - 000		1	GEAR, 30T/PULLEY 30T 30T ギア/30T プーリ	
56	FU5 - 1001 - 000		3	BUSHING ブッシング	
57	FU5 - 1002 - 000		1	BUSHING ブッシング	
58	FU5 - 2001 - 000		2	SPRING, TENSION ヒツバリ バネ	
59	FU5 - 2002 - 000		1	SPRING, TENSION ヒツバリ バネ	
60	FU5 - 2003 - 000		1	SPRING, TENSION ヒツバリ バネ	
61	FU5 - 2004 - 000		1	SPRING, TENSION ヒツバリ バネ	
62	FU5 - 2005 - 000		2	SPRING, TENSION ヒツバリ バネ	
63	FU5 - 2006 - 000		2	SPRING, TENSION ヒツバリ バネ	
64	FU5 - 2007 - 000		2	SPRING, TENSION ヒツバリ バネ	
65	FU5 - 2008 - 000		1	SPRING, TENSION ヒツバリ バネ	
66	FU5 - 2009 - 000		1	SPRING, TENSION ヒツバリ バネ	
67	FU5 - 2010 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
68	FU5 - 3001 - 000		1	PULLEY, 18T 18T プーリ	
69	FU5 - 3002 - 000		1	PULLEY, 18T/24T 18T/24T プーリ	
70	FU5 - 3003 - 000		1	PULLEY, 18T 18T プーリ	

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
161 - 71	FU5 - 3006 - 000		1	PULLEY, 14T 14T プーリ	
72	FU5 - 3007 - 000		1	PULLEY, 16T 16T プーリ	
73	FU5 - 6001 - 000		3	COLLAR, REGISTRATION レジスト コロ	
74	FU5 - 6002 - 000		2	COLLAR, PAPER DELIVERY 排紙コロ	
75	FU5 - 6003 - 000		1	COLLAR, BELT IDLER ベルト アイドラ コロ	
76	WG8 - 5362 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS8 J3114
77	WG8 - 5362 - 000		2	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS6,7 J3112,3113
78	XA9 - 0265 - 000		1	SCREW,W/WASHER,TRUSS HEAD ザツキ バインド ネジ	
79	XF2 - 1605 - 240		2	BELT, TIMING タイミング ベルト	
80	XF2 - 1611 - 240		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
81	XF9 - 0404 - 000		2	BELT, COGGED DRIVE, 71T タイミング ベルト	
82	XF9 - 0525 - 000		1	BELT, TIMING, 59T タイミング ベルト	
501	XB1 - 2300 - 607		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 - 2400 - 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
503	XB4 - 5300 - 809		2	SCREW,P,M3X8 P タイト ネジ	
504	XB4 - 5401 - 007		4	SCREW,P,M4X10 P タイト ネジ	
505	XB4 - 5401 - 007		11	SCREW,P,M4X10 P タイト ネジ	
506	XB4 - 5401 - 007		12	SCREW,P,M4X10 P タイト ネジ	
507	XD2 - 1100 - 242		2	RING,E E リング	
508	XD2 - 1100 - 322		1	RING,E E リング	
509	XD2 - 1100 - 402		1	RING,E E リング	
510	XD2 - 1100 - 402		3	RING,E E リング	
511	XD2 - 1100 - 502		6	RING,E E リング	
512	XD2 - 1100 - 502		1	RING,E E リング	
513	XD2 - 1100 - 502		3	RING,E E リング	
514	XD2 - 1100 - 502		5	RING,E E リング	
515	XD2 - 1100 - 642		1	RING,E E リング	
516	XD3 - 2200 - 082		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
517	XD3 - 2200 - 102		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
518	XD3 - 2200 - 102		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

FIGURE 210 READER ASSEMBLY
リーダ部

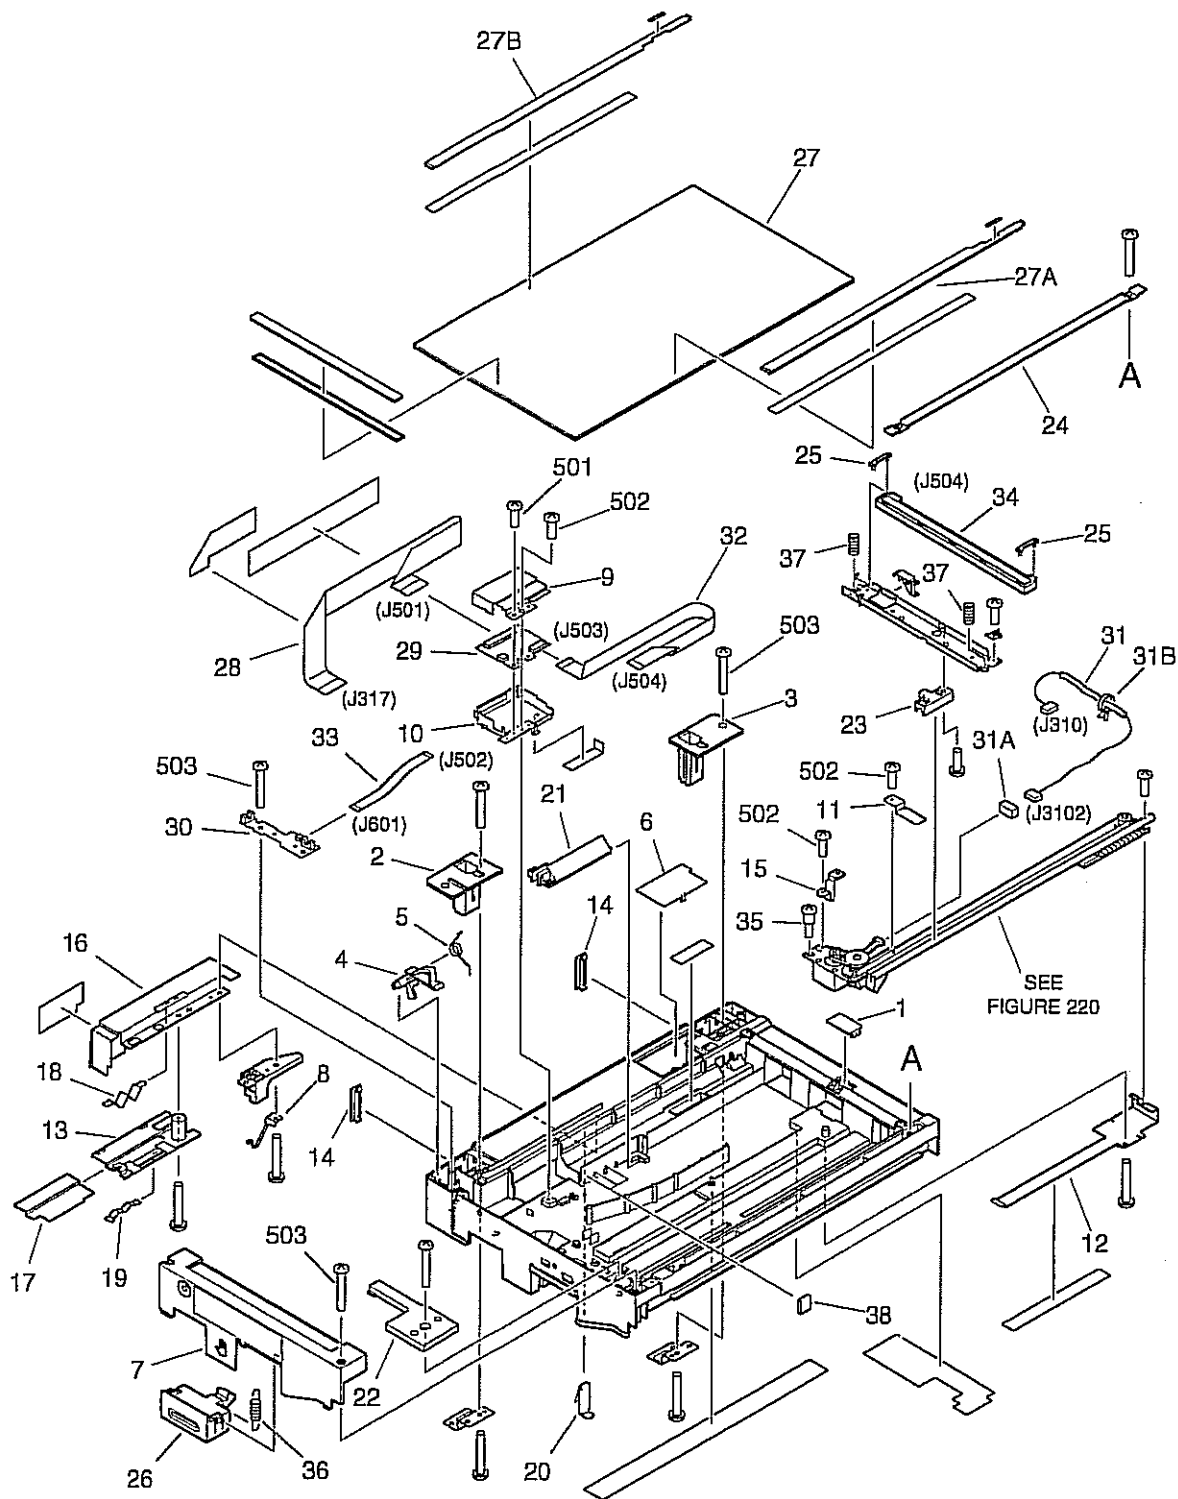


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
210 -	NPN		RF	READER ASSEMBLY リーダー部	
1	FB6 - 0171 - 000		1	COVER, BLANKING, SMALL 目隠し板 (小)	
2	FB6 - 0172 - 000		1	MOUNT, DF, LEFT DF支台 (左)	
3	FB6 - 0173 - 000		1	MOUNT, DF, RIGHT DF支台 (右)	
4	FB6 - 0176 - 000		1	FLAG, SENSOR 検知フラグ	
5	FB6 - 0177 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
6	FB6 - 0178 - 000		1	COVER, READER リーダー カバー	LUK,LUL,LUM,LUU,LUV, PVR,PVX,QTK,RTV,RTX, STR,TTH,UHA,UIA,UUM, UUX,UUY,UUZ,ZTQ,ZTR, ZTS,ZTU,ZTV,ZTX,ZUE, ZUF
	FB6 - 0204 - 000		1	COVER, BLANKING 目隠しカバー	LUP,PVS,PVY,QTJ,RTW, RTY,STS,TTG,UGA,UUK,
7	FB6 - 0181 - 000		1	GUIDE, DOCUMENT STOP 原稿ストップガイド	UUU,UUV,UUW,ZTT
8	FB6 - 0182 - 000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
9	FB6 - 0183 - 000		1	SHIELD, UPPER シールド板 (上)	
10	FB6 - 0184 - 000		1	SHIELD, LOWER シールド板 (下)	
11	FB6 - 0185 - 000		1	PLATE, GROUNDING, LEFT アース板 (左)	
12	FB6 - 0186 - 000		1	PLATE, GROUNDING, RIGHT アース板 (右)	
13	FB6 - 0189 - 000		1	REAR COVER, LOWER 後カバー (下)	
14	FB6 - 0191 - 000		2	COVER, REAR カバー (後)	
15	FB6 - 0197 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	
16	FB6 - 0198 - 000		1	COVER, SHIELD シールド カバー	
17	FB6 - 0199 - 000		1	PLATE, COVER, REAR LOWER カバー板 (後下)	
18	FB6 - 0208 - 000		1	SPRING, LEAF 板バネ	
19	FB6 - 0209 - 000		1	SPRING, LEAF 板バネ	
20	FB6 - 0210 - 000		1	SPRING, LEAF 板バネ	
21	FB6 - 0211 - 000		1	GUIDE, PRESS DOWN 押えガイド	
22	FB6 - 0212 - 000		1	GUIDE, PRESS DOWN 押えガイド	
23	FB6 - 0224 - 000		1	BLOCK, SLIDE スライド ブロック	
24	FB6 - 0229 - 000		1	COVER, FRONT カバー (前)	
25	FB6 - 0237 - 000		2	SPACER スペーサ	

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
210 - 26	FB6 - 0324 - 000		1	LEVER, READER リーダ レバー	J317,501
27	FF6 - 1435 - 000		1	GLASS, COPYBOARD 原稿台ガラス	
27 A	FB6 - 0202 - 000		1	GUIDE, POSITIONING, FRONT 位置決めガイド (前)	
27 B	FB6 - 0203 - 000		1	GUIDE, POSITIONING, REAR 位置決めガイド (後)	
28	FF6 - 1443 - 000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	
29	FG6 - 8800 - 000		1	ANALOG PROCESSOR PCB ASSEMBLY アナログ プロセッサ回路基板	J310,3102
30	FG6 - 8801 - 000		1	SENSOR PCB ASSEMBLY センサ回路基板	
31	FG6 - 8839 - 000		1	CABLE, READER MOTOR CONNECTING リーダ モータ中継束線	
31 A	VS1 - 5057 - 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
31 B	WT2 - 5565 - 000		1	CLAMP, CABLE ソクセン オサエ	
32	FH2 - 6929 - 000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	J503,504
33	FH2 - 6931 - 000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	J502,601
34	FH7 - 7565 - 000		1	CONTACT IMAGE SENSOR UNIT コンタクト イメージ センサ	J504
35	FS5 - 9740 - 000		1	SCREW, STEPPED, M4 段ビス	
36	FS7 - 2687 - 000		1	SPRING, TENSION ヒツバリ バネ	
37	FS7 - 2698 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
38	WE8 - 5885 - 000		3	CORE, FERRITE フェライト コア	
501	XB1 - 2300 - 607		2	SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 - 2300 - 607		5	SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M3X6 バインド ネジ	
503	XB4 - 5401 - 007		20	SCREW, P, M4X10 P タイト ネジ	

FIGURE 220 READER DRIVE ASSEMBLY
リーダ駆動部

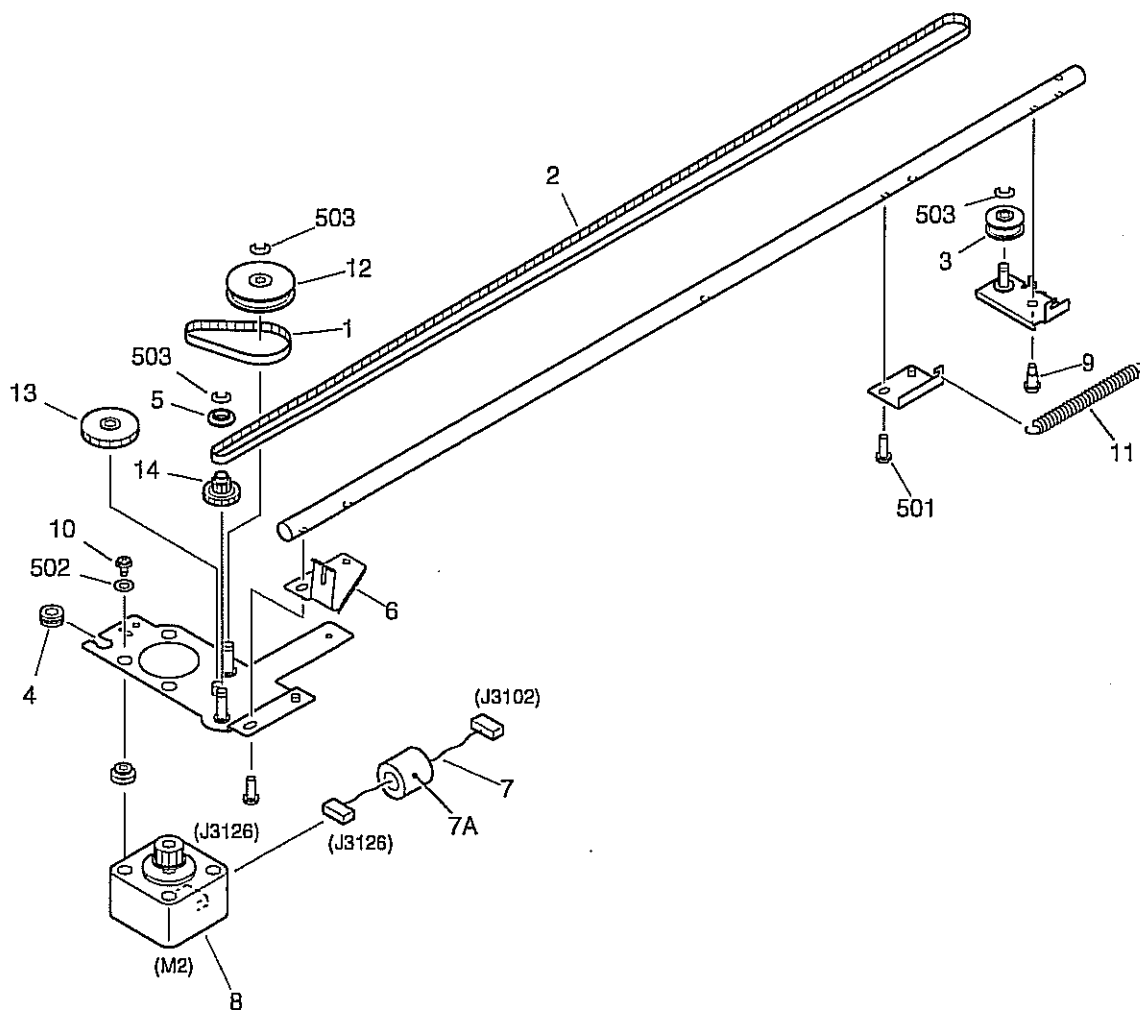


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
220 -	FG6 - 7933 - 000		1	READER DRIVE ASSEMBLY リーダ駆動部	
1	FB6 - 0214 - 000		1	BELT, MOTOR DRIVE 駆動ベルト	
2	FB6 - 0215 - 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
3	FB6 - 0216 - 000		1	PULLEY, 20T 20T プーリ	
4	FB6 - 0219 - 000		1	GROMMET グロメット	
5	FB6 - 0233 - 000		1	FLANGE フランジ	
6	FB6 - 0235 - 000		1	SPRING, LEAF 板バネ	
7	FG6 - 8550 - 000		1	CABLE, READER MOTOR リーダ モータ束線	J3102,3126
7 A	WE8 - 5941 - 000		1	CORE, FERRITE リングコア	
8	FH6 - 1922 - 000		1	MOTOR, STEPPING ステッピング モータ	M2 J3126
9	FS2 - 9478 - 000		1	SCREW, STEPPED, M3X3 ダン ビス	
10	FS5 - 9739 - 000		3	SCREW, STEPPED, M3 殿ビス	
11	FS7 - 2701 - 000		1	SPRING, TENSION ヒツバリ バネ	
12	FU3 - 0075 - 000		1	PULLEY, 37T/GRAR, 16T 37T プーリ/16T ギア	
13	FU3 - 0076 - 000		1	GEAR, 45T 45T ギア	
14	FU3 - 0107 - 000		1	PULLEY, 13T/GEAR, 28T 13T プーリ/28T ギア	
501	XB6 - 7300 - 607		2	SCREW, TP, M3X6 TP ネジ	
502	XD1 - 1104 - 131		3	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
503	XD2 - 1100 - 322		3	RING, E E リング	

FIGURE 240 ADF DRIVE ASSEMBLY (ADF TYPE)
ADF駆動部(ADFタイプ)

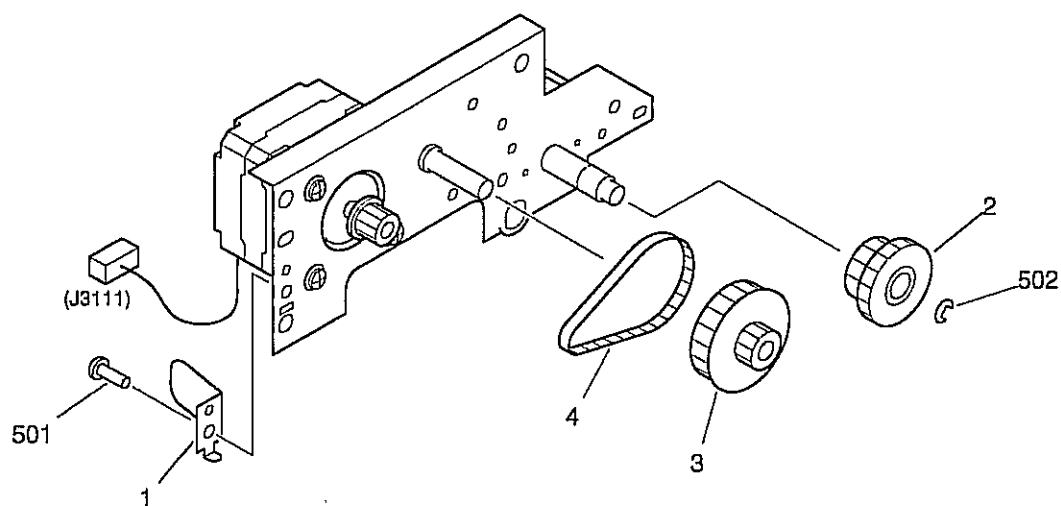


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
240 -	FM2 - 0004 - 000		1	ADF DRIVE ASSEMBLY ADF駆動部	LUK,LUL,LUM,LUU,LUV, PVR,PVX,QTK,RTV,RTX, STR,TTH,UHA,UIA,UUM, UUX,UUY,UUZ,ZTQ,ZTR, ZTS,ZTU,ZTV,ZTX,ZUE, ZUF
1	FC5 - 0065 - 000		1	SPRING, LEAF モータース板バネ	
2	FU5 - 0002 - 000		1	GEAR, 30T/PULLEY 30T 30T ギア/30T プーリ	
3	FU5 - 3004 - 000		1	PULLEY, 20T/48T 20T/48T プーリ	
4	XF2 - 1606 - 440		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
501	XB2 - 7300 - 407		1	SCREW,W/WASHER,M3X4 バネツキ バインド ネジ	
502	XD2 - 1100 - 642		1	RING,E E リング	

FIGURE 250 MAIN DRIVE ASSEMBLY
メイン駆動部

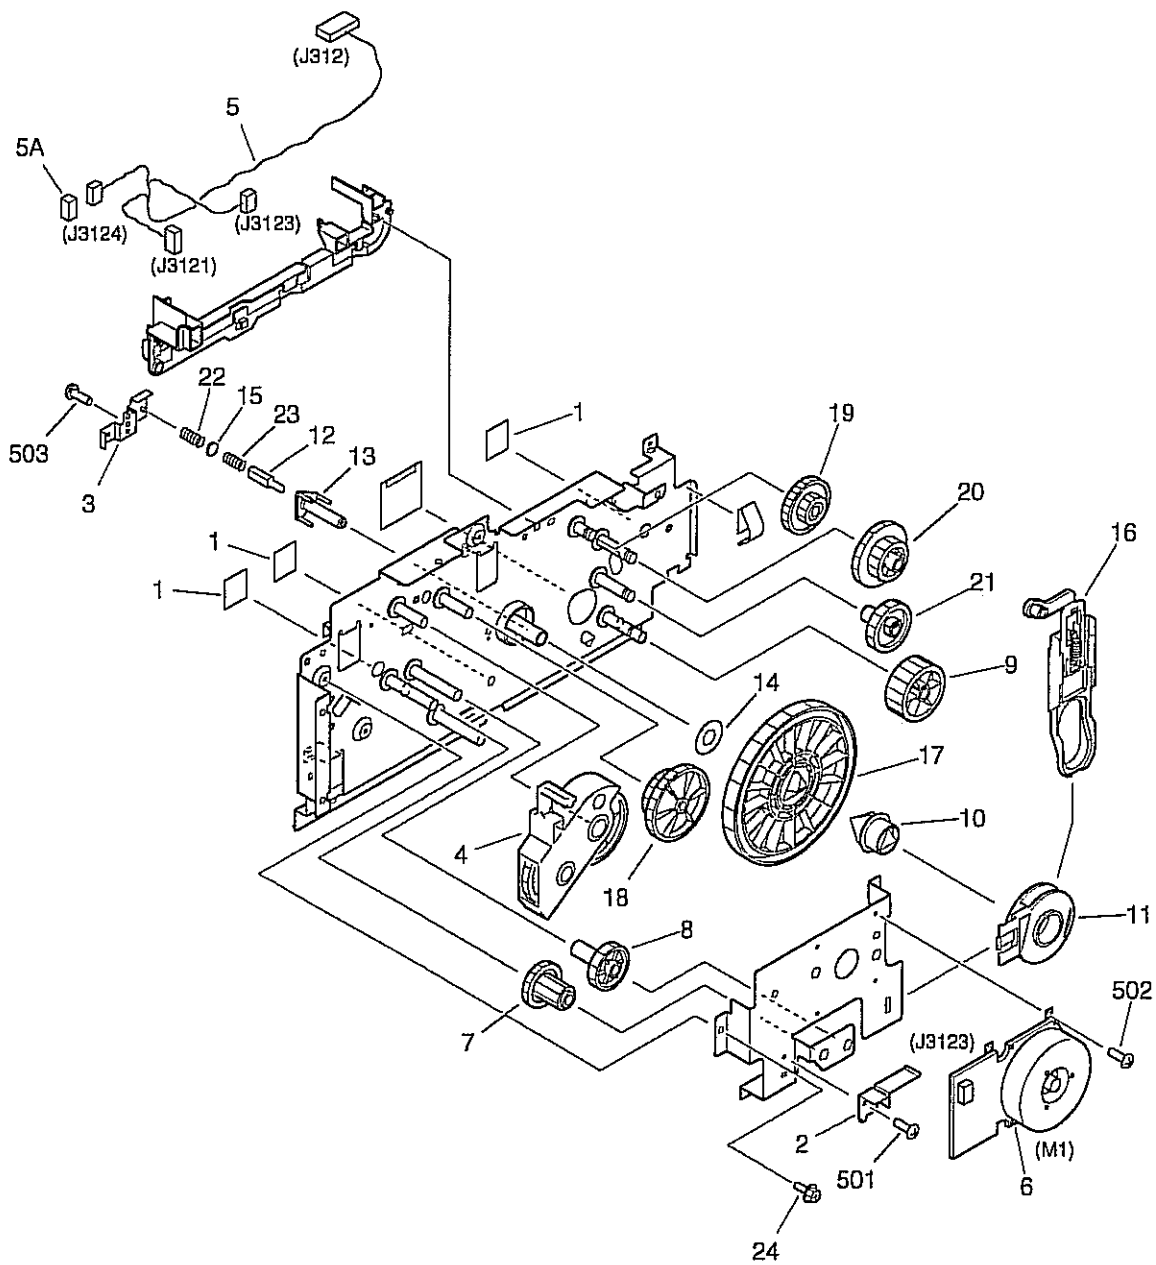


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
250 -	FG6 - 7923 - 000		1	MAIN DRIVE ASSEMBLY メイン駆動部	
1	FB6 - 0104 - 000		3	SHEET, BLANKING 目隠しシート	
2	FB6 - 0321 - 000		1	COVER, GEAR ギア カバー	
3	FB6 - 5519 - 000		1	PLATE, SPRING バネ受け	
4	FG6 - 7924 - 000		1	SWING GEAR UNIT 揺動ギア ユニット	
5	FG6 - 8834 - 000		1	CABLE, MOTOR/FAN モータ/ファン束線	J312,3121,3123,3124
5A	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J3124
6	FH6 - 1923 - 000		1	MOTOR, DC BRUSHLESS DCブラシレス モータ	M1 J3123
7	FU3 - 0068 - 000		1	GEAR, 14T/28T 14T/28T ギア	
8	FU3 - 0069 - 000		1	GEAR, 28T 28T ギア	
9	FU3 - 0070 - 000		1	GEAR, 36T 36T ギア	
10	RB2 - 2935 - 000		1	SHAFT, COUPLING カップリング軸	
11	RB2 - 2936 - 000		1	BUSHING ブッシング	
12	RB2 - 2943 - 000		1	PIN 接点ピン	
13	RB2 - 2947 - 000		1	HOLDER, PIN ピン ホルダ	
14	RB2 - 2949 - 000		1	WASHER ワッシャ	
15	RB2 - 2950 - 000		1	FLANGE, SPRING バネ フランジ	
16	RG9 - 1473 - 000		1	COUPLING ASS'Y カップリング レバー ユニット	
17	RS6 - 0446 - 000		1	GEAR, 201T 201T ギア	
18	RS6 - 0447 - 000		1	GEAR, 58T/92T 58T/92T ギア	
19	RS6 - 0448 - 000		1	GEAR, 17T/68T 17T/68T ギア	
20	RS6 - 0449 - 000		1	GEAR, 25T/41T 25T/41T ギア	
21	RS6 - 0450 - 000		1	GEAR, 31T 31T ギア	
22	RS6 - 2027 - 020		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
23	RS6 - 2031 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
24	XA9 - 1164 - 000		3	SCREW, RS, M3X6.5 RS タイト ネジ	
501	XB1 - 2300 - 607		1	SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 - 2300 - 607		4	SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M3X6 バインド ネジ	
503	XB2 - 7300 - 407		1	SCREW, W/WASHER, M3X4 バネツキ バインド ネジ	

FIGURE 300 CASSETTE(250 SHEET UNIVERSAL TYPE)
カセット (250枚ユニバーサルタイプ)

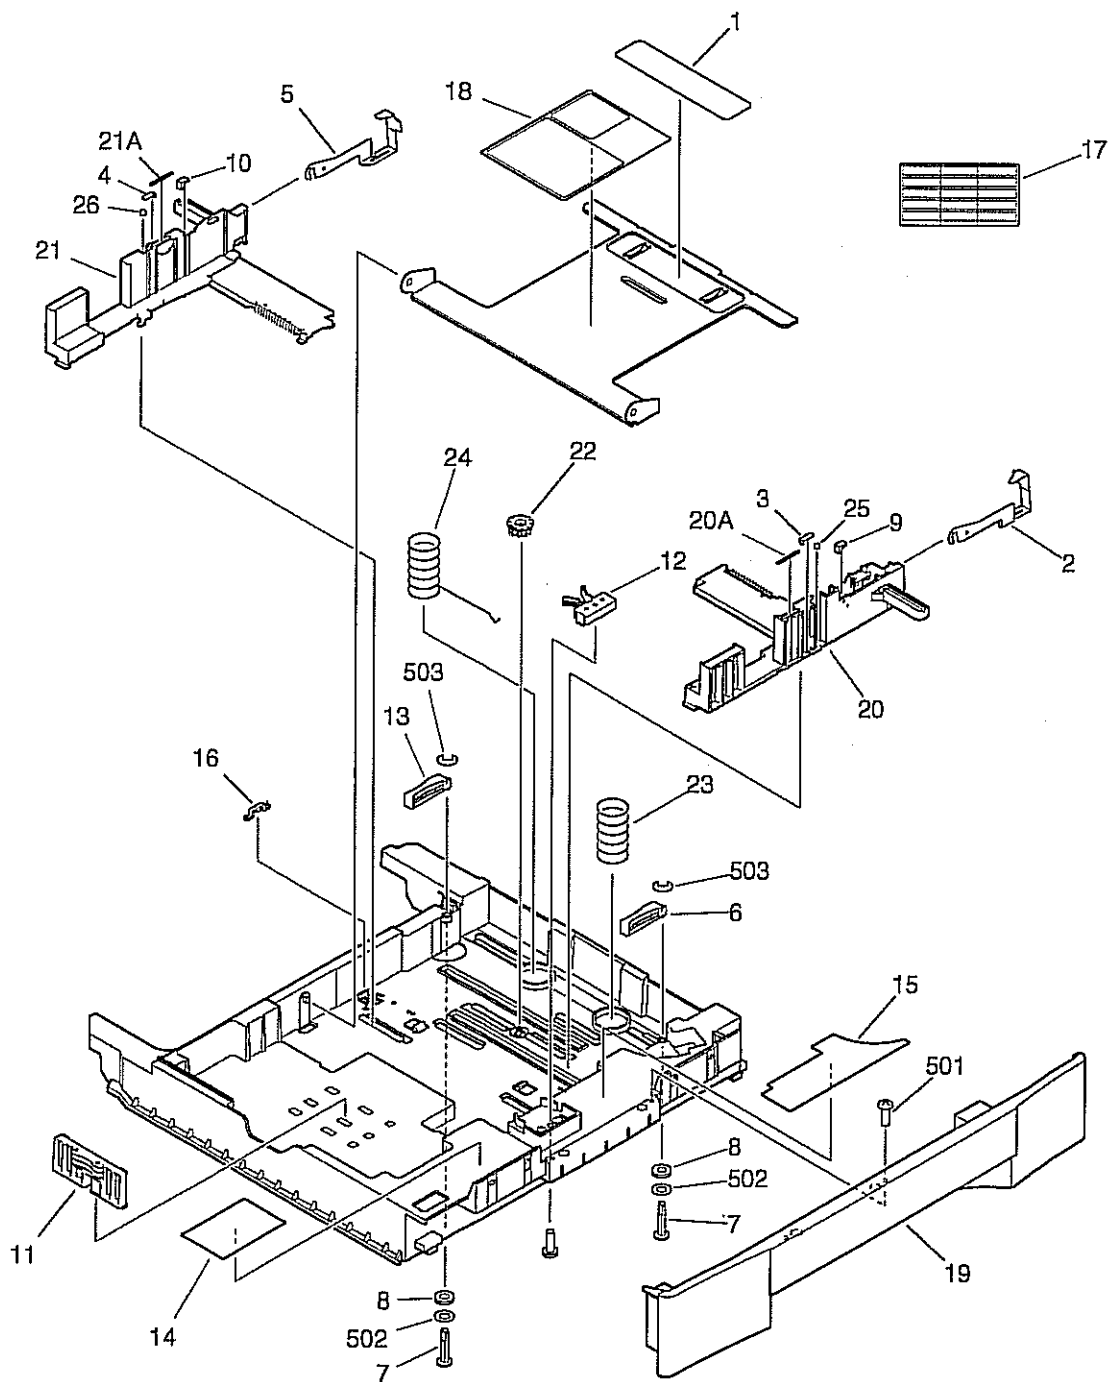


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
300 -	NPN		RF	CASSETTE カセット	LUK,LUL,LUM,LUP,LUU, LUV,PVR,PVS,PVX,PVY, RTV,RTW,RTX,RTY,STR, STS,ZTT
1	FB5 - 0159 - 000		1	SHEET, SEPARATION 分離シート	
2	FB5 - 0161 - 000		1	CLAW, SEPARATION, FRONT 分離爪 (前)	
3	FB5 - 0165 - 000		1	SPRING, LEAF 板バネ	
4	FB5 - 0165 - 000		1	SPRING, LEAF 板バネ	
5	FB5 - 0167 - 000		1	CLAW, SEPARATION, REAR 分離爪 (後)	
6	FB5 - 0168 - 000		1	LEVER, SIDE PLATE LOCK, FRONT サイド規制板ロック レバー (前)	
7	FB5 - 0169 - 000		2	SHAFT, LOCK LEVER ロック レバー軸	
8	FB5 - 0170 - 000		2	PAD, RUBBER ゴム パッド	
9	FB5 - 0171 - 000		1	SUPPORT, CLAW 爪ストッパ	
10	FB5 - 0171 - 000		1	SUPPORT, CLAW 爪ストッパ	
11	FB5 - 0172 - 000		1	PLATE, END SIDE LIMIT 後端規制板	
12	FB5 - 0173 - 000		1	GUIDE, POSITIONING 位置決めコマ	
13	FB5 - 0175 - 000		1	LEVER, SIDE PLATE LOCK, REAR サイド規制板ロック レバー (後)	
14	FB5 - 0176 - 000		1	LABEL, PAPER INSTRUCTION 用紙補給指示ラベル	
15	FB5 - 0177 - 000		1	LABEL, SIZE CHANGE INSTRUCTION サイズ変更指示ラベル	
16	FB5 - 0180 - 000		1	SUPPORT, STOP ストッパ	LUK,LUL,LUM,LUP,LUU, LUV,PVR,PVS,PVX,PVY, RTV,RTW,RTX,RTY,STR, STS
17	FB5 - 0181 - 000		1	LABEL, SIZE CHANGE サイズ変更ラベル	LUK,LUL,LUM,LUP,LUU, LUV,PVR,PVS,PVX,PVY,
18	FB5 - 8706 - 000		1	LABEL, SIZE CHANGE サイズ変更ラベル	STR,STS,ZTT
	FB6 - 0263 - 000		1	LABEL, LIFTING, SIZE CHANGE サイズ変更指示中板ラベル	RTV,RTW,RTX,RTY
	FB6 - 0264 - 000		1	LABEL, LIFTING, SIZE CHANGE サイズ変更指示中板ラベル	LUK,LUL,LUM,LUP,LUU, LUV,PVR,PVS,PVX,PVY, STR,STS,ZTT
19	FB6 - 0328 - 000		1	PANEL, CASSETTE, FRONT カセット 前カバー	RTV,RTW,RTX,RTY
20	FF5 - 9034 - 000		1	PLATE, SIDE LIMIT, FRONT サイド規制板 (前)	
20 A	FB5 - 0178 - 000		1	LABEL, SIDE PLATE OPERATION サイド規制板操作ラベル	
21	FF5 - 9035 - 000		1	PLATE, SIDE LIMIT, REAR サイド規制板 (後)	
21 A	FB5 - 0178 - 000		1	LABEL, SIDE PLATE OPERATION サイド規制板操作ラベル	

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
300 - 22	FS7 - 0457 - 000		1	GEAR, 10T 10T ギア	
23	FS7 - 2201 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
24	FS7 - 2202 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
25	X71 - 7503 - 000		1	BALL, SLIDE CLICK FEELING スライド クリック ボール	
26	X71 - 7503 - 000		1	BALL, SLIDE CLICK FEELING スライド クリック ボール	
501	XB4 - 7400 - 809		3	SCREW, TAPPING, TRUSS HEAD, M4X8 バインド タッピン ネジ	
502	XD1 - 1104 - 635		2	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
503	XD2 - 1200 - 202		2	RING, E E リング	

FIGURE 301 CASSETTE(250 SHEET A4 TYPE)
 カセット (250枚A4固定タイプ)

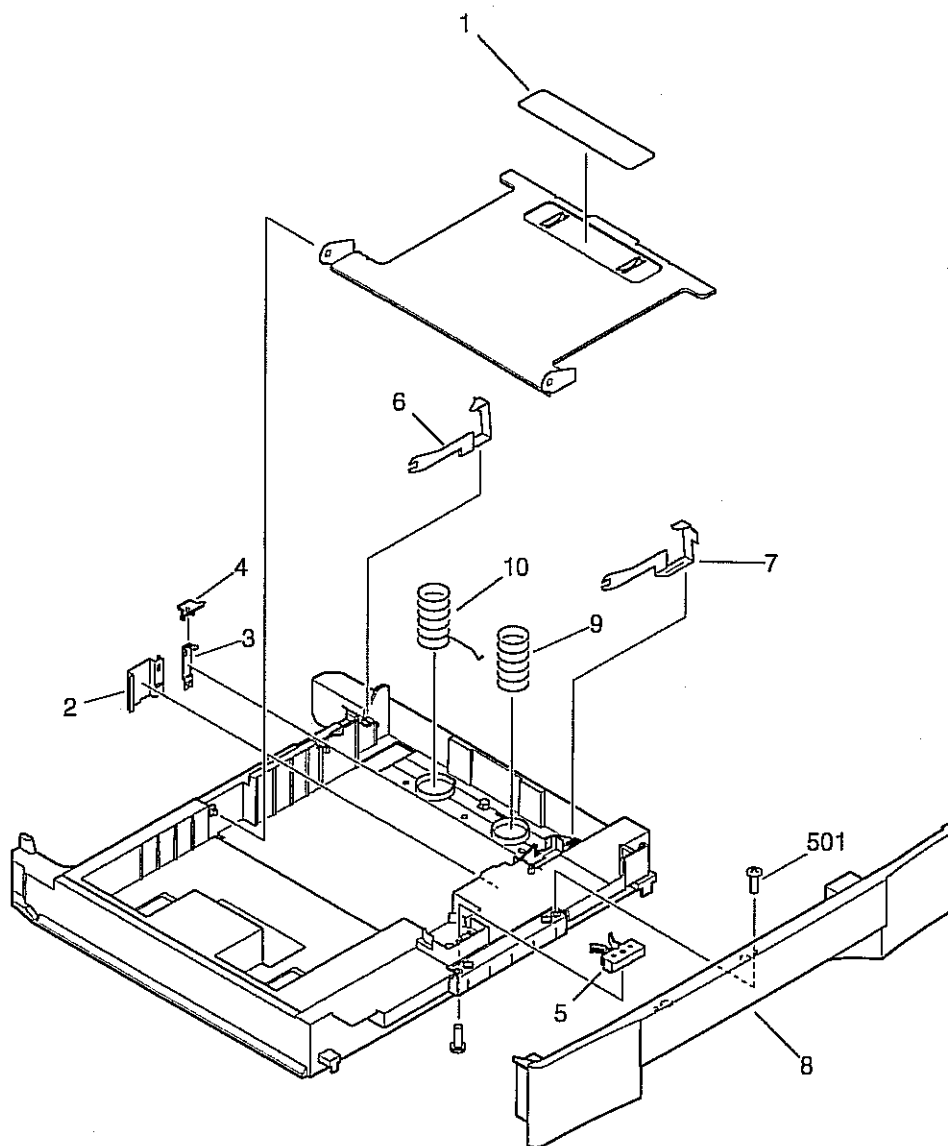


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
301 -	NPN		RF	CASSETTE カセット	QTJ, QTK, TTG, TTH, UGA, UHA, UIA, UUK, UUM, UUU, UUV, UUW, UUX, UUY, UUZ
1	FB5 - 0159 - 000		1	SHEET, SEPARATION 分離シート	
2	FB5 - 0162 - 000		1	SPRING, LEAF 板バネ	
3	FB5 - 0163 - 000		1	SPRING, LEAF 板バネ	
4	FB5 - 0164 - 000		1	RETAINER, SIDE サイド押え	
5	FB5 - 0173 - 000		1	GUIDE, POSITIONING 位置決めコマ	
6	FB5 - 2843 - 00S		1	CLAW, SEPARATION, FRONT 分離爪 (前)	
7	FB5 - 2844 - 00S		1	CLAW, SEPARATION, REAR 分離爪 (後)	
8	FB6 - 0328 - 000		1	PANEL, CASSETTE, FRONT カセット前カバー	
9	FS7 - 2201 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュュク バネ	
10	FS7 - 2202 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュュク バネ	
501	XB4 - 7400 - 809		3	SCREW, TAPPING, TRUSS HEAD, M4X8 バインド タッピン ネジ	

カセット (500枚LTR/LGLタイプ)


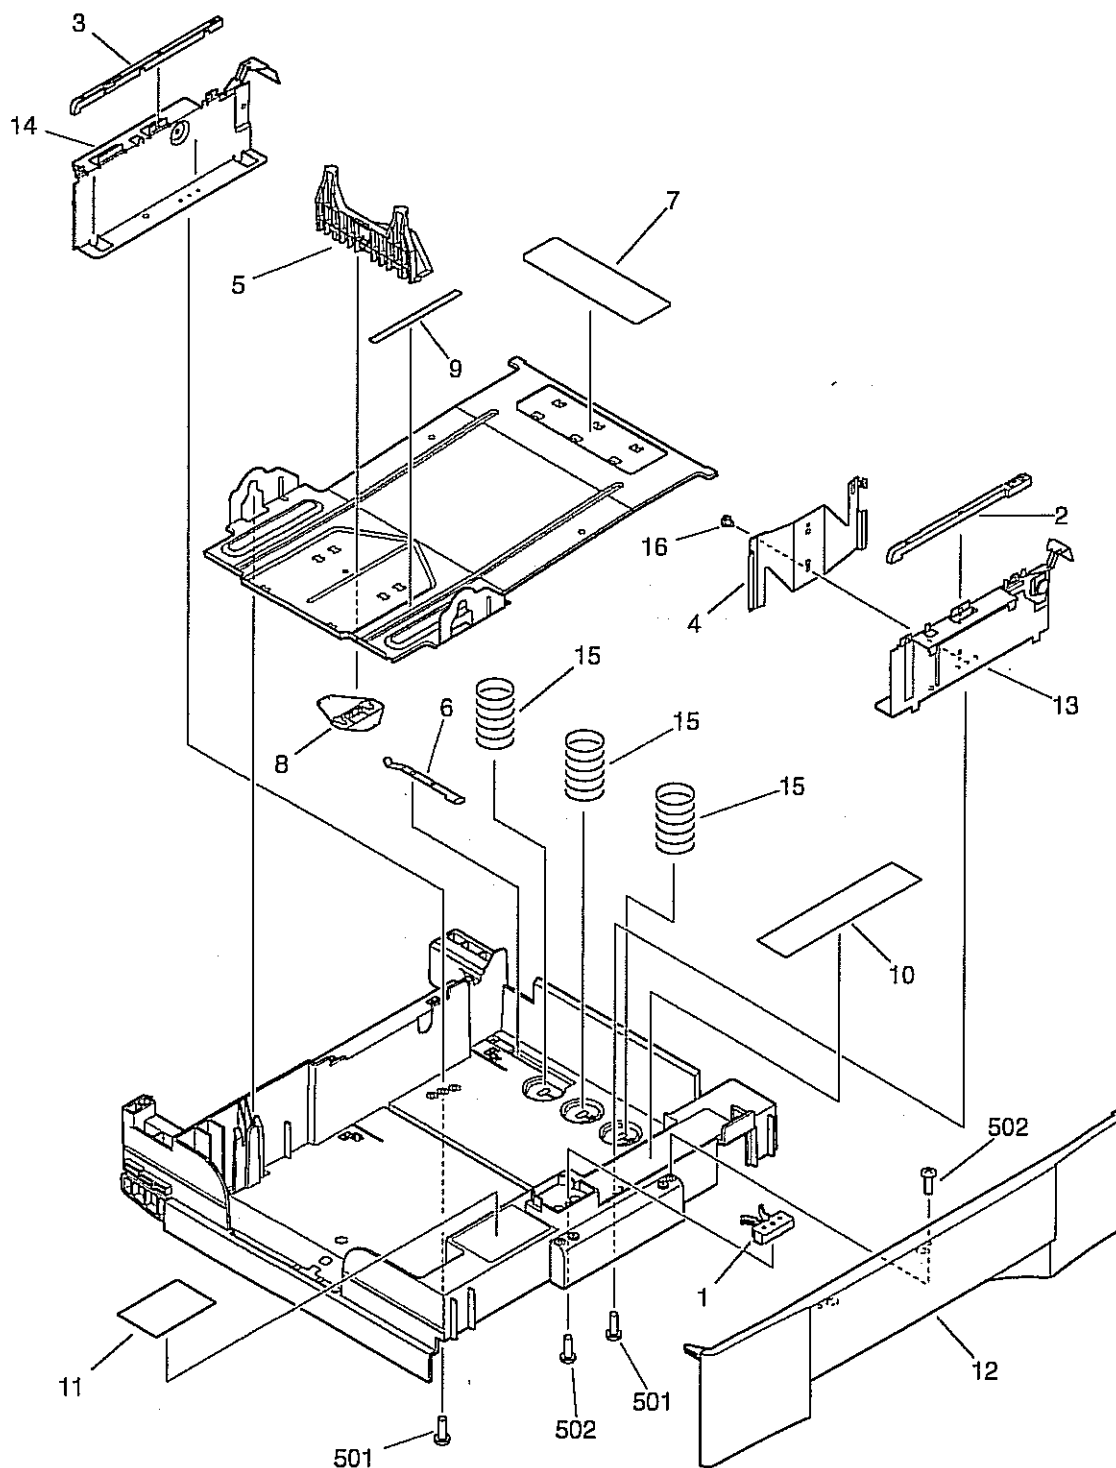


FIGURE 320 REGISTRATION ASSEMBLY
レジスト部

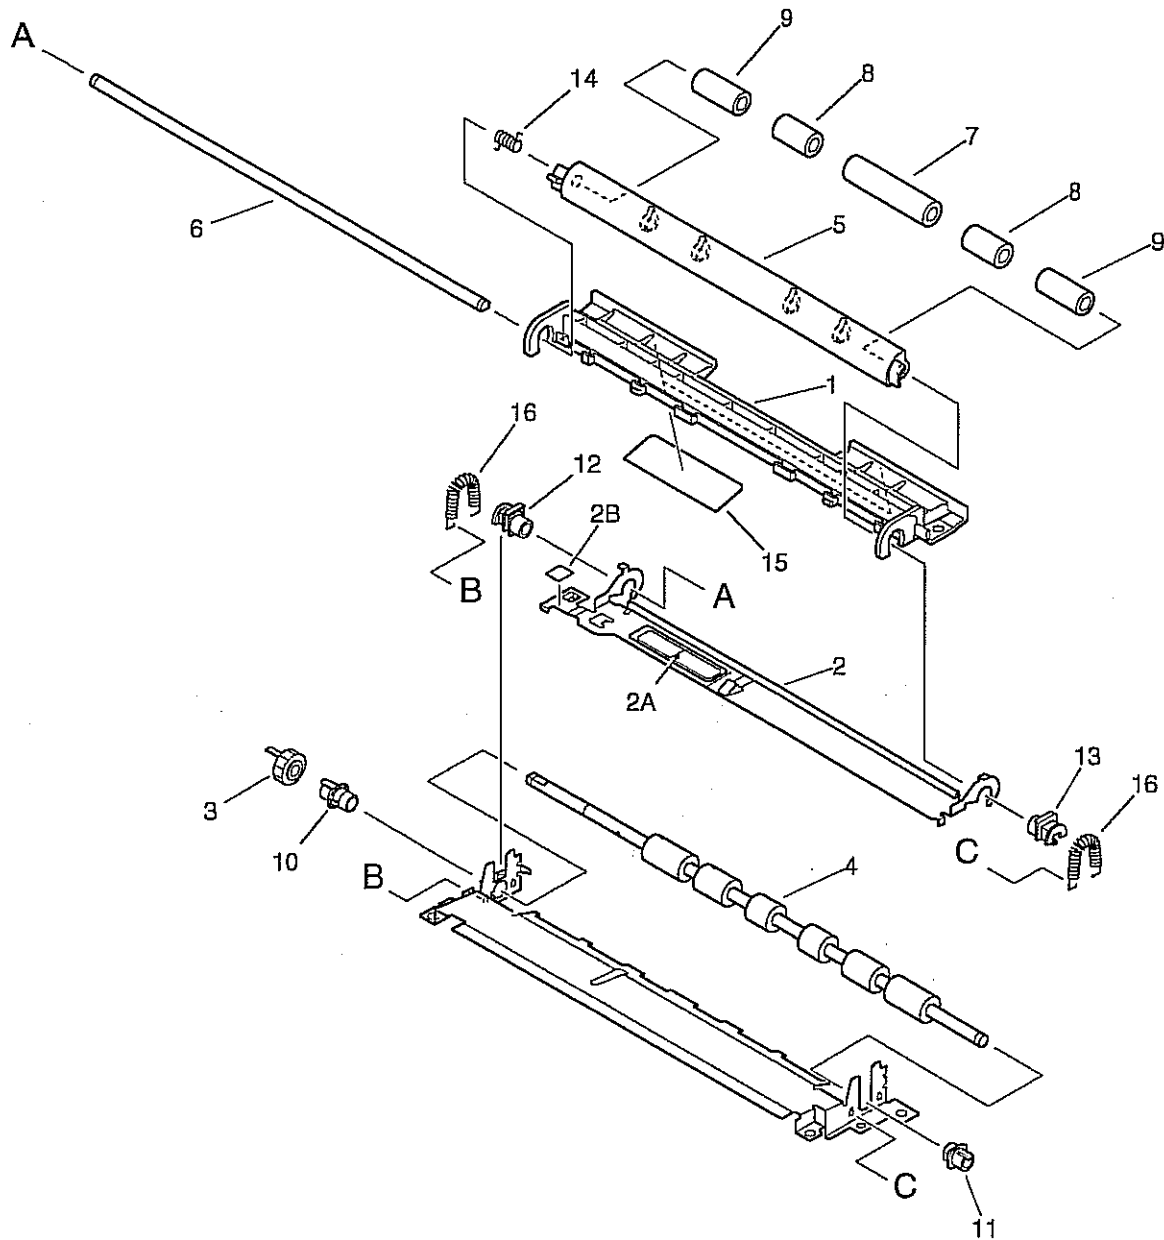

NOTE: This assembly does not include the part shown with key No. 3.

注：このユニットにKey No. 3の部品は含まれません。

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
320 -	FG6 - 7926 - 000		1	REGISTRATION ASSEMBLY レジスト部	
1	FB6 - 0160 - 000		1	GUIDE, REGISTRATION FRONT レジ前ガイド	
2	FF6 - 1441 - 000		1	GUIDE, TRANSFER, UPPER 転写ガイド (上)	
2 A	FB6 - 2302 - 000		1	LABEL, JAM ジャム処理ラベル	
2 B	RB2 - 2923 - 000		1	LABEL, TRANSFER GUIDE 転写ガイド ラベル	
3	FU3 - 0071 - 000		1	GEAR, 14T 14T ギア	SEE NOTE
4	RB2 - 2908 - 000		1	ROLLER, REGISTRATION レジスト ローラ	
5	RB2 - 2909 - 000		1	SHUTTER, REGISTRATION レジスト シャッター	
6	RB2 - 2910 - 000		1	SHAFT, REGISTRATION ROLLER レジスト ローラ軸	
7	RB2 - 2911 - 000		1	ROLLER ローラ	
8	RB2 - 2912 - 000		2	ROLLER ローラ	
9	RB2 - 2913 - 000		2	ROLLER ローラ	
10	RB2 - 2918 - 000		1	BUSHING, RIGHT ブッシング (右)	
11	RB2 - 2919 - 000		1	BUSHING, LEFT ブッシング (左)	
12	RB2 - 2920 - 000		1	BUSHING ブッシング	
13	RB2 - 2921 - 000		1	BUSHING ブッシング	
14	RB2 - 2922 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
15	RB2 - 2933 - 000		2	SHEET, REGISTRATION FRONT レジ前シート	
16	RS6 - 2026 - 000		2	SPRING, TENSION ヒツバリ バネ	

搬送部




FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
330 -	NPN		RF	PAPER FEEDER ASSEMBLY 搬送部	
1	FB2 - 9653 - 000		1	LABEL, CAUTION 高温注意ラベル	
2	FB6 - 0079 - 000		1	GUIDE, PAPER FEED, 1 搬送ガイド (1)	
3	FB6 - 0080 - 000		2	GUIDE, PAPER FEED, 2 搬送ガイド (2)	
4	FB6 - 0081 - 000		2	GUIDE, PAPER FEED, 3 搬送ガイド (3)	
5	FB6 - 0082 - 000		2	GUIDE, PAPER FEED, 4 搬送ガイド (4)	
6	FB6 - 0157 - 000		1	SPRING, LEAF 板バネ	
7	FB6 - 0158 - 000		1	FLAG, REGISTRATION SENSOR レジストセンサ フラグ	
8	FB6 - 0166 - 000		1	SPRING UNIT, CONTACT 接点バネ	
9	FB6 - 0167 - 000		1	SPRING UNIT, CONTACT 接点バネ	
10	FB6 - 0168 - 000		1	SPRING UNIT, CONTACT 接点バネ	
11	FB6 - 0169 - 000		1	SPRING UNIT, CONTACT 接点バネ	
12	FB6 - 0240 - 000		1	ROLLER, PAPER FEED 搬送ローラ	
13	FB6 - 0241 - 000		1	FLAG, PAPER SENSOR 紙検知センサ フラグ	
14	FB6 - 0245 - 000		1	SHAFT, JOINT 連結軸	
15	FB6 - 0248 - 000		1	ARM, RETURN 戻しアーム	
16	FB6 - 0260 - 000		1	GUIDE, ARM アーム ガイド	
17	FB6 - 0261 - 000		2	BUSHING ブッシング	
18	FB6 - 0274 - 000		2	SEAL, PAPER FEED FRAME 搬送フレーム シール	
19	FB6 - 0286 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
20	FB6 - 0296 - 000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE 除電針	
21	FB6 - 0297 - 000		1	SPRING UNIT, CONTACT 接点バネ	
22	FG6 - 7954 - 000		1	PAPER PICK-UP SHAFT ASSEMBLY カセット給紙軸ユニット	
22 A	FB4 - 9817 - 030		2	ROLLER, PICK-UP 給紙ローラ	
22 B	FB4 - 9819 - 000		2	HOLDER, PICK-UP SHAFT 給紙軸ホルダ	
22 C	FB4 - 9820 - 000		1	COLLAR, SPRING バネ カラー	
22 D	FB4 - 9847 - 000		2	SPACER, PICK-UP ROLLER 給紙ローラ スパース	
23	FH6 - 5037 - 000		1	SOLENOID ソレノイド	SL2 J307
24	FS7 - 2689 - 000		1	SPRING, TENSION ヒツバリ バネ	
25	FS7 - 2690 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
330 - 26	FU3 - 0073 - 000		1	GEAR, 32T 32T ギア	
27	FU3 - 0074 - 000		1	GEAR, 14T 14T ギア	
28	RB2 - 2843 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
29	RB2 - 2926 - 020		1	BUSHING, TRANSFER, RIGHT ブッシング	
30	RB2 - 3045 - 000		1	SPRING, LEAF, GROUNDING アース板バネ	
31	RG5 - 4130 - 000		1	TRANSFER ROLLER UNIT 転写ローラ ユニット	
31A	RB2 - 2925 - 020		1	BUSHING, TRANSFER, LEFT 転写軸受 (左)	
31B	RS6 - 0459 - 000		1	GEAR, 17T 17T ギア	
32	RS6 - 2022 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
33	WA1 - 6525 - 000		1	DIODE, V17C33A ダイオード	
501	XB4 - 5401 - 007		1	SCREW, P, M4X10 P タイト ネジ	
502	XD2 - 1100 - 502		1	RING, E E リング	
503	XD2 - 2300 - 302		7	RING, TOOTHED LOCK ハツキ トメワ	

FIGURE 460 LASER SCANNER ASSEMBLY レーザスキャナ部

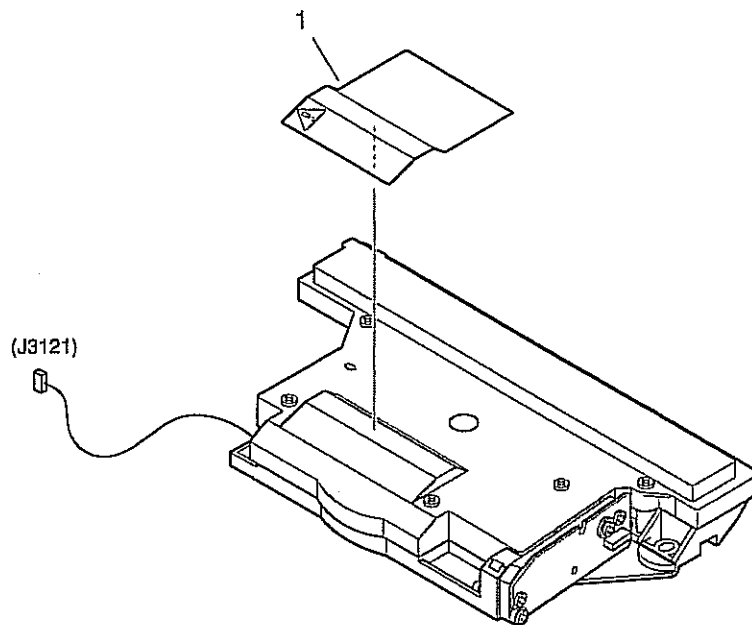


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
460 -	FG6 - 7925 - 000		1	SCANNER ASSEMBLY スキャナ部	
1	RS6 - 8382 - 000		1	LABEL, "WARNING LASER" レーザ注意ラベル	

FIGURE 810 FIXING ASSEMBLY
定着器

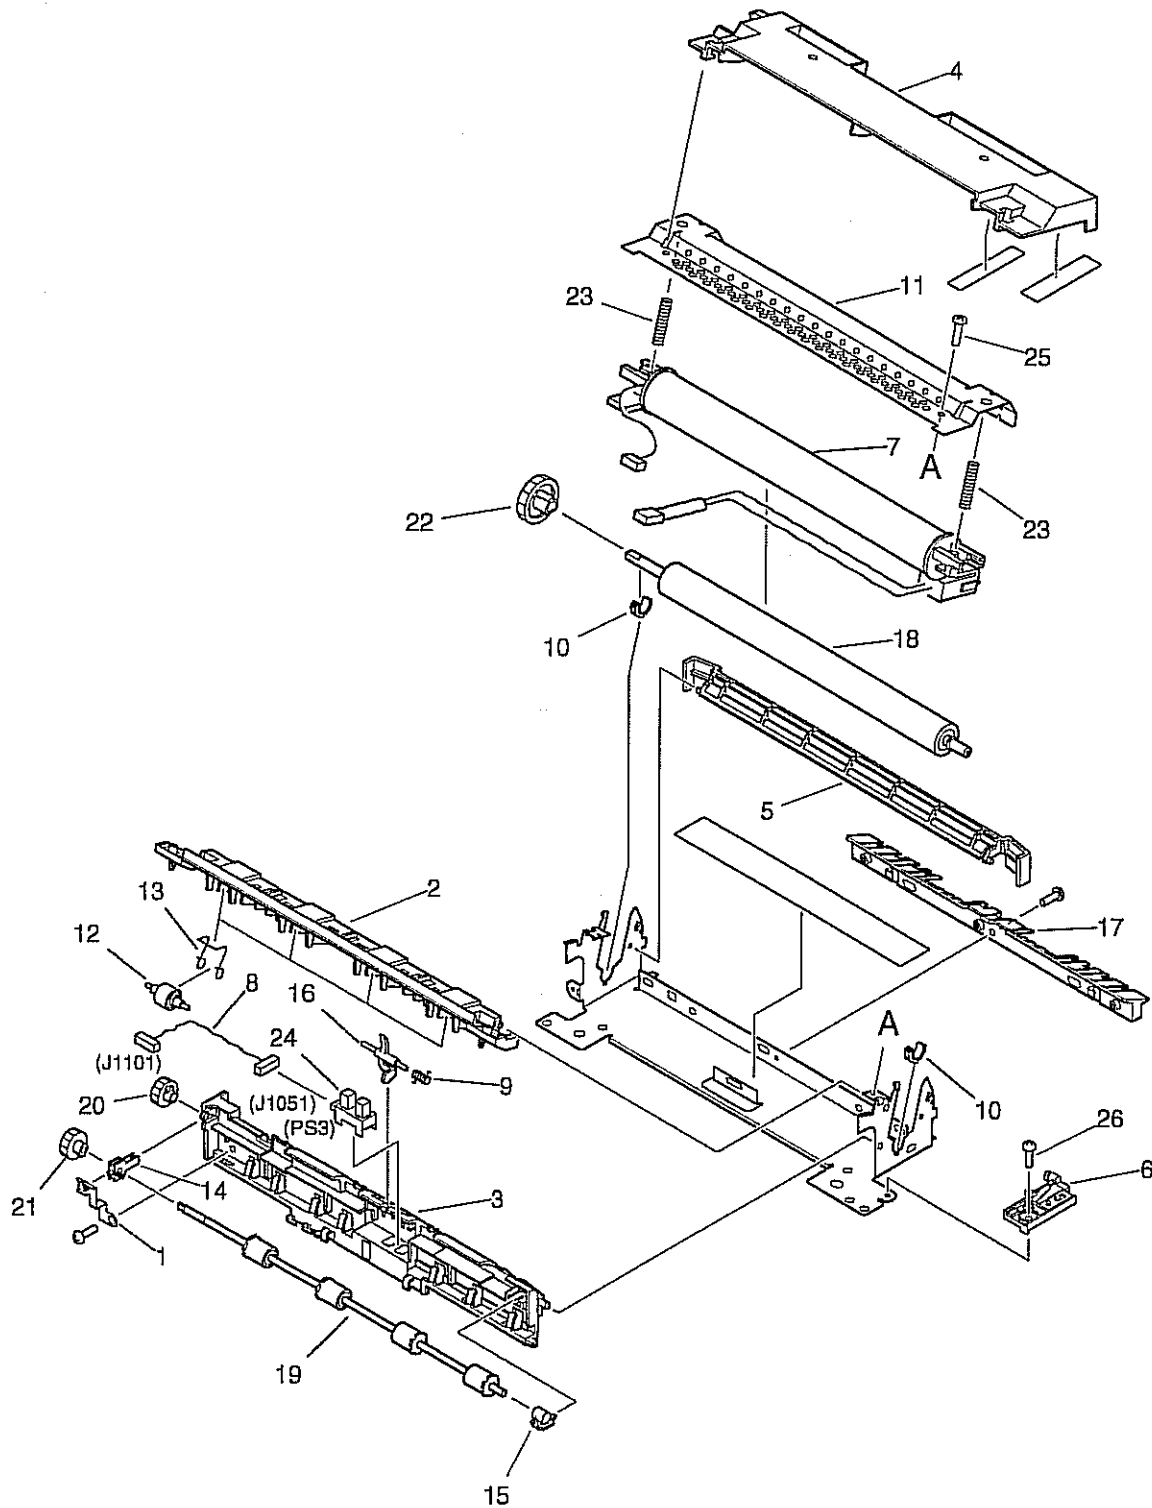


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
810 -	FG6 - 7934 - 000		1	FIXING ASSEMBLY 定着器	LUK,LUL,LUM,LUP,LUU, LUV
	FG6 - 7945 - 000		1	FIXING ASSEMBLY 定着器	PVR,PVS,PVX,PVY,QTJ, QTK,RTV,RTW,RTX,RTY, TTG,TTH,UGA,UHA,UIA, UUK,UUM,UUU,UUV,UUW, UUX,UUY,UUZ
	FG6 - 7947 - 000		1	FIXING ASSEMBLY 定着器	STR,STS,ZTQ,ZTR,ZTS, ZTT,ZTU,ZTV,ZTX,ZUE,
					ZUF
1	FB6 - 0114 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	
2	FB6 - 0115 - 000		1	GUIDE, SEPARATION, UPPER 分離ガイド (上)	
3	FB6 - 0116 - 000		1	GUIDE, SEPARATION, LOWER 分離ガイド (下)	
4	FB6 - 0121 - 000		1	COVER, FIXING 定着カバー	
5	FB6 - 0122 - 000		1	GUIDE, FIXING INLET, UPPER 定着入口ガイド (上)	
6	FF6 - 1437 - 000		1	FIXING TERMINAL UNIT 定着ターミナル ユニット	
7	FG6 - 7937 - 000		1	FIXING FILM GUIDE ASSEMBLY 定着フィルム ガイド部	LUK,LUL,LUM,LUP,LUU, LUV
	FG6 - 7946 - 000		1	FIXING FILM GUIDE ASSEMBLY 定着フィルム ガイド部	PVR,PVS,PVX,PVY,QTJ, QTK,RTV,RTW,RTX,RTY, TTG,TTH,UGA,UHA,UIA, UUK,UUM,UUU,UUV,UUW,
					UUX,UUY,UUZ
	FG6 - 7948 - 000		1	FIXING FILM GUIDE ASSEMBLY 定着フィルム ガイド部	STR,STS,ZTQ,ZTR,ZTS, ZTT,ZTU,ZTV,ZTX,ZUE, ZUF
8	FG6 - 8849 - 000		1	CABLE, DELIVERY SENSOR 排紙センサ中継束線	J1101,1051
9	FS7 - 2700 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
10	RB2 - 2973 - 000		2	BUSHING ブッシング	
11	RB2 - 2975 - 000		1	PLATE, PRESSURE 加圧板	
12	RB2 - 2977 - 000		4	ROLLER, DELIVERY 排紙コロ	
13	RB2 - 2978 - 000		4	SPRING, COMPRESSION アッシュェク バネ	
14	RB2 - 2985 - 000		1	BUSHING ブッシング	
15	RB2 - 2986 - 000		1	BUSHING ブッシング	
16	RB2 - 6351 - 000		1	LEVER, DELIVERY 排紙センサ レバー	
17	RB2 - 6357 - 000		1	GUIDE, ENTRANCE 入口ガイド	
18	RF5 - 2601 - 000		1	ROLLER, PRESSURE 加圧ローラ	
19	RF5 - 2603 - 000		1	ROLLER, DELIVERY 排紙ローラ	

810-3 COPYRIGHT © 2002 CANON INC. CANON PC1000s/1200s/IC D600s REV.1 SEPT 2002

FIGURE 930 PCB ASSEMBLY
回路基板部

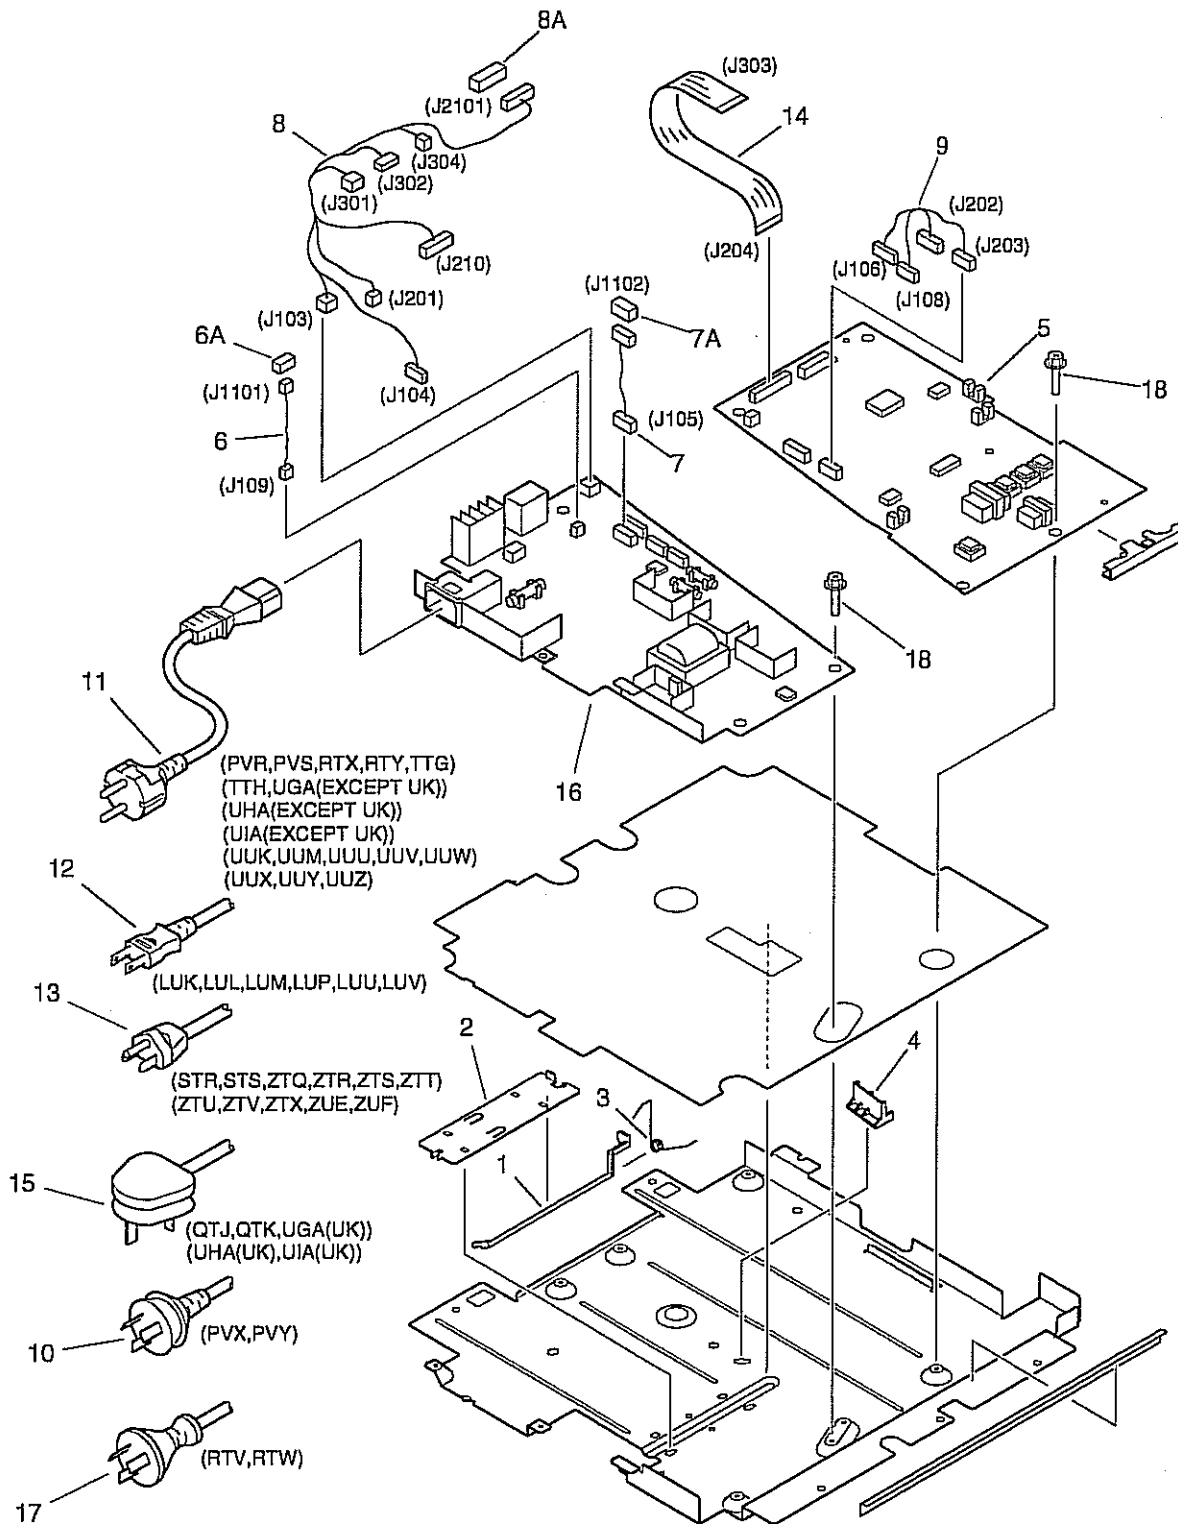


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 --	NPN		RF	PCB ASSEMBLY 回路基板部	
1	FB6 - 0290 - 000		1	FLAG, SENSOR, 2 センサ フラグ (2)	
2	FB6 - 0292 - 000		1	HOLDER, SENSOR FLAG センサ フラグ ホルダ	
3	FB6 - 0293 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ パネ	
4	FB6 - 0295 - 000		1	SPACER, CONTROLLER MOUNT コントローラ台スベサ	
5	FG6 - 8543 - 000		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DCコントローラ回路基板	
6	FG6 - 8547 - 000		1	CABLE, PAPER DELIVERY SENSOR 排紙センサー中継束線	J109,1101
6 A	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J1101
7	FG6 - 8548 - 000		1	CABLE, THERMISTOR サーミスタ中継束線	J105,1102
7 A	VS1 - 5057 - 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J1102
8	FG6 - 8832 - 000		1	CABLE, POWER SUPPLY/IP 電源/イメプロ束線	J103,104,201,210 J301,302,304,2101
8 A	VS1 - 5057 - 011		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J2101
9	FG6 - 8833 - 000		1	CABLE, POWER SUPPLY/DC 電源/DC束線	J106,108,202,203
10	FH2 - 5276 - 030		1	CORD, POWER SUPPLY 電源コード	PVX,PVY
11	FH2 - 5761 - 020		1	CORD, POWER SUPPLY 電源コード	PVR,PVS,RTX,RTY,TTG, TTH,UGA(EXCEPT UK),
12	FH2 - 6577 - 000		1	CORD, POWER SUPPLY 電源コード	UHA(EXCEPT UK), UIA(EXCEPT UK), UUK,UUM,UUU,UUV,UUW, UUX,UUY,UUZ LUK,LUL,LUM,LUP,LUU, LUV
13	FH2 - 6578 - 000		1	CORD, POWER SUPPLY 電源コード	STR,STS,ZTQ,ZTR,ZTS, ZTT,ZTU,ZTV,ZTX,ZUE, ZUF
14	FH2 - 6933 - 000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	J204,303
15	FH2 - 6941 - 000		1	POWER CORD 電源コード	QTJ,QTK,UGA(UK), UHA(UK),UIA(UK)
16	FH3 - 2638 - 000		1	DC POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY DC電源回路基板	LUK,LUL,LUM,LUP,LUU, LUV
	FH3 - 2651 - 000		1	DC POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY DC電源回路基板	PVR,PVS,PVX,PVY,RTV, RTW,RTX,RTY
	FH3 - 2643 - 000		1	DC POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY DC電源回路基板	QTJ,QTK,TTG,TTH,UGA, UHA,UIA,UUK,UUM,UUU,
	FH3 - 2639 - 000		1	DC POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY DC電源回路基板	UUV,UUW,UUX,UUY,UUZ STR,STS,ZTQ,ZTR,ZTS, ZTT,ZTU,ZTV,ZTX,ZUE, ZUF
17	WT3 - 5106 - 000		1	CORD, POWER SUPPLY 電源コード	RTV,RTW
18	XA9 - 1164 - 000		9	SCREW,RS,M3X6.5 RS タイト ネジ	

FIGURE 950 IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY
イメージプロセッサ回路基板

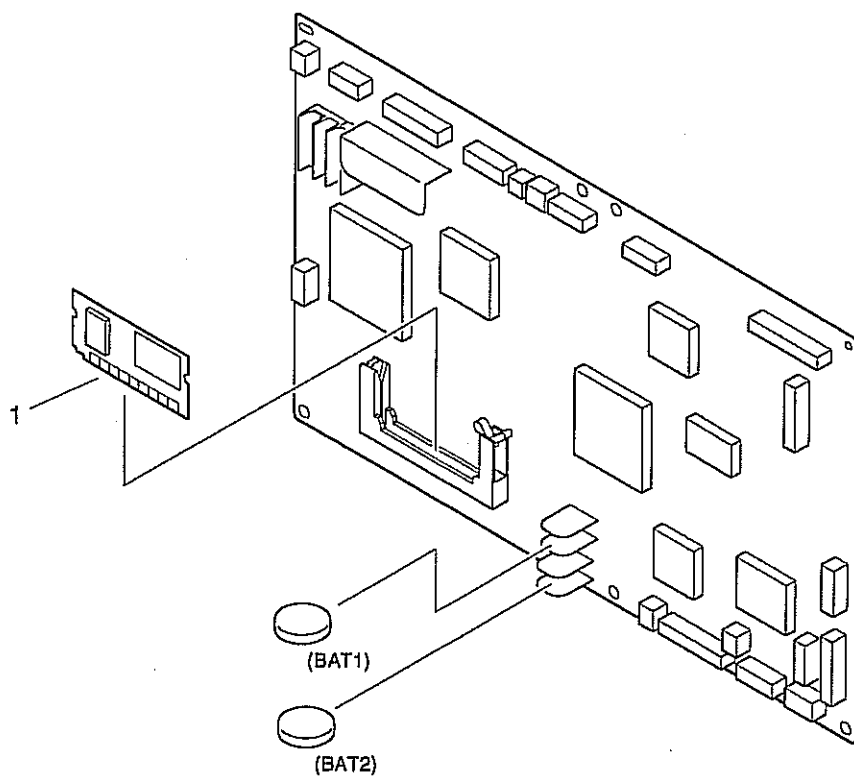


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950 -	FG6 - 8807 - 000		1	IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY イメージ プロセッサ回路基板	LUK
	FG6 - 8811 - 000		1	IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY イメージ プロセッサ回路基板	LUL
	FG6 - 8813 - 000		1	IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY イメージ プロセッサ回路基板	LUM
	FG6 - 8818 - 000		1	IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY イメージ プロセッサ回路基板	LUP
	FG6 - 9817 - 000		1	IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY イメージ プロセッサ回路基板	LUU,ZTQ,ZUE
	FG6 - 9819 - 000		1	IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY イメージ プロセッサ回路基板	LUV
	FG6 - 8809 - 000		1	IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY イメージ プロセッサ回路基板	PVR,PVX
	FG6 - 9445 - 000		1	IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY イメージ プロセッサ回路基板	PVS,PVY
	FG6 - 8821 - 000		1	IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY イメージ プロセッサ回路基板	QTJ,TTG,UGA,UUK,UUU, UUV,UUW
	FG6 - 8816 - 000		1	IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY イメージ プロセッサ回路基板	QTK,TTH,UHA,UUM,UUX, UUY,UUZ
	FG6 - 9444 - 000		1	IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY イメージ プロセッサ回路基板	RTV
	FG6 - 9447 - 000		1	IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY イメージ プロセッサ回路基板	RTW
	FG6 - 9443 - 000		1	IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY イメージ プロセッサ回路基板	RTX
	FG6 - 9446 - 000		1	IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY イメージ プロセッサ回路基板	RTY
	FG6 - 8806 - 000		1	IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY イメージ プロセッサ回路基板	STR
	FG6 - 8817 - 000		1	IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY イメージ プロセッサ回路基板	STS
	FG6 - 8810 - 000		1	IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY イメージ プロセッサ回路基板	UIA
	FG6 - 8812 - 000		1	IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY イメージ プロセッサ回路基板	ZTR
	FG6 - 8814 - 000		1	IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY イメージ プロセッサ回路基板	ZTS,ZUF
	FG6 - 8819 - 000		1	IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY イメージ プロセッサ回路基板	ZTT
1	FG6 - 8822 - 000		1	IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY イメージ プロセッサ回路基板	ZTU
	FG6 - 9442 - 000		1	IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY イメージ プロセッサ回路基板	ZTV
	FG6 - 9438 - 000		1	IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY イメージ プロセッサ回路基板	ZTX
	FG6 - 8544 - 000		1	DIMM ASS'Y DIMM	LUK,LUL,LUM,LUP
	FG6 - 9822 - 000		1	DIMM ASS'Y DIMM	LUU,LUV,ZTQ,ZUE
	FG6 - 8546 - 000		1	DIMM ASS'Y DIMM	PVR,PVX,QTJ,QTK,TTG, TTH,UGA,UHA,UIA,UUK, UUM,UUU,UUV,UUW,UUX, UUY,UUZ
	FG6 - 9802 - 000		1	DIMM ASS'Y DIMM	PVS,PVY
	FG6 - 9809 - 000		1	DIMM ASS'Y DIMM	RTV,RTW,RTX,RTY
	FG6 - 8553 - 000		1	DIMM ASS'Y DIMM	STR,STS,ZTS,ZTT,ZUF

[illegible]

FIGURE B LIST OF CONNECTORS(1/4) コネクタ一覧(1/4)

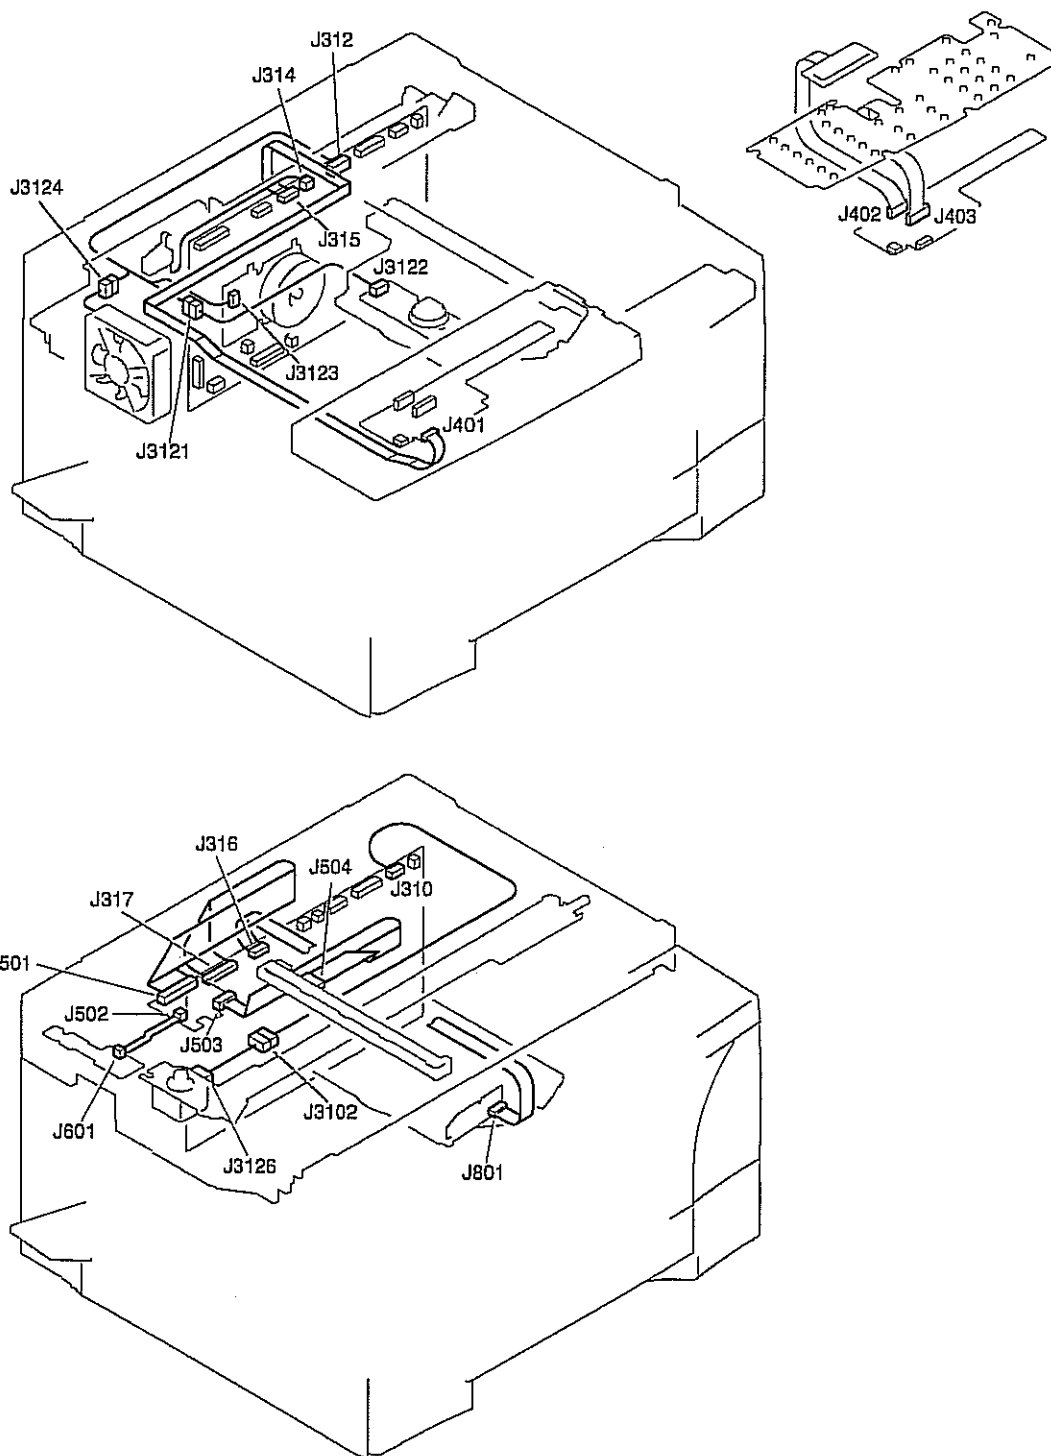


FIGURE B LIST OF CONNECTORS(2/4)
コネクタ一覧(2/4)



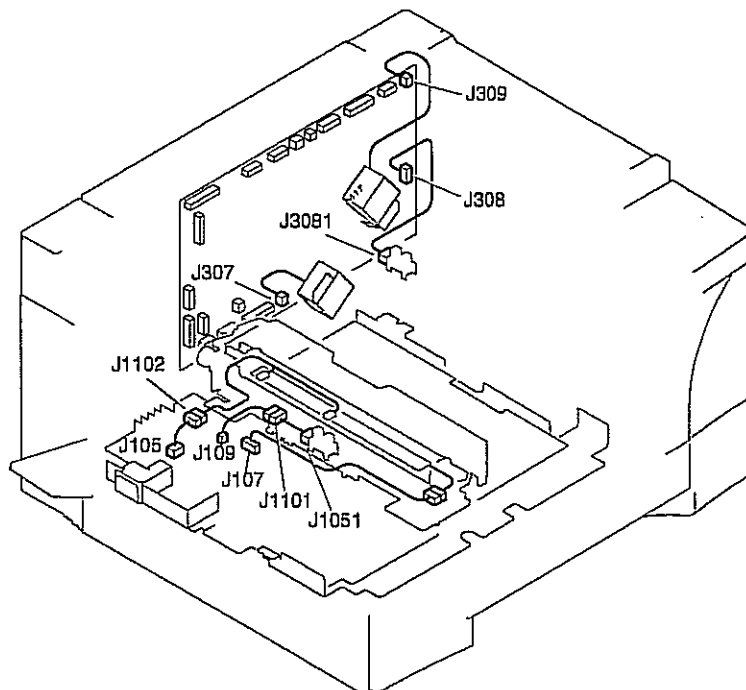


FIGURE B LIST OF CONNECTORS(3/4) コネクター一覧(3/4)

LUK,LUL,LUM,LUU,LUV,PVR,
PVX,QTK,RTV,RTX,STR,TTH,
UHA,UIA,UUM,UUX,UUY,UUZ,
ZTQ,ZTR,ZTS,ZTU,ZTV,ZTX,
ZUE,ZUF

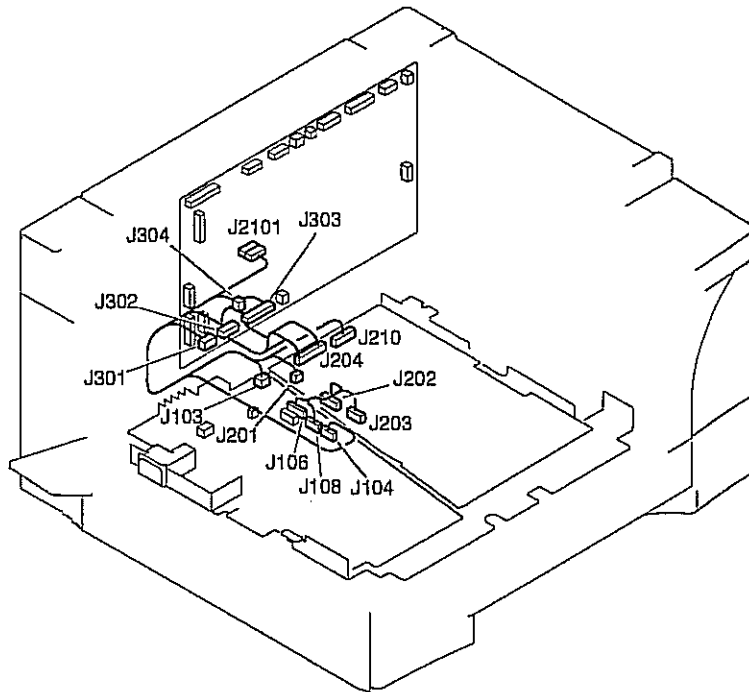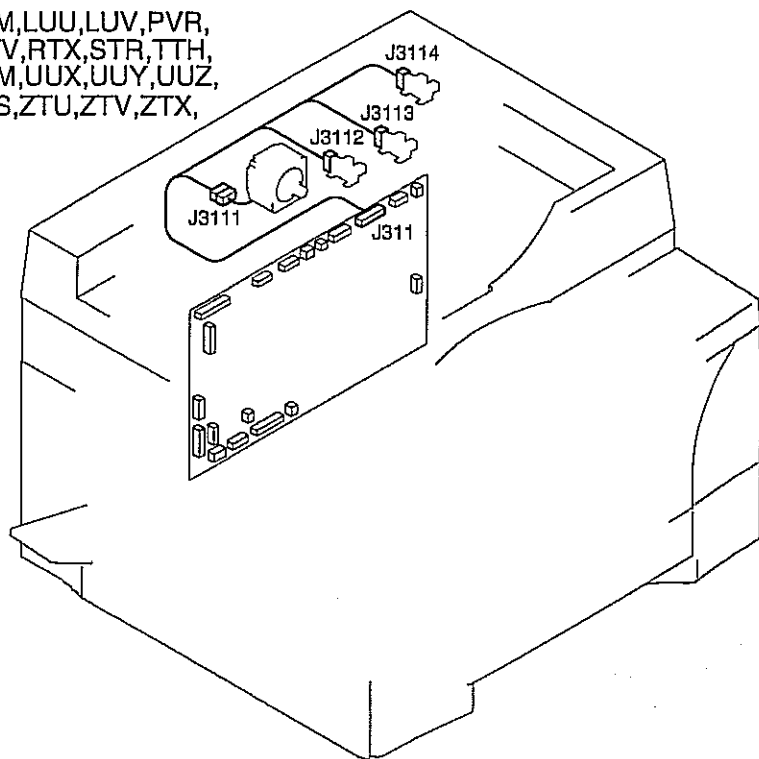

PVR,PVS,PVX,PVY,RTX,RTY,
STR,STS


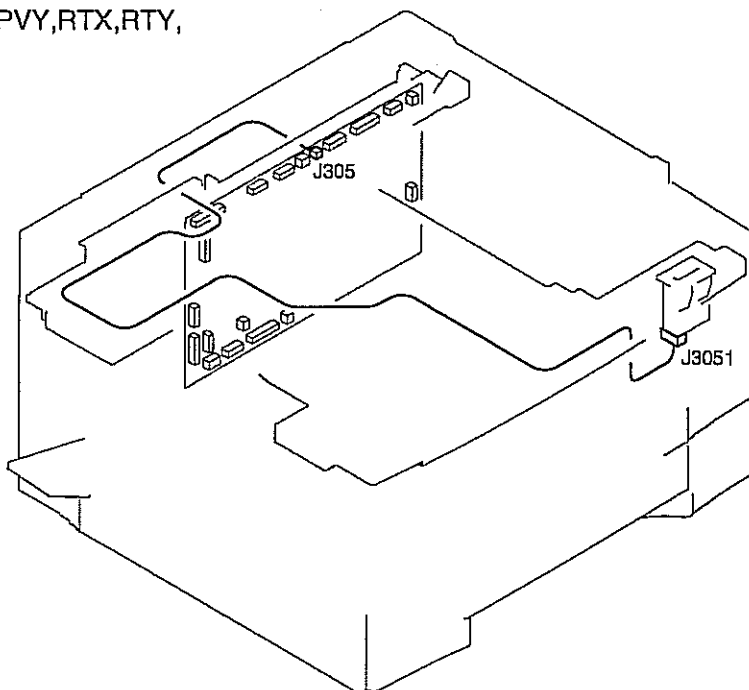


FIGURE B LIST OF CONNECTORS(4/4) コネクター一覧(4/4)

LUK,LUL,LUU,LUV,PVR,PVX,
RTV,RTX,UIA,ZTQ,ZTR,ZUE

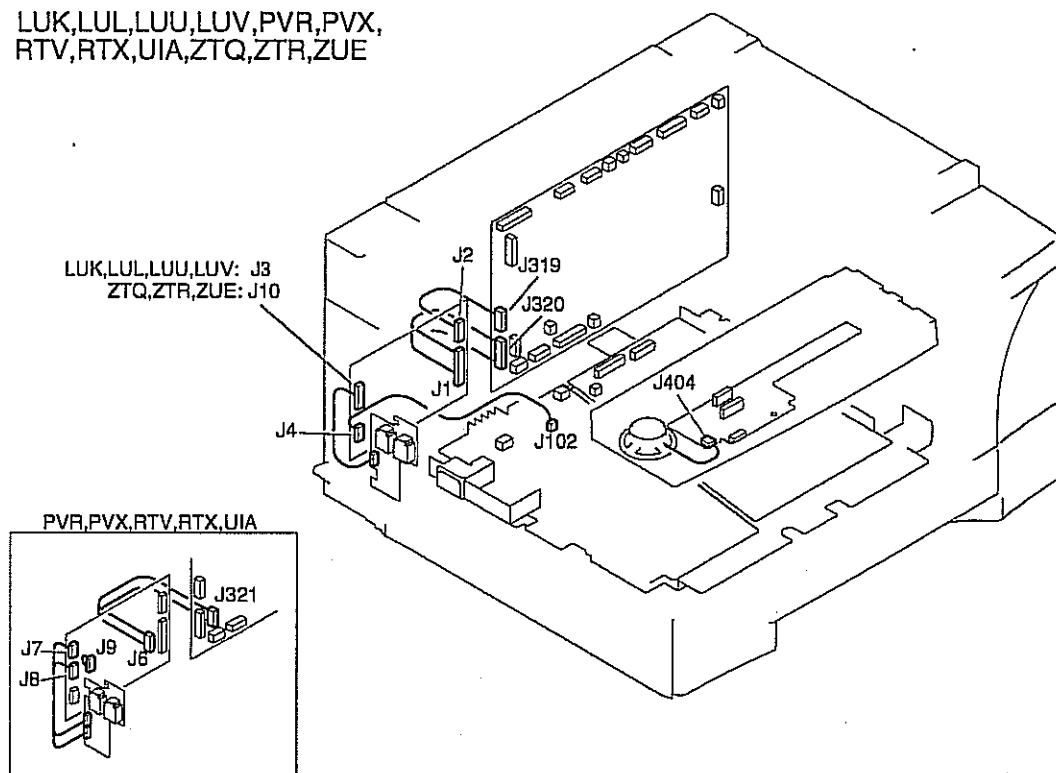

LUK,LUP,LUU,PVR,PVS,PVX,
PVY,QTJ,QTK,RTV,RTW,RTX,
RTY,STR,STS,TTG,TTH,UGA,
UHA,UIA,UUK,UUM,UUU,UUV,
UWU,UUX,UUY,UUZ,ZTQ,ZTS,
ZTT,ZTV,ZUE,ZUF

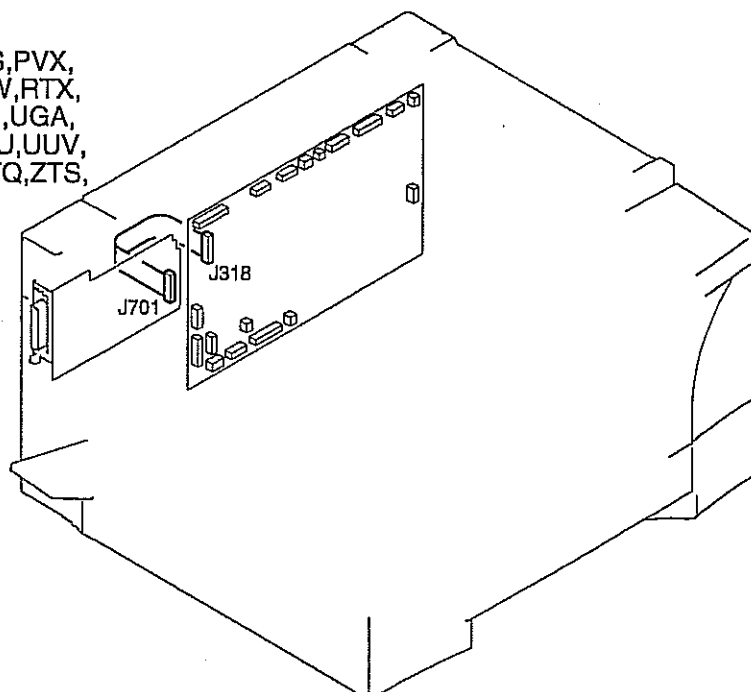


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B -	NPN		RF	LIST OF CONNECTORS コネクタ一覧	
J 1	PCB			NCU BOARD NCUボード	LUK,LUL,LUU,LUV,PVR, PVX,RTV,RTX,UIA,ZTQ, ZTR,ZUE
	FH2 - 6936 - 000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	LUK,LUL,LUU,LUV,PVR, PVX,RTV,RTX,UIA,ZTQ, ZTR,ZUE
J 2	PCB			NCU BOARD NCUボード	LUK,LUL,LUU,LUV,PVR, PVX,RTV,RTX,UIA,ZTQ, ZTR,ZUE
	VS3 - 5080 - 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	LUK,LUL,LUU,LUV,PVR, PVX,RTV,RTX,UIA,ZTQ, ZTR,ZUE
	WT1 - 5155 - 000		6	TERMINAL ターミナル	LUK,LUL,LUU,LUV,PVR, PVX,RTV,RTX,UIA,ZTQ, ZTR,ZUE
J 3	PCB			NCU BOARD NCUボード	LUK,LUL,LUU,LUV
	PCB			MODULAR BOARD モジュラ ボード	LUK,LUL,LUU,LUV
J 4	PCB			NCU BOARD NCUボード	LUK,LUL,LUU,LUV,PVR, PVX,RTV,RTX,UIA,ZTQ, ZTR,ZUE
	VS3 - 5080 - 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	LUK,LUL,LUU,LUV,PVR, PVX,RTV,RTX,UIA,ZTQ, ZTR,ZUE
	WT1 - 5155 - 000		2	TERMINAL ターミナル	LUK,LUL,LUU,LUV,PVR, PVX,RTV,RTX,UIA,ZTQ, ZTR,ZUE
J 6	PCB			NCU BOARD NCUボード	PVR,PVX,RTV,RTX,UIA
J 7	FH2 - 6935 - 000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	PVR,PVX,RTV,RTX,UIA
	PCB			NCU BOARD NCUボード	PVR,PVX,RTV,RTX,UIA
	PCB			MODULAR BOARD モジュラ ボード	PVR,PVX,RTV,RTX,UIA
J 8	PCB			NCU BOARD NCUボード	PVR,PVX,RTV,RTX,UIA
	PCB			MODULAR BOARD モジュラ ボード	PVR,PVX,RTV,RTX,UIA
J 10	PCB			NCU BOARD NCUボード	ZTQ,ZTR,ZUE
	PCB			MODULAR BOARD モジュラ ボード	ZTQ,ZTR,ZUE
J 102	PCB			DC POWER SUPPLY DC電源	LUK,LUL,LUU,LUV,PVR, PVX,RTV,RTX,UIA,ZTQ, ZTR,ZUE
	VS3 - 5080 - 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	LUK,LUL,LUU,LUV,PVR, PVX,RTV,RTX,UIA,ZTQ,

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B - J 102	VS3 - 5080 - 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	ZTR,ZUE
	WT1 - 5155 - 000		2	TERMINAL ターミナル	LUK,LUL,LUU,LUV,PVR, PVX,RTV,RTX,UIA,ZTQ, ZTR,ZUE
J 103	PCB			DC POWER SUPPLY DC電源	
	VS1 - 5824 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 104	WS3 - 5358 - 000		4	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
	PCB			DC POWER SUPPLY DC電源	
J 105	VS1 - 6314 - 008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	PCB			DC POWER SUPPLY DC電源	
J 106	VS1 - 0842 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	PCB			DC POWER SUPPLY DC電源	
J 107	VS1 - 6314 - 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	PCB			DC POWER SUPPLY DC電源	
J 108	VS3 - 5118 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 1226 - 000		2	SOCKET CONTACT ソケット コンタクト	
J 109	VS1 - 6314 - 009		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	PCB			DC POWER SUPPLY DC電源	
J 201	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
J 202	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
J 203	VS1 - 6314 - 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
J 204	VS1 - 6314 - 009		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
J 210	FH2 - 6933 - 000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	
	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
J 301	VS1 - 6321 - 011		1	CONNECTOR, 11P, FEMALE コネクタ (メス)	
	PCB			IMAGE PROCESSOR イメージ プロセッサ	

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B - J 301	VS1 - 5824 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5358 - 000		4	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 302	PCB			IMAGE PROCESSOR イメージ プロセッサ	
	VS1 - 6314 - 008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 303	PCB			IMAGE PROCESSOR イメージ プロセッサ	
J 304	FH2 - 6933 - 000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	
	PCB			IMAGE PROCESSOR イメージ プロセッサ	
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 305	PCB			IMAGE PROCESSOR イメージ プロセッサ	PVR,PVS,PVX,PVY,RTX, RTY,STR,STS
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	PVR,PVS,PVX,PVY,RTX, RTY,STR,STS
J 307	PCB			IMAGE PROCESSOR イメージ プロセッサ	
	NPN			CASSETTE PICK-UP SOLENOID カセット拾紙ソレノイド	SL2
J 308	PCB			IMAGE PROCESSOR イメージ プロセッサ	
	VS1 - 6314 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 309	NPN			MANUAL FEED PICK-UP SOLENOID 手差し拾紙ソレノイド	SL1
J 310	PCB			IMAGE PROCESSOR イメージ プロセッサ	
	PCB			IMAGE PROCESSOR イメージ プロセッサ	
	VS1 - 6314 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 311	PCB			IMAGE PROCESSOR イメージ プロセッサ	LUK,LUL,LUM,LUU,LUV, PVR,PVX,QTK,RTV,RTX, STR,TTH,UHA,UIA,UUM, UUX,UUY,UUZ,ZTQ,ZTR,
	VS1 - 6757 - 015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	ZTS,ZTU,ZTV,ZTX,ZUE, ZUF LUK,LUL,LUM,LUU,LUV, PVR,PVX,QTK,RTV,RTX, STR,TTH,UHA,UIA,UUM, UUX,UUY,UUZ,ZTQ,ZTR,
	WS3 - 5721 - 000		15	SOCKET CONTACT ソケット コンタクト	ZTS,ZTU,ZTV,ZTX,ZUE, ZUF LUK,LUL,LUM,LUU,LUV, PVR,PVX,QTK,RTV,RTX,
J 312	PCB			IMAGE PROCESSOR イメージ プロセッサ	STR,TTH,UHA,UIA,UUM, UUX,UUY,UUZ,ZTQ,ZTR, ZTS,ZTU,ZTV,ZTX,ZUE, ZUF
	VS1 - 6314 - 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 314	PCB			IMAGE PROCESSOR イメージ プロセッサ	

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B - J 314	VS1 - 6302 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5569 - 000		2	SOCKET CONTACT, 22-28AWG ソケット コンタクト	
J 315	PCB			IMAGE PROCESSOR イメージ プロセッサ	
	FH2 - 6932 - 000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	
J 316	PCB			IMAGE PROCESSOR イメージ プロセッサ	
	FH2 - 6934 - 000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	
J 317	PCB			IMAGE PROCESSOR イメージ プロセッサ	
	FF6 - 1443 - 000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	
J 318	PCB			IMAGE PROCESSOR イメージ プロセッサ	LUK,LUP,LUU,PVR,PVS, PVX,PVY,QTJ,QTK,RTV, RTW,RTX,RTY,STR,STS, TTG,TTH,UGA,UHA,UIA,
	FH2 - 6937 - 000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	LUK,LUP,LUU,PVR,PVS, PVX,PVY,QTJ,QTK,RTV, RTW,RTX,RTY,STR,STS, TTG,TTH,UGA,UHA,UIA, LUK,LUP,LUU,PVR,PVS, PVX,PVY,QTJ,QTK,RTV, RTW,RTX,RTY,STR,STS, TTG,TTH,UGA,UHA,UIA,
J 319	PCB			IMAGE PROCESSOR イメージ プロセッサ	ZTT,ZTV,ZUE,ZUF LUK,LUL,LUU,LUV,PVR, PVX,RTV,RTX,UIA,ZTQ, ZTR,ZUE
	VS3 - 5080 - 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	LUK,LUL,LUU,LUV,PVR, PVX,RTV,RTX,UIA,ZTQ, ZTR,ZUE
	WT1 - 5155 - 000		6	TERMINAL ターミナル	LUK,LUL,LUU,LUV,PVR, PVX,RTV,RTX,UIA,ZTQ, ZTR,ZUE
J 320	PCB			IMAGE PROCESSOR イメージ プロセッサ	LUK,LUL,LUU,LUV,PVR, PVX,RTV,RTX,UIA,ZTQ, ZTR,ZUE
	FH2 - 6936 - 000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	LUK,LUL,LUU,LUV,PVR, PVX,RTV,RTX,UIA,ZTQ,
J 321	PCB			IMAGE PROCESSOR イメージ プロセッサ	ZTR,ZUE PVR,PVX,RTV,RTX,UIA
	FH2 - 6935 - 000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	PVR,PVX,RTV,RTX,UIA
J 401	PCB			CONTROL PANEL 操作パネル	
	FH2 - 6932 - 000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B - J 402	PCB			CONTROL PANEL 操作パネル	
	NPN			LCD PANEL 液晶パネル	
J 403	PCB			CONTROL PANEL 操作パネル	
	NPN			MEMBRANE SWITCH メンブレン スイッチ	
J 404	PCB			CONTROL PANEL 操作パネル	LUK,LUL,LUU,LUV,PVR, PVX,RTV,RTX,UIA,ZTQ,
					ZTR,ZUE
	NPN			SPEAKER スピーカ	LUK,LUL,LUU,LUV,PVR, PVX,RTV,RTX,UIA,ZTQ, ZTR,ZUE SP1
J 501	PCB			ANALOG PROCESSOR アナログ プロセッサ	
	FF6 - 1443 - 000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	
J 502	PCB			ANALOG PROCESSOR アナログ プロセッサ	
	FH2 - 6931 - 000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	
J 503	PCB			ANALOG PROCESSOR アナログ プロセッサ	
	FH2 - 6929 - 000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	
J 504	NPN			CONTACT SENSOR コンタクト センサ	
	FH2 - 6929 - 000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	
J 601	PCB			READER SENSOR リーダー センサ	
	FH2 - 6931 - 000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	
J 701	PCB			PRINTER CONTROLLER プリンタ コントローラ	LUK,LUP,LUU,PVR,PVS, PVX,PVY,QTJ,QTK,RTV, RTW,RTX,RTY,STR,STS, TTG,TTH,UGA,UHA,UIA,
					LUK,LUP,LUU,PVR,PVS, PVX,PVY,QTJ,QTK,RTV, RTW,RTX,RTY,STR,STS, TTG,TTH,UGA,UHA,UIA, UUK,UUM,UUU,UUV,UUW, UUX,UUY,UUZ,ZTQ,ZTS, ZTT,ZTV,ZUE,ZUF
	FH2 - 6937 - 000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	
J 801	NPN			LASER UNIT レーザ ユニット	
	FH2 - 6934 - 000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	
J 1051	NPN			DELIVERY SENSOR 排紙センサ	PS3
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B - J 1 1 0 1	VS1 - 0842 - 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	TH1,TH2
	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	J 1 1 0 2			THERMISTOR サーミスタ	
	VS1 - 0842 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 2 1 0 1	SYS			FOR FACTORY 工場用	PVR,PVS,PVX,PVY,RTX, RTY,STR,STS CNT1 PVR,PVS,PVX,PVY,RTX, RTY,STR,STS
	VS1 - 5057 - 011		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1 - 6321 - 011		1	CONNECTOR, 11P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 3 0 5 1	NPN			COUNTER カウンタ	
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 3 0 8 1	NPN			MANUAL FEED TRAY PAPER SENSOR 手差しトレイ用紙有無センサ	PS4
	VS1 - 6321 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 3 1 0 2	VS1 - 5057 - 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1 - 5824 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 6321 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 3 1 1 1	WS3 - 5358 - 000		4	SOCKET CONTACT, 22-28AWG ソケット コンタクト	LUK,LUL,LUM,LUU,LUV, PVR,PVX,QTQ,RTV,RTX, STR,TTH,UHA,UIA,UUM, UUX,UUY,UUZ,ZTQ,ZTR, ZTS,ZTU,ZTV,ZTX,ZUE, ZUF M3 LUK,LUL,LUM,LUU,LUV, PVR,PVX,QTQ,RTV,RTX,
	NPN			ADF MOTOR ADFモータ	
	VS1 - 5057 - 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1 - 5824 - 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 3 1 1 2	WS3 - 5358 - 000		6	SOCKET CONTACT, 22-28AWG ソケット コンタクト	LUK,LUL,LUM,LUU,LUV, PVR,PVX,QTQ,RTV,RTX, STR,TTH,UHA,UIA,UUM, UUX,UUY,UUZ,ZTQ,ZTR, ZTS,ZTU,ZTV,ZTX,ZUE, ZUF LUK,LUL,LUM,LUU,LUV, PVR,PVX,QTQ,RTV,RTX, STR,TTH,UHA,UIA,UUM, UUX,UUY,UUZ,ZTQ,ZTR,
	NPN			ORIGINAL SENSOR 原稿有無センサ	

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B - J 3 1 1 2	NPN			ORIGINAL SENSOR 原機有無センサ	ZTS,ZTU,ZTV,ZTX,ZUE, ZUF PS6
	VS1 - 6094 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	LUK,LUL,LUM,LUU,LUV, PVR,PVX,QTQ,RTV,RTX, STR,TTH,UHA,UIA,UUM, UUX,UUY,UUZ,ZTQ,ZTR, ZTS,ZTU,ZTV,ZTX,ZUE, ZUF
	WS3 - 5358 - 000		3	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	LUK,LUL,LUM,LUU,LUV, PVR,PVX,QTQ,RTV,RTX,
J 3 1 1 3	NPN			REGISTRATION SENSOR レジスト センサ	STR,TTH,UHA,UIA,UUM, UUX,UUY,UUZ,ZTQ,ZTR, ZTS,ZTU,ZTV,ZTX,ZUE, ZUF
					LUK,LUL,LUM,LUU,LUV, PVR,PVX,QTQ,RTV,RTX, STR,TTH,UHA,UIA,UUM, UUX,UUY,UUZ,ZTQ,ZTR, ZTS,ZTU,ZTV,ZTX,ZUE, ZUF PS7
	VS1 - 5824 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	LUK,LUL,LUM,LUU,LUV, PVR,PVX,QTQ,RTV,RTX, STR,TTH,UHA,UIA,UUM, UUX,UUY,UUZ,ZTQ,ZTR, ZTS,ZTU,ZTV,ZTX,ZUE, ZUF
	WS3 - 5358 - 000		3	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	LUK,LUL,LUM,LUU,LUV, PVR,PVX,QTQ,RTV,RTX, STR,TTH,UHA,UIA,UUM, UUX,UUY,UUZ,ZTQ,ZTR,
J 3 1 1 4	NPN			ORIGINAL DELIVERY SENSOR 原機排紙センサ	ZTS,ZTU,ZTV,ZTX,ZUE, ZUF
	VS1 - 5824 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	LUK,LUL,LUM,LUU,LUV, PVR,PVX,QTQ,RTV,RTX, STR,TTH,UHA,UIA,UUM, UUX,UUY,UUZ,ZTQ,ZTR, ZTS,ZTU,ZTV,ZTX,ZUE, ZUF PS8
	WS3 - 5358 - 000		3	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	LUK,LUL,LUM,LUU,LUV, PVR,PVX,QTQ,RTV,RTX, STR,TTH,UHA,UIA,UUM, UUX,UUY,UUZ,ZTQ,ZTR, ZTS,ZTU,ZTV,ZTX,ZUE, ZUF
J 3 1 2 1	VS1 - 0842 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	M4
	VS1 - 5057 - 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1 - 6321 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 3 1 2 2	NPN			SCANNER MOTOR レーザ スキャナ モータ	
	VS1 - 6225 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	

C LIST OF STANDARD FASTENERS

機械標準部品一覧表

I. SCREWS	C - 2	I. ネジ	C - 2
A. Machine screws		A. 精密機器用小ネジ	C - 3
(for precision use)	C - 3	B. ナベ小ネジ	C - 3
B. Pan head machine screws	C - 3	E. バインド小ネジ	C - 3
E. Binding head machine screws	C - 3	F. サラ小ネジ	C - 3
F. Flat head machine screws	C - 3	G. タッピンネジ	C - 3
G. Self-tapping screws	C - 3	H. パネ座金付き十字ナベ小ネジ	C - 3
H. Pan head machine screws with		K. T P 小ネジ	C - 4
captive spring washer	C - 3	L. 六角穴付き止めネジおよび	
K. Washer head machine screws	C - 4	六角穴付きボルト	C - 4
L. Hex socket setscrews and		II. ナット	C - 4
socket head cap screws	C - 4	M. 六角ナット	C - 4
II. NUTS	C - 4	III. ワッシャ	C - 5
M. Hexagon nuts	C - 4	N. S & T. 標準ワッシャ	C - 5
III. WASHERS AND SHIM WASHERS	C - 5	U. 平座金、パネ座金および	
N. S&T. Shim washers	C - 5	歯付き座金	C - 6
U. Plain Washers, spring washers&		IV. 止め輪	C - 7
toothed lock washers	C - 6	V. E 形止め輪	C - 7
IV. RETAINING RINGS	C - 7	W. グリップ止め輪	C - 7
V. E rings	C - 7	X. C 形止め輪	C - 8
W. Grip rings	C - 7	V. ピン	C - 9
X. C rings	C - 8	Y. スプリングピンおよび	
V. PINS	C - 9	平行ピン	C - 9
Y. Spring and dowel pins	C - 9	VI. スペーサ	C - 9
VI. SPACERS	C - 9	Z. スペーサ	C - 9
Z. Spacers	C - 9		

I. SCREWS

ネジ

How to read Part Numbers

部品番号の見方

Screws (except socket head cap screws)

ネジ (六角穴付ボルトを除く)

XB1-2400-609

Classification symbol Binding head machine screw
 類別番号 バインドネジ
 Nominal diameter (d) M4.0
 呼び径 (d)
 Length (ℓ) 6.0mm
 長さ (ℓ)
 Material and surface Steel (black zinc plated) See table 1.
 treatment 鋼材 (黒色亜鉛メッキ)
 材料および表面処理 表1 参照

Socket head cap screws

六角穴付ボルト

XB7-1080-409

Classification symbol Socket head cap screw
 類別番号 六角穴付きボルト
 Nominal diameter (d) M8
 呼び径 (d)
 Length (ℓ) 40mm
 長さ (ℓ)
 Material and surface Steel (black zinc plated) See table 1.
 treatment 鋼材 (黒色亜鉛メッキ)
 材料および表面処理 表1 参照

Material and surface treatment

No.	Material	Surface treatment	Color
1	Stainless	Blackened	Black
2		Without surface treatment	White
3	Brass	Nickel plated	White
4		Black nickel plated	Black
5	Steel	Zinc plated	Yellow
6		Nickel and chrome plated	White
7		Nickel plated	White
8		Phosphated	Black
9		Black zinc plated	Black

Table 1

材料および表面処理

番号	材質	表面処理	色
1	ステンレス	黒 着 色	黒
2		な し	白
3	黄 銅	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	白
4		黒 色 ニ ッ ケ ル メ ッ キ	黒
5	鋼	亜 鉛 メ ッ キ	黄
6		ニ ッ ケ ル ク ロ ム メ ッ キ	白
7		ニ ッ ケ ル メ ッ キ	白
8		鉄 鋼 燐 酸 塩 被 膜	黒
9		黒 色 亜 鉛 メ ッ キ	黒


表 1

A. MACHINE SCREWS (FOR PRECISION USE)

精密機器用小ネジ


Pan head machine Screws

ナベ小ネジ

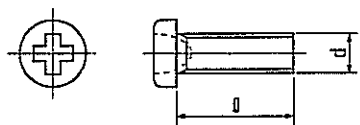


Flat head machine Screws


サラ小ネジ

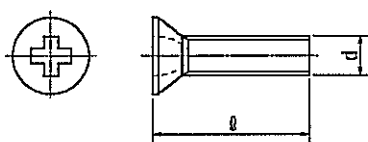**B. PAN HEAD MACHINE SCREWS**


ナベ小ネジ

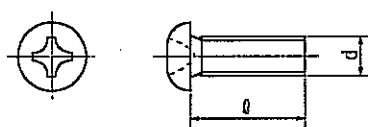**E. BINDING HEAD MACHINE SCREWS**

バインド小ネジ

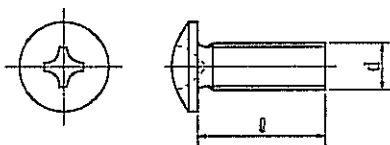**F. FLAT HEAD MACHINE SCREWS**


サラ小ネジ

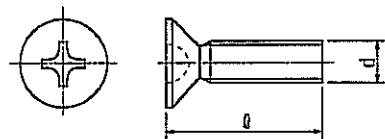**G. SELF-TAPPING SCREWS**

タッピンネジ


Pan head self-tapping screws

ナベタッピンネジ

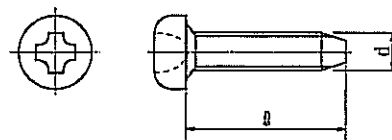


Binding head self-tapping screws

バインドタッピンネジ

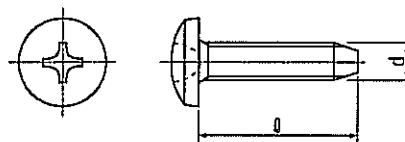


Flat head self-tapping screws

サラタッピンネジ

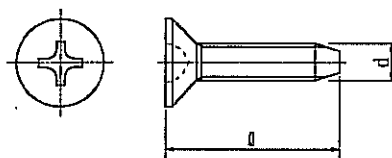
**H. PAN HEAD MACHINE SCREWS WITH CAPTIVE SPRING WASHER**

バネ座金付き十字ナベ小ネジ

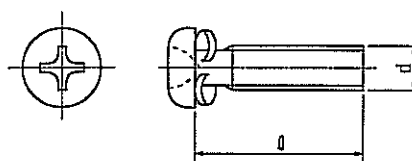

K. WASHER HEAD MACHINE SCREWS

TP小ネジ

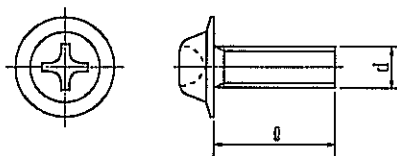


L. HEX SOCKET SETSCREWS

AND SOCKET HEAD CAP SCREWS

六角穴付き止めネジおよび六角穴付きボルト


Hex socket setscrews

六角穴付き止めネジ

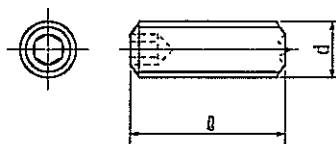

Socket head cap screws

六角穴付きボルト

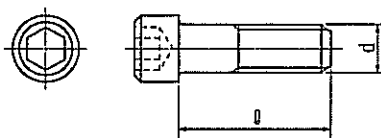


II. NUTS

ナット

M. HEXAGON NUTS

六角ナット

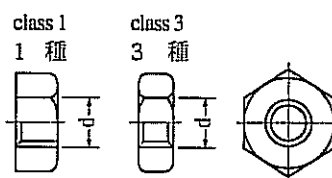

How to read Part Numbers

部品番号の見方

XB7-2100-309

Hexagon nut
六角ナット

Nominal diameter (d) .. M3
呼び径 (d)

Material and surface
treatment Steel
材料および表面処理

(black zinc plated)
鋼材
(黒色亜鉛メッキ)

XB7-210....class 1
1種

XB7-220....class 3
3種

III. WASHERS AND SHIM WASHERS


ワッシャ

N. S&T. SHIM WASHERS

標準ワッシャ

How to read Part Numbers

部品番号の見方

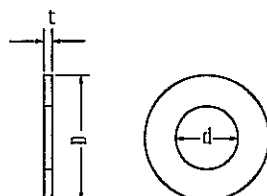

XD 1 - 1 1 0 2 - 6 2 5

Shim washer
標準ワッシャ

Inner diameter (d) ... 2.6mm

内径 (d)

Outer diameter (D) .. Class 2 (See table 2)

外径 (D) 2種 (表2参照)

Thickness code (t) ... 0.5mm

板厚番号 (t)

See table 3.
表3参照

* Material : Brass
材料 : 黄銅

d (mm)	D (mm)		
	Class 1 1種	Class 2 2種	Class 3 3種
1.5	—	2.6	3.2
1.8	2.7	3.1	3.7
2.1	3.2	3.6	4.2
2.3	3.6	4	4.6
2.6	4	4.4	5
3.1	4.6	5	5.6
3.6	5.4	5.8	6.4
4.1	5.7	6.6	8
4.6	6.4	7.4	9
5.2	7.2	8.2	10
5.7	7.8	9	11
6.2	8.5	9.8	12
6.7	9.2	10.5	13
7.2	10	11.4	14
7.7	10.6	12.2	15
8.2	11.4	13	16
8.7	12	13.8	17
9.2	12.8	14.6	18
9.7	13.5	15.4	19

Table 2 表2

Thickness code 板厚番号	t (mm)
0	0.05
1	0.1
2	0.2
3	0.3
4	0.4
5	0.5
6	0.6
7	0.7
8	0.8
9	1


Table 3 表3

U. PLAIN WASHERS, SPRING WASHERS & TOOTHED LOCK WASHERS

平座金、バネ座金および歯付き座金

Plain washers

平座金

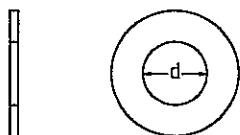

How to read Part Numbers

部品番号の見方

XD 1-2 1 0 0-3 0 7

Plain washer
平座金

Inner diameter (d) 3.0mm

呼び径 (d)


Material and surface

treatment Steel (nickel plated)

材料および表面処理 鋼材 (ニッケルメッキ)

Spring washers

バネ座金

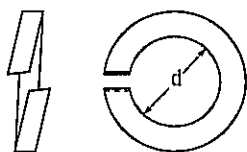

How to read Part Numbers

部品番号の見方

XD 1-3 1 0 0-5 0 7

Spring washer
バネ座金

Inner diameter (d) 5.0mm

呼び径 (d)



Material and surface

treatment Steel (nickel plated)

材料および表面処理 鋼材 (ニッケルメッキ)

Toothed lock washers

歯付き座金

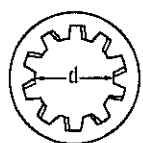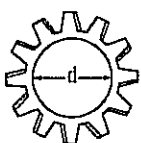Inner toothed
type 内歯形Outer toothed
type 外歯形

How to read Part Numbers

部品番号の見方

XD 1-4 1 0 0-3 0 2

Toothed lock washer
歯付き座金

Inner diameter (d) 3mm

呼び径 (d)

Material and surface

treatment Stainless (without

surface treatment)

材料および表面処理 ステンレス

(表面処理なし)


XD 1-4 1 0 Inner toothed type
内歯形XD 1-4 2 0 Outer toothed type
外歯形

IV. RETAINING RINGS

止め輪

V. E RINGS

E形止め輪



How to read Part Numbers

部品番号の見方

XD 2-1 1 0 0-1 7 2

E ring
E形止め輪

Inner diameter (d) 1.7mm

呼び径 (d)

Material and surface treatment

材料および表面処理

XD 2-1 1 0...class 1

1 種


XD 2-1 2 0...class 2

2 種

2 Stainless (without surface treatment)
ステンレス (表面処理なし)7 Steel (nickel plated)
鋼材 (ニッケルメッキ)

W. GRIP RINGS

グリップ止め輪

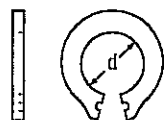

How to read Part Numbers

部品番号の見方

XD 2-2 1 0 0-5 0 2

Grip ring
グリップ止め輪

Inner diameter (d) 5.0mm



呼び径 (d)

Material and surface

treatment Stainless (without
surface treatment)材料および表面処理
ステンレス
(表面処理なし)

X . C RINGS

C形止め輪

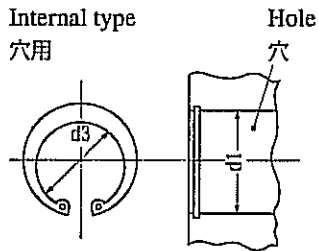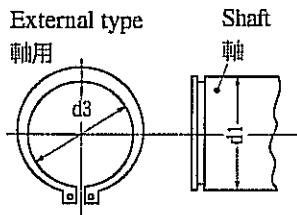

How to read Part Numbers

部品番号の見方

XD 2-3 1 0 0-2 0 2

C ring
C形止め輪

Nominal diameter (d) . 20mm
呼び径 (d)

Material and surface treatment
材料および表面処理

2 Stainless (without surface treatment)
ステンレス (表面処理なし)
8 Steel (phosphated)
鋼材 (鉄鋼磷酸塩被膜)

XD 2-3 1 0... External type
軸用

XD 2-3 2 0... Internal type
穴用

External type 軸用

Nominal diameter 呼び径	d1 (mm)	d3 (mm)
010	10	9.3
012	12	11.1
014	14	12.9
015	15	13.8
016	16	14.7
017	17	15.7
018	18	16.5
020	20	18.5
022	22	20.5
025	25	23.2
028	28	25.9
030	30	27.9
032	32	29.6
035	35	32.2

Table 4 表 4

Internal type 穴用

Nominal diameter 呼び径	d1 (mm)	d3 (mm)	Nominal diameter 呼び径	d1 (mm)	d3 (mm)
010	10	10.7	040	40	43.5
011	11	11.8	042	42	45.5
012	12	13	045	45	48.5
014	14	15.1	047	47	50.5
016	16	17.3	050	50	54.2
018	18	19.5	052	52	56.2
019	19	20.5	055	55	59.2
020	20	21.5	060	60	64.2
022	22	23.5	062	62	66.2
025	25	26.9	068	68	72.5
028	28	30.1	072	72	76.5
030	30	32.1	075	75	79.5
032	32	34.4	080	80	85.5
035	35	37.8	085	85	90.5
037	37	39.8	090	90	95.5
			095	95	100.5

Table 5 表 5

V. PINS


ピン

Y. SPRING AND DOWEL PINS

スプリングピンおよび平行ピン

Spring pins
スプリングピン


How to read Part Numbers
部品番号の見方

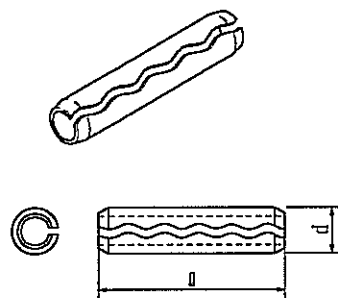

XD 3 - 1 2 0 0 - 1 2 2	
Spring pin スプリングピン	Nominal diameter (D) .. 2.0mm 呼び径 (D)
	Length (ℓ) 12mm 長さ (ℓ)
	Material and surface treatment Stainless (without surface treatment) 材料および表面処理 ステンレス (表面処理なし)

Dowel pins
平行ピン

How to read Part Numbers
部品番号の見方

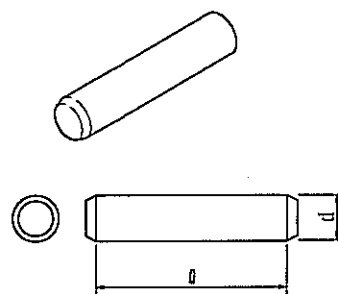

XD 3 - 2 2 0 0 - 0 8 2	
Dowel pin 平行ピン	Nominal diameter (d) ... 2.0mm 呼び径 (d)
	Length (ℓ) 8mm 長さ (ℓ)
	Material and surface treatment Stainless (without surface treatment) 材料および表面処理 ステンレス (表面処理なし)


VI. SPACERS

スペーサ

Z. SPACERS

スペーサ

How to read Part Numbers
部品番号の見方

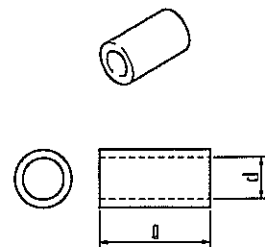

XZ 1 - 1 3 0 0 - 3 0 5	
Spacer スペーサ	Nominal diameter (d) ... 3.0mm 呼び径 (d)
	Length (ℓ) 3.0mm 長さ (ℓ)
	Material and surface treatment Steel (zinc plated) 材料および表面処理 鋼 (亜鉛メッキ)

D NUMERICAL INDEX

部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB2- 5303- 000	102 - 1	FB6- 0156- 000	330 - 7	FB6- 0314- 000	101 - 8 A
FB2- 5502- 000	103 - 1	FB6- 0160- 000	320 - 1	FB6- 0321- 000	250 - 2
FB2- 9653- 000	330 - 1	FB6- 0163- 000	102 - 4	FB6- 0323- 000	100 - 12
FB3- 3395- 000	181 - 1	FB6- 0164- 000	102 - 5	FB6- 0324- 000	210 - 26
FB3- 3396- 000	181 - 2	FB6- 0165- 000	102 - 6	FB6- 0327- 000	100 - 17
FB4- 9817- 030	330 - 22 A	FB6- 0166- 000	330 - 8	FB6- 0328- 000	300 - 19
FB4- 9819- 000	330 - 22 B	FB6- 0167- 000	330 - 9		301 - 8
FB4- 9820- 000	330 - 22 C	FB6- 0168- 000	330 - 10	FB6- 0329- 000	302 - 12
FB4- 9847- 000	330 - 22 D	FB6- 0169- 000	330 - 11	FB6- 0330- 000	160 - 1
FB5- 0159- 000	300 - 1	FB6- 0171- 000	210 - 1	FB6- 0332- 000	160 - 2
	301 - 1	FB6- 0172- 000	210 - 2	FB6- 2265- 000	130 - 3
FB5- 0161- 000	300 - 2	FB6- 0173- 000	210 - 3	FB6- 2266- 000	130 - 3
FB5- 0162- 000	301 - 2	FB6- 0176- 000	210 - 4	FB6- 2267- 000	130 - 3
FB5- 0163- 000	301 - 3	FB6- 0177- 000	210 - 5	FB6- 2268- 000	130 - 3
FB5- 0164- 000	301 - 4	FB6- 0178- 000	210 - 6	FB6- 2269- 000	130 - 3
FB5- 0165- 000	300 - 3	FB6- 0179- 000	103 - 7		130 - 3
	300 - 4	FB6- 0181- 000	210 - 7	FB6- 2290- 000	130 - 3
FB5- 0167- 000	300 - 5	FB6- 0182- 000	210 - 8	FB6- 2292- 000	130 - 3
FB5- 0168- 000	300 - 6	FB6- 0183- 000	210 - 9	FB6- 2293- 000	130 - 3
FB5- 0169- 000	300 - 7	FB6- 0184- 000	210 - 10	FB6- 2294- 000	100 - 12
FB5- 0170- 000	300 - 8	FB6- 0185- 000	210 - 11	FB6- 2296- 000	130 - 14
FB5- 0171- 000	300 - 9	FB6- 0186- 000	210 - 12	FB6- 2299- 000	130 - 13
	300 - 10	FB6- 0187- 000	161 - 3	FB6- 2300- 000	100 - 13
FB5- 0172- 000	300 - 11	FB6- 0189- 000	210 - 13	FB6- 2301- 000	100 - 13
FB5- 0173- 000	300 - 12	FB6- 0191- 000	210 - 14	FB6- 2302- 000	320 - 2 A
	301 - 5	FB6- 0197- 000	210 - 15	FB6- 2303- 000	100 - 14
	302 - 1	FB6- 0198- 000	210 - 16	FB6- 2304- 000	100 - 15
FB5- 0175- 000	300 - 13	FB6- 0199- 000	210 - 17	FB6- 2305- 000	100 - 15
FB5- 0176- 000	300 - 14	FB6- 0202- 000	210 - 27 A	FB6- 2306- 000	100 - 16
FB5- 0177- 000	300 - 15	FB6- 0203- 000	210 - 27 B	FB6- 2307- 000	100 - 16
FB5- 0178- 000	300 - 20 A	FB6- 0204- 000	210 - 6	FB6- 2308- 000	100 - 16
	300 - 21 A	FB6- 0208- 000	210 - 18	FB6- 2310- 000	130 - 1
FB5- 0180- 000	300 - 16	FB6- 0209- 000	210 - 19	FB6- 2314- 000	130 - 1
FB5- 0181- 000	300 - 17	FB6- 0210- 000	210 - 20	FB6- 2316- 000	130 - 1
FB5- 0218- 000	302 - 2	FB6- 0211- 000	210 - 21	FB6- 2317- 000	130 - 1
FB5- 0219- 000	302 - 3	FB6- 0212- 000	210 - 22	FB6- 2323- 000	130 - 10
FB5- 0220- 000	302 - 4	FB6- 0214- 000	220 - 1	FB6- 2324- 000	130 - 10
FB5- 0221- 000	302 - 5	FB6- 0215- 000	220 - 2	FB6- 2325- 000	130 - 9
FB5- 0222- 000	302 - 6	FB6- 0216- 000	220 - 3	FB6- 2326- 000	161 - 4
FB5- 0229- 000	302 - 7	FB6- 0219- 000	220 - 4	FB6- 2327- 000	161 - 5
FB5- 0230- 000	302 - 8	FB6- 0224- 000	210 - 23	FB6- 2328- 000	161 - 4
FB5- 0231- 000	302 - 9	FB6- 0229- 000	210 - 24	FB6- 2329- 000	161 - 5
FB5- 0232- 000	302 - 10	FB6- 0233- 000	220 - 5	FB6- 2330- 000	161 - 4
FB5- 0234- 000	302 - 11	FB6- 0234- 000	103 - 8	FB6- 2331- 000	161 - 5
FB5- 2843- 00S	301 - 6	FB6- 0235- 000	220 - 6	FB6- 2332- 000	161 - 4
FB5- 2844- 00S	301 - 7	FB6- 0237- 000	210 - 25	FB6- 2333- 000	161 - 5
FB5- 8706- 000	300 - 17	FB6- 0240- 000	330 - 12	FB6- 2912- 000	130 - 14
FB6- 0074- 000	101 - 1	FB6- 0241- 000	330 - 13	FB6- 2913- 000	130 - 9
FB6- 0075- 000	103 - 2	FB6- 0242- 000	100 - 8	FB6- 2915- 000	130 - 1
FB6- 0076- 000	103 - 3	FB6- 0243- 000	100 - 9	FB6- 4216- 000	100 - 17
FB6- 0077- 000	102 - 2	FB6- 0245- 000	330 - 14	FB6- 4217- 000	100 - 17
FB6- 0079- 000	330 - 2	FB6- 0248- 000	330 - 15	FB6- 4218- 000	100 - 17
FB6- 0080- 000	330 - 3	FB6- 0249- 000	101 - 2	FB6- 4219- 000	100 - 17
FB6- 0081- 000	330 - 4	FB6- 0250- 000	100 - 10	FB6- 4220- 000	100 - 17
FB6- 0082- 000	330 - 5	FB6- 0251- 000	101 - 3	FB6- 4221- 000	100 - 17
FB6- 0085- 000	100 - 1	FB6- 0252- 000	103 - 9	FB6- 4222- 000	100 - 17
FB6- 0086- 000	102 - 3	FB6- 0253- 000	103 - 10	FB6- 4223- 000	100 - 17
FB6- 0093- 000	103 - 4	FB6- 0256- 000	103 - 11	FB6- 4225- 000	100 - 17
FB6- 0094- 000	103 - 5	FB6- 0260- 000	330 - 16	FB6- 4226- 000	100 - 17
FB6- 0104- 000	250 - 1	FB6- 0261- 000	330 - 17	FB6- 4227- 000	100 - 17
FB6- 0114- 000	810 - 1	FB6- 0263- 000	300 - 18	FB6- 4228- 000	100 - 17
FB6- 0115- 000	810 - 2	FB6- 0264- 000	300 - 18	FB6- 4230- 000	100 - 17
FB6- 0116- 000	810 - 3	FB6- 0265- 000	101 - 4	FB6- 4232- 00S	100 - 18
FB6- 0121- 000	810 - 4	FB6- 0268- 000	101 - 5	FB6- 4234- 00S	100 - 18
FB6- 0122- 000	810 - 5	FB6- 0269- 000	101 - 6	FB6- 4235- 00S	100 - 18
FB6- 0123- 000	100 - 2	FB6- 0274- 000	330 - 18	FB6- 4237- 000	160 - 3
FB6- 0124- 000	100 - 3	FB6- 0276- 000	102 - 7	FB6- 5504- 000	161 - 6
FB6- 0125- 000	100 - 4	FB6- 0277- 000	102 - 8	FB6- 5505- 000	161 - 6
FB6- 0126- 000	100 - 5	FB6- 0278- 000	102 - 9	FB6- 5506- 000	161 - 6
FB6- 0127- 000	100 - 6	FB6- 0279- 000	100 - 11	FB6- 5507- 000	161 - 6
FB6- 0128- 000	100 - 7	FB6- 0282- 000	100 - 13	FB6- 5509- 000	130 - 3
FB6- 0132- 000	130 - 1	FB6- 0283- 000	100 - 14	FB6- 5510- 000	130 - 9
FB6- 0133- 000	130 - 2	FB6- 0284- 000	100 - 14	FB6- 5511- 000	130 - 1
FB6- 0136- 000	130 - 3	FB6- 0286- 000	330 - 19	FB6- 5519- 000	250 - 3
FB6- 0137- 000	130 - 4	FB6- 0289- 000	102 - 10	FB6- 5521- 000	130 - 3
FB6- 0138- 000	130 - 5	FB6- 0290- 000	930 - 1	FC5- 0002- 000	161 - 7
FB6- 0139- 000	130 - 6	FB6- 0291- 000	101 - 7	FC5- 0003- 000	161 - 8
FB6- 0140- 000	130 - 7	FB6- 0292- 000	930 - 2	FC5- 0004- 000	161 - 9
FB6- 0141- 000	130 - 8	FB6- 0293- 000	930 - 3	FC5- 0005- 000	161 - 10
FB6- 0142- 000	130 - 9	FB6- 0295- 000	930 - 4	FC5- 0006- 000	161 - 11
FB6- 0143- 000	130 - 10	FB6- 0296- 000	330 - 20	FC5- 0007- 000	161 - 12
FB6- 0144- 000	130 - 11	FB6- 0297- 000	330 - 21	FC5- 0009- 000	161 - 13
FB6- 0145- 000	130 - 12	FB6- 0303- 000	102 - 10	FC5- 0011- 000	161 - 14
FB6- 0147- 000	103 - 6	FB6- 0304- 000	103 - 12	FC5- 0013- 000	161 - 15
FB6- 0167- 000	330 - 6	FB6- 0307- 000	102 - 11	FC5- 0014- 000	161 - 16

D NUMERICAL INDEX

部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FC5-0018-000	161 - 17	FG6-8549-000	103 - 16	FH3-2643-000	930 - 16
FC5-0019-000	161 - 18	FG6-8550-000	220 - 7	FH3-2651-000	930 - 16
FC5-0020-000	161 - 19	FG6-8553-000	950 - 1	FH5-3221-000	130 - 19
FC5-0021-000	161 - 20	FG6-8800-000	210 - 29	FH6-0812-000	130 - 16
FC5-0022-000	161 - 21	FG6-8801-000	210 - 30	FH6-0813-000	130 - 16
FC5-0023-020	161 - 22	FG6-8804-000	130 - 15	FH6-1921-000	102 - 15
FC5-0024-000	161 - 23	FG6-8805-000	130 - 15	FH6-1922-000	220 - 8
FC5-0025-000	161 - 24		130 - 15	FH6-1923-000	260 - 6
FC5-0026-000	161 - 25	FG6-8806-000	950 -	FH6-5037-000	330 - 23
FC5-0027-000	161 - 26	FG6-8807-000	950 -	FH6-5038-000	103 - 27
FC5-0028-000	161 - 27	FG6-8809-000	950 -	FH7-6337-000	130 - 17
FC5-0029-000	161 - 28	FG6-8810-000	950 -	FH7-7565-000	210 - 34
FC5-0034-000	161 - 29	FG6-8811-000	950 -	FL2-0004-000	161 - 42
FC5-0035-000	161 - 30	FG6-8812-000	950 -	FL2-0005-000	161 - 43
FC5-0036-000	161 - 31	FG6-8813-000	950 -	FL2-0006-000	161 - 44
FC5-0037-000	161 - 32	FG6-8814-000	950 -	FL2-0007-000	161 - 45
FC5-0038-000	161 - 33	FG6-8816-000	950 -	FL2-0008-000	161 - 46
FG5-0039-000	161 - 34	FG6-8817-000	950 -	FM2-0002-000	161 - 47
FC5-0042-000	161 - 44 A	FG6-8818-000	950 -	FM2-0004-000	240 -
FC5-0044-000	161 - 44 B	FG6-8819-000	950 -	FM2-0015-000	161 - 48
FC5-0047-000	161 - 35	FG6-8821-000	950 -	FS1-1512-000	161 - 49
FC5-0052-000	161 - 36	FG6-8822-000	950 -	FS1-1589-000	161 - 50
FC5-0054-000	161 - 37	FG6-8828-000	103 - 17	FS2-3511-000	161 - 51
FC5-0057-000	161 - 38	FG6-8829-000	103 - 17	FS2-9478-000	220 - 9
FC5-0060-000	161 - 43 A	FG6-8830-000	103 - 17	FS5-9739-000	220 - 10
FC5-0061-000	161 - 45 A	FG6-8831-000	103 - 17	FS5-9740-000	161 - 52
FC5-0063-000	161 - 43 B	FG6-8832-000	930 - 8		210 - 35
FC5-0064-000	161 - 43 C	FG6-8833-000	930 - 9	FS7-0457-000	300 - 22
FC5-0065-000	240 - 1	FG6-8834-000	250 - 5	FS7-2201-000	300 - 23
FC5-0066-000	161 - 39	FG6-8836-000	161 - 41		301 - 9
FC5-0070-000	161 - 40	FG6-8837-000	103 - 18	FS7-2202-000	300 - 24
FF5-9034-000	300 - 20	FG6-8838-000	210 - 31		301 - 10
FF5-9035-000	300 - 21	FG6-8840-000	103 - 16	FS7-2211-000	302 - 15
FF5-9073-000	302 - 13	FG6-8841-000	103 - 19	FS7-2687-000	210 - 36
FF5-9074-000	302 - 14	FG6-8842-000	103 - 20	FS7-2689-000	330 - 24
FF6-1435-000	210 - 27	FG6-8844-000	103 - 21	FS7-2690-000	330 - 25
FF6-1437-000	810 - 6	FG6-8845-000	103 - 22	FS7-2691-000	100 - 20
FF6-1441-000	320 - 2	FG6-8849-000	810 - 8	FS7-2692-000	100 - 21
FF6-1443-000	210 - 28	FG6-9098-000	950 - 1	FS7-2693-000	100 - 22
	B - J 317	FG6-9438-000	950 -	FS7-2694-000	102 - 16
	B - J 501	FG6-9441-000	950 - 1	FS7-2695-000	103 - 28
FF6-1448-000	102 - 12	FG6-9442-000	950 -	FS7-2696-000	103 - 29
FF6-1449-000	102 - 13	FG6-9443-000	950 -	FS7-2697-000	101 - 10
FF6-1455-000	103 - 13	FG6-9444-000	950 -	FS7-2698-000	210 - 37
FG3-2279-000	103 - 14	FG6-9445-000	950 -	FS7-2700-000	810 - 9
FG3-2481-000	103 - 15	FG6-9446-000	950 -	FS7-2701-000	220 - 11
FG3-2482-000	103 - 15	FG6-9447-000	950 -	FU3-0068-000	250 - 7
FG3-2463-00S	103 - 15	FG6-9801-000	950 - 1	FU3-0069-000	250 - 8
FG3-2464-000	103 - 15	FG6-9802-000	950 - 1	FU3-0070-000	250 - 9
FG3-3267-000	103 - 15	FG6-9809-000	950 - 1	FU3-0071-000	320 - 3
FG6-7923-000	250 -	FG6-9817-000	950 -	FU3-0072-000	101 - 11
FG6-7924-000	250 - 4	FG6-9818-000	950 -	FU3-0073-000	330 - 26
FG6-7925-000	460 -	FG6-9822-000	950 - 1	FU3-0074-000	330 - 27
FG6-7926-000	320 -	FH2-5276-030	930 - 10	FU3-0075-000	220 - 12
FG6-7933-000	220 -	FH2-5288-000	100 - 19	FU3-0076-000	220 - 13
FG6-7934-000	810 -	FH2-5761-020	930 - 11	FU3-0107-000	220 - 14
FG6-7937-000	810 - 7	FH2-6577-000	930 - 12	FU5-0001-000	161 - 53
FG6-7938-000	130 -	FH2-6578-000	930 - 13		161 - 54
FG6-7944-000	160 -	FH2-6929-000	210 - 32	FU5-0002-000	161 - 55
FG6-7945-000	810 -		B - J 503		240 - 2
FG6-7946-000	810 -	FH2-6931-000	210 - 33	FU5-1001-000	161 - 56
FG6-7947-000	810 -		B - J 504	FU5-1002-000	161 - 57
FG6-7948-000	810 - 7		B - J 502	FU5-2001-000	161 - 58
FG6-7953-000	101 - 8	FH2-6932-000	103 - 23	FU5-2002-000	161 - 59
FG6-7954-000	330 - 22		B - J 315	FU5-2003-000	161 - 60
FG6-7957-000	130 -		B - J 401	FU5-2004-000	161 - 61
FG6-7958-000	130 -	FH2-6933-000	930 - 14	FU5-2005-000	161 - 62
FG6-7959-000	130 -		B - J 204	FU5-2006-000	161 - 63
FG6-7960-000	130 -		B - J 303	FU5-2007-000	161 - 64
FG6-7961-000	130 -	FH2-6934-000	102 - 14	FU5-2008-000	161 - 65
FG6-7962-000	130 -		B - J 316	FU5-2009-000	161 - 66
FG6-7963-000	130 -		B - J 801	FU5-2010-000	161 - 67
FG6-7972-000	101 - 9	FH2-6935-000	103 - 24	FU5-3001-000	161 - 68
FG6-8523-000	130 -		B - J 6	FU5-3002-000	161 - 69
FG6-8524-000	130 -		B - J 321	FU5-3003-000	161 - 70
FG6-8526-000	130 -	FH2-6936-000	103 - 25	FU5-3004-000	240 - 3
FG6-8527-000	130 -		B - J 1	FU5-3006-000	161 - 71
FG6-8528-000	130 -		B - J 320	FU5-3007-000	161 - 72
FG6-8529-000	130 -	FH2-6937-000	103 - 26	FU5-8001-000	161 - 73
FG6-8535-000	103 - 21		B - J 318	FU5-8002-000	161 - 74
FG6-8543-000	930 - 5		B - J 701	FU5-8003-000	161 - 75
FG6-8544-000	950 - 1	FH2-6941-000	930 - 15	HB1-3023-000	130 - 18
FG6-8546-000	950 - 1	FH3-2638-000	930 - 16	HQ1-4365-000	103 - 30
FG6-8547-000	930 - 6	FH3-2639-000	930 - 16	HQ5-1866-000	103 - 30
FG6-8548-000	930 - 7			HQ5-2587-000	103 - 30

D NUMERICAL INDEX 部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
HG5- 2598- 000	103 - 30	VS1- 5057- 004	210 - 31A	XA9- 1164- 000	250 - 24
HH2- 2824- 000	103 - 31		930 - 7A		930 - 18
RB2- 2831- 020	102 - 17		B - J1102	XB1- 1300- 807	103 - 501
RB2- 2837- 000	103 - 32		B - J3102	XB1- 2300- 607	103 - 502
RB2- 2843- 000	330 - 28		B - J3121		130 - 501
RB2- 2883- 000	101 - 17A	VS1- 5057- 006	181 - 41A		181 - 501
RB2- 2884- 000	101 - 17B		B - J3111		210 - 501
RB2- 2885- 000	101 - 17C	VS1- 5057- 011	930 - 8A		210 - 502
RB2- 2800- 000	101 - 8B		B - J2101		250 - 501
RB2- 2801- 000	101 - 8C	VS1- 5824- 003	B - J3113		250 - 502
RB2- 2802- 000	101 - 8D		B - J3114	XB1- 2300- 809	302 - 501
RB2- 2803- 000	101 - 8E	VS1- 5824- 004	B - J103	XB1- 2400- 609	181 - 502
RB2- 2808- 000	320 - 4		B - J301	XB2- 7300- 407	103 - 503
RB2- 2809- 000	320 - 5		B - J3102		240 - 501
RB2- 2810- 000	320 - 6	VS1- 5824- 006	B - J3111		250 - 503
RB2- 2811- 000	320 - 7	VS1- 6094- 003	B - J3112	XB3- 6300- 800	101 - 501
RB2- 2812- 000	320 - 8	VS1- 6225- 004	B - J3122		102 - 501
RB2- 2813- 000	320 - 9	VS1- 6302- 003	B - J314		103 - 504
RB2- 2818- 000	320 - 10	VS1- 6314- 003	B - J308	XB4- 5300- 809	130 - 502
RB2- 2819- 000	320 - 11	VS1- 6314- 004	B - J310		181 - 503
RB2- 2820- 000	320 - 12	VS1- 6314- 008	B - J104	XB4- 5401- 007	101 - 502
RB2- 2821- 000	320 - 13		B - J302		101 - 503
RB2- 2822- 000	320 - 14	VS1- 6314- 009	B - J108		181 - 504
RB2- 2823- 000	320 - 2B		B - J203		181 - 505
RB2- 2825- 020	330 - 31A	VS1- 6314- 010	B - J106		181 - 506
RB2- 2826- 020	330 - 29		B - J202		210 - 503
RB2- 2833- 000	320 - 15		B - J312		330 - 501
RB2- 2835- 000	250 - 10	VS1- 6320- 003	B - J3124	XB4- 7400- 809	300 - 501
RB2- 2836- 000	250 - 11	VS1- 6321- 003	B - J3081		301 - 501
RB2- 2843- 000	250 - 12		B - J3123		302 - 502
RB2- 2847- 000	250 - 13	VS1- 6321- 004	B - J3102	XB4- 7401- 009	101 - 504
RB2- 2848- 000	250 - 14		B - J3121		101 - 505
RB2- 2850- 000	250 - 15	VS1- 6321- 011	B - J210		103 - 505
RB2- 2873- 000	810 - 10		B - J2101	XB4- 7403- 508	102 - 502
RB2- 2875- 000	810 - 11	VS1- 6757- 015	B - J311	XB6- 7300- 607	220 - 501
RB2- 2877- 000	810 - 12	VS3- 0320- 006	B - J3126	XB6- 7300- 807	100 - 501
RB2- 2878- 000	810 - 13	VS3- 5080- 002	B - J4		102 - 503
RB2- 2885- 000	810 - 14		B - J102	XD1- 1104- 131	220 - 502
RB2- 2886- 000	810 - 15		B - J102	XD1- 1104- 835	300 - 502
RB2- 3041- 020	101 - 12	VS3- 5080- 006	B - J2	XD2- 1100- 242	181 - 507
RB2- 3042- 020	101 - 13		B - J319	XD2- 1100- 322	181 - 508
RB2- 3043- 000	101 - 14	VS3- 5118- 003	B - J107		220 - 503
RB2- 3044- 000	101 - 15	WA1- 6525- 000	330 - 33	XD2- 1100- 402	181 - 509
RB2- 3045- 000	330 - 30	WEB- 5702- 000	103 - 21A		181 - 510
RB2- 3046- 000	100 - 23	WEB- 5885- 000	210 - 35	XD2- 1100- 502	181 - 511
RB2- 3084- 000	101 - 17D	WEB- 5908- 000	103 - 33		181 - 512
RB2- 6351- 000	810 - 16	WEB- 5941- 000	220 - 7A		181 - 513
RB2- 6357- 000	810 - 17	WEB- 5947- 000	103 - 34		181 - 514
RF5- 2601- 000	810 - 18	WG2- 5190- 000	103 - 35		330 - 502
RF5- 2603- 000	810 - 19		103 - 35	XD2- 1100- 642	181 - 515
RF5- 3272- 000	101 - 16	WG8- 5308- 000	103 - 36		240 - 502
RG5- 4130- 000	330 - 31		810 - 24	XD2- 1200- 202	300 - 503
RG5- 5578- 000	101 - 17	WG8- 5362- 000	181 - 76	XD2- 2300- 302	330 - 503
RG9- 1473- 000	250 - 16		181 - 77	XD3- 1160- 142	101 - 506
RS6- 0442- 000	810 - 20	WK1- 5112- 000	956 - BAT1	XD3- 2200- 082	181 - 516
RS6- 0443- 000	810 - 21	WK1- 5133- 000	950 - BAT2	XD3- 2200- 102	181 - 517
RS6- 0446- 000	250 - 17	WS3- 1226- 000	B - J107		181 - 518
RS6- 0447- 000	250 - 18	WS3- 1309- 000	B - J3126		181 - 519
RS6- 0448- 000	250 - 19	WS3- 5368- 000	B - J103	XD3- 2200- 122	181 - 520
RS6- 0449- 000	250 - 20		B - J301	XD9- 0159- 000	101 - 8F
RS6- 0450- 000	250 - 21		B - J3102	XF2- 1805- 240	181 - 79
RS6- 0458- 000	810 - 22		B - J3111	XF2- 1806- 440	240 - 4
RS6- 0459- 000	330 - 31B		B - J3112	XF2- 1811- 240	181 - 80
RS6- 2022- 000	330 - 32		B - J3113	XF9- 0404- 000	181 - 81
RS6- 2026- 000	320 - 16		B - J3114	XF9- 0525- 000	181 - 82
RS6- 2027- 020	250 - 22	WS3- 5589- 000	B - J314		
RS6- 2029- 000	810 - 23	WS3- 5721- 000	B - J311		
RS6- 2030- 000	101 - 18	WT1- 5155- 000	B - J2		
RS6- 2031- 000	250 - 23		B - J4		
RS6- 8382- 000	460 - 1		B - J102		
VS1- 0842- 002	B - J305		B - J319		
	B - J3061	WT2- 5565- 000	181 - 41B		
VS1- 0842- 003	B - J109		210 - 31B		
	B - J201	WT3- 5106- 000	930 - 17		
	B - J304	X71- 7503- 000	300 - 25		
	B - J1051		300 - 26		
	B - J1101	XA9- 0265- 000	181 - 73		
VS1- 0842- 004	B - J105	XA9- 0813- 000	102 - 18		
	B - J1102	XA9- 0836- 000	810 - 25		
	B - J3121	XA9- 0903- 000	302 - 16		
VS1- 5057- 003	250 - 5A	XA9- 0924- 000	810 - 26		
	930 - 6A	XA9- 0931- 000	100 - 24		
	B - J1101		102 - 19		
	B - J3124	XA9- 0978- 000	102 - 20		
VS1- 5057- 004	101 - 19	XA9- 1164- 000	103 - 37		

Canon